PDP Skærm

Brugervejledning

Sikkerhedsinstruktioner

Notationskonventioner

Bemærk

Disse sikkerhedsinstruktioner skal overholdes af hensyn til din sikkerhed og for at undgå tingskade.

Sørg for at læse instruktionerne omhyggeligt, og brug produktet på den rigtige måde

Advarsel / Forsigtig

Manglende overholdelse af anvisninger, der kendetegnes af dette symbol, kan føre til personskade eller beskadigelse af udstyret.

Notationskonventioner

Ikke tilladt	Til enhver tid vigtigt at læse og forstå
Demonter ikke	Tag stikket ud af stikkontakten
Må ikke berøres	Tilslut til jord for at forhindre elektrisk stød

Strøm

Når den ikke anvendes i længere tid, skal du indstille din computer til DPM.

Hvis du bruger en pauseskærm, skal du indstille den til den aktive skærmtilstand.

Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).

Genvej til instruktioner om anti-efterbilleder

Brug ikke en beskadiget netledning, et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, når du fjerner stikket fra eller sætter stikket i stikkontakten.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

Sørg for at slutte netledningen til en jordet stikkontakt.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.

Sørg for, at strømstikket er sat solidt og korrekt i stikkontakten.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

Undgå at bruge magt til at bøje eller trække i strømstikket, og undgå at placere tunge materialer på det.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

Slut ikke flere apparater til den samme stikkontakt.

- Det kan føre til brand på grund af overophedning.

Undlad at frakoble strømkablet fra, mens produktet er i brug.

- Dette kan medføre beskadigelse af produktet som følge af elektrisk stød.

Afbrydelse af strømforsyningen til apparatet opnås ved at tage stikket ud af stikkontakten. Derfor skal strømstikket være let tilgængeligt.

- Der er en risiko for elektrisk stød eller brand.

Brug kun det medfølgende strømkabel. Brug ikke strømkablet til noget andet produkt.

- Det kan føre til brand eller elektrisk stød.

Installation

Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt døgnet rundt, f.eks. i lufthavne, jernbanestationer osv.

Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

Sørg for, at mindst to personer løfter og flytter produktet.

- Ellers kan det blive tabt, hvilket kan forårsage personskade og/eller beskadigelse af produktet.

Ved installation af produktet i et kabinet eller stativ skal du sikre, at den forreste ende af produktets bund ikke stikker ud.

- Hvis den gør det, kan produktet falde og medføre personskade.
- Brug et kabinet eller stativ af en passende størrelse til produktet.

PLACER IKKE STEARINLYS, MYGGELYS, CIGARETTER ELLER NOGEN VARMEAPPARATER I NÆRHEDEN AF PRODUKTET.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

Hold varmeapparater så langt væk fra netledningen og produktet som muligt.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Må ikke installeres på et sted med dårlig ventilation, f.eks. i en reol eller et skab.

- Dette kan medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.

Når du sætter produktet ned, skal du sørge for at sætte det blødt ned.

- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.

Anbring ikke produktets front på gulvet.

- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.

Kontroller, at vægbeslaget monteres af en autoriseret installatør.

- Hvis det ikke bliver det, kan det falde ned og medføre personskade.
- Sørg for at montere det angivne vægbeslag.

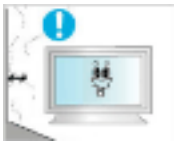

Monter produktet på et sted med god udluftning. Sørg for, at der er en afstand til væggen på mere end 10 cm.

- Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.

Kontroller, at plastemballagen holdes væk fra børn.

- I modsat fald er der en risiko for alvorlig skade (kvælning), hvis børn leger med det.

Hvis højden af din skærm kan justeres, må du ikke anbringe nogen del af din krop på foden, når du sænker den.

- Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der bærer den.

Rengøring

Ved rengøring af skærmens kabinet eller overfladen på PDP-skærmen, skal du tørre med en let fugtet, blød klud.

Spray ikke rengøringsmiddel direkte på produktets overflade.

- Hvis det gøres, kan det medføre misfarvning og forvrængning af strukturen, og skærmoverfladen kan skalle af.

Rengør udelukkende produktet med en blød klud og speciel skærmrens. Hvis det er nødvendigt at bruge andet rengøringsmiddel end skærmrens, skal det fortyndes med vand i forholdet 1:10.

Rengøring af benene i strømstik eller afstøvning af stikkontakter må udelukkende foretages med en tør klud.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Husk at frakoble strømkablet før rengøring af produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og derefter rengøre produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier, f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, smøremidler eller rengøringsmidler. Sådanne kan ændre produktoverfladens udseende og føre til afskalning af produktets specifikationsmærkat.

Sørg for udelukkende at bruge den angivne klud, fordi produktkabinettet let bliver ridset.

- Brug den angivne klud med en smule vand. Fordi produktet let kan blive ridset, hvis der er fremmedlegemer på kluden, skal du ryste den godt før brug.

Når du rengør produktet, må du ikke spraye vand direkte på produktets hoveddel.

- Kontroller, at der ikke trænger vand ind i produktet, og at produktet ikke er vådt.
- Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller en fejlfunktion.

Andet

Produktet benytter højspænding. Sørg for, at ingen brugere adskiller, reparerer eller modificerer produktet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand. Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.

Hvis der forekommer en underligt lugt eller en mærkelig lyd eller røg fra produktet, skal du øjeblikkeligt trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Placer ikke dette produkt på et sted, der er udsat for fugt, støv, røg eller vand, og placer det ikke i en bil.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke at flytte skærmen ved kun at trække i ledningen eller i signalkablet.

- Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.

Løft aldrig produktet, og flyt det ikke bagud, fremad, til højre eller venstre, mens du holder fat i strømkablet eller signalkablerne.

- Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.

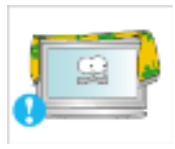

Sørg for, at ventilationsåbningen ikke er blokeret af et bord eller gardin.

- Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.

Placer ikke beholdere med vand, vaser, blomstervaser, medicin eller nogen form for metal på produktet.

- Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Det kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.

Brug og opbevar ikke antændelige sprays eller brandbare materialer i nærheden af produktet.

- Det kan resultere i eksplosion eller brand.

Før ikke nogen form for metal, f.eks. spisepinde, mønter, søm, skruer og knivblade eller brandbare objekter, f.eks. tændstikker eller papir, ind i produktet (gennem ventilationsåbninger, indgangs- og udgangsbøsninger osv.).

- Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Ved længerevarende brug af en fast skærm kan der forekomme et efterbillede eller en plet.

- Hvis du ikke bruger produktet i en længere periode, skal du stille det i dvaletilstand eller eller bruge en bevægelig skærmskåner.

Indstil på en opløsning og frekvens, der er passende for produktet.

- I modsat fald kan det føre til synsskader.

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreskader.

Hvis du hele tiden må bevæge dig nærmere produktskærmen, kan du have synsproblemer.

Tag et hvil i mindst fem (5) minutter, efter at du har brugt skærmen i en (1) time.

På den måde bliver dine øjne mindre trætte.

Placer ikke produktet et ustabilt sted, f.eks. en skrøbelig hylde, en ujævn overflade eller et sted, der udsættes for rystelser.

- Hvis du gør det, kan det falde ned, hvilket kan forårsage personskader og/eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer, kan det beskadige produktet og medføre brand.

Når du flytter produktet, skal du afbryde strømmen og frakoble strømkablet, antennekablet og alle kabler, der er sluttet til produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sørg for, at børn ikke hænger i produktet eller kravler op på det.

- Produktet kan falde ned og medføre personskade eller død.

Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten.

- Gør du ikke det, kan det føre til overopvarmning eller brand som følge af støv eller kan medføre brand som følge af elektrisk stød eller lækage.

Placer ikke tunge emner, legetøj eller konfekture, f.eks. småkager osv., som kan fange børns opmærksomhed.

- Dine børn kan hænge i produktet, så det falder, hvilket kan føre til personskade eller død.

Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

- Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

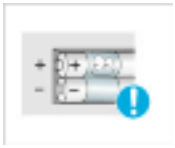

Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

- Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

- Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

- Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

Placer ikke produktet, hvor det er udsat for direkte sollys, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. en radiator eller et ildsted.

- Dette kan reducere produktets holdbarhed og kan medføre brand.

Tab ikke objekter på produktet, og undgå at støde til produktet på nogen måde.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en luftfugter i nærheden af produktet, og stil det ikke i nærheden af et køkkenbord.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket, men skal i stedet udlufte med det samme.

- Hvis der opstår en gnist, kan det føre til eksplosion eller brand.

Hvis produktet har været tændt i længere tid, bliver skærmpanelet varmt. Berør det ikke.

- Gem mindre tilbehørsdele på et sted, der er utilgængeligt for børn.

Vær forsigtig, når du justerer vinklen af produktet eller højden af foden.

- Der kan opstå personskade som følge af klemte hænder eller fingre.
- Hvis du vipper produktet for langt frem, kan det falde og forårsage personskade.

Installer ikke produktet et sted, der er så lavt, at børn kan nå det.

- Ellers kan det falde ned og forårsage personskade.
- Produktets forreste del er tung, og produktet skal derfor installeres på et jævnt og stabilt underlag.

Placer ikke nogen tunge genstande på produktet.

- Det kan føre til personskade og/eller beskadigelse af produktet.

Introduktion

Pakkens indhold

Bemærk

Kontroller, at følgende dele leveres sammen med din plasmaskærm.

Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte din forhandler.

Kontakt en forhandler for at købe tilbehør.

Udpakning

Plasmaskærm

Vejledninger

Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

Brugervejledning

(Ikke tilgængelig alle steder)

Kabler

D-Sub-kabel

Strømkabel

Andet

Andet

Fjernbetjening	Batterier (AAA X 2) (Ikke tilgængelig alle steder)	Ferritkerne til strømkabel (3301-001110)

Sælges separat

DVI-kabel



Vægmonteringskit

LAN-kabel
(Gælder kun for P42HN / P50HN-modellen)

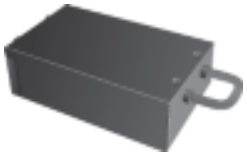

Tv-tunerboks

Netværksboks
(Gælder kun for P42H / P50H-modellen)

Skittil Midlertidig holder

Bemærk

- Du kan købe og tilslutte en separat netværksboks eller tv-tunerboks. For informationer om at anvende disse skal du se i de pågældende brugervejledninger.
- Du kan kun tilslutte én ekstern boks.

Ferritkerne (strømkabel)

- Denne ferritkerne anvendes til at afskærme kablerne fra støj.
- Når du tilslutter et kabel, skal du åbne ferritkernen og klipse den omkring kablet tæt ved stikkontakten.

Din plasmaskærm

Forside

1 *SOURCE knappen [SOURCE]*

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Ændring af kilden er kun tilladt for eksterne enheder, der er tilsluttet plasmaskærmen på det givne tidspunkt.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

Bemærk

- Menuen **TV** er tilgængelig, når der er tilsluttet en tv-tunerboks.
- Menuen **MagicInfo** er tilgængelig, når der er installeret en tv-tunerboks på modellerne HN eller H.

Enter-knap [⏎]

Aktiverer et fremhævet menuelement.

2 *MENU knappen [MENU]*

Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen. Bruges også til at afslutte skærmmenuen eller vende tilbage til den forrige menu.

3 *- VOL+*

Flytter fra ét menuelement til et andet vandret eller justerer valgte menuværdier. Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere lydstyrken.

4 *∨ SEL ∧*

Flytter fra ét menuelement til et andet lodret eller justerer valgte menuværdier.

/ Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere kanalen.

5 *Tænd/sluk-knap [⏻]*

Brug denne knap til at tænde og slukke for plasmaskærmen.

6 *Strømindikator*

Strømindikator Strømindikatoren viser strømbesparelsestilstanden ved grønne blink.

Bemærk

Se Strømsparer, der er beskrevet i vejledningen, for flere informationer vedr. strømbesparende funktioner. For at spare på energien bør du slukke for din plasmaskærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder.

7 *Fjernbetjeningssensor*

Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på plasmaskærmen.

Bagside

Bemærk

Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du under Tilslutning af kabler under Opsætning. Plasmaskærmens konfiguration på bagsiden kan være lidt anderledes, afhængigt af plasmaskærmens model.

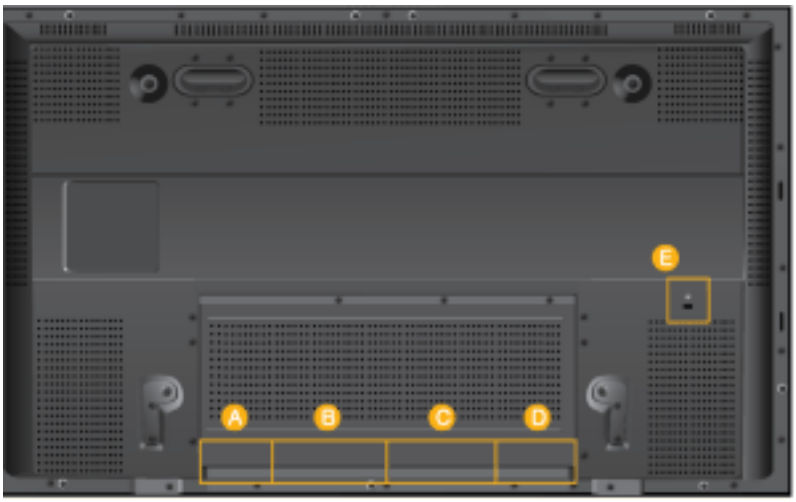

A

1 *POWER IN*

Strømkablet sættes i plasmaskærmen og i stikkontakten.

B

2 *LAN(LAN-lydtilslutningsstik)*

(Gælder kun for P42HN / P50HN-modellen)

3 *USB(USB-lydtilslutningsstik)*

Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel.

(Gælder kun for P42HN / P50HN-modellen)

Bemærk

Det antal skærme, der kan forbindes til loopout, kan variere alt efter omstændighederne, som f.eks. kabel, signalkilde osv.

C

4 *RS232C OUT/IN (EKSTERN KONTROL) (RS232C-seriel port)*

MDC-programport (Multiple Display Control)

5 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI-lydtilslutningsstik (indgang))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Tilslut HDMI-stikket bag på din plasmaskærm til HDMI-stikket på din enhed med digital udgang med et HDMI-kabel.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB] (PC-videotilslutningsterminal)*

Bruge 15-bens D-Sub - PC-tilstand (analog PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (PC-videotilslutningsterminal)*

Bruge DVI-D til DVI-D - DVI-tilstand (digital PC)

D

9 *DC OUT [5V/1.5A]*

Tilslut til **POWER**-stikket på en tv-tunerboks eller en netværksboks.

10 *AV IN [VIDEO]*

Tilslut [VIDEO]-stikket på din skærm til video-udgangsstikket på den eksterne enhed med et video-kabel.

11 *AV AUDIO IN [L- AUDIO - R]*

Tilslut stikket på dvd'en, videobåndoptageren (dvd'en/DTV Set-Top-boksen) til L- AUDIO - R-stikket på plasmaskærmen.

12 *AUDIO OUT [L- AUDIO - R]*

Hovedtelefonstik.

E

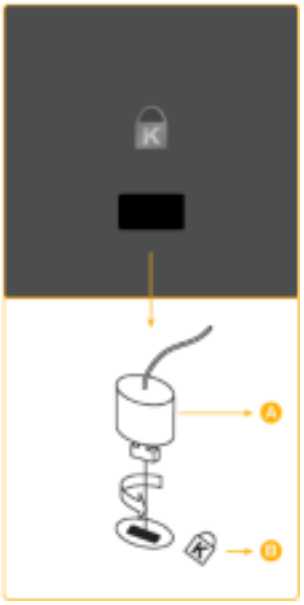

Kensington Lock

Kensington-låsen bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted. Låsen sælges separat. Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen afhængig af producenten. Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få oplysninger om korrekt brug. Låsen sælges separat.

Bemærk

Kensington-låsens placering kan variere, afhængigt af modellen.

Brug af Kensington-låsen til tyverisikring

1. Sæt låseenheden i Kensington-låsen på skærmen B, og drej den i låseretningen A.
2. Forbind Kensington-låsekablet.
3. Fastgør Kensington-låsen til et bord eller et tungt møbel.

Bemærk

Se Tilslutning af kabler for flere informationer om kabeltilslutninger.

Fjernbetjening

Bemærk

Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af et tv eller andet elektronisk udstyr, der er i brug tæt på plasmaskærmen, som derved medfører en fejlfunktion pga. frekvensforstyrrelser.

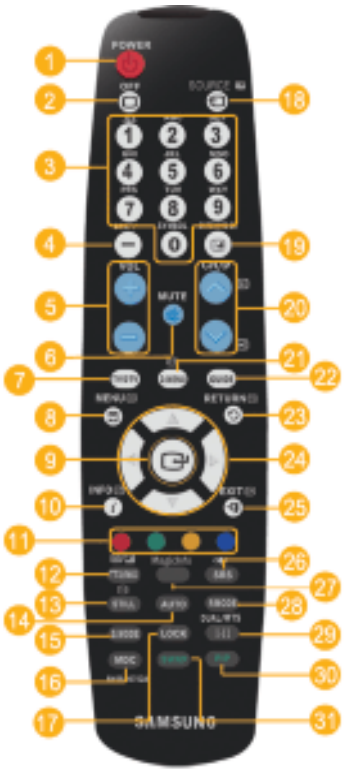

1. POWER
2. OFF
3. Nummerknap
4. DEL -/-- -knap
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. FARVEKNAPPER
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. CH/P
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Knapper for op, ned, højre og venstre
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE
29. DUAL/MTS
30. *PIP*
31. *SWAP*

1. POWER	Tænder for produktet.
2. Off	Slukker for produktet.
3. Nummerknap	Tryk for at skifte kanalen.

4. DEL -knap	Knappen "-" fungerer kun for DTV. Den anvendes til at vælge MMS (multikanal) til et DTV.
5. + VOL -	Justerer lydstyrken.
6. MUTE	Afbryder midlertidigt lydoutputtet (slår lydoutputtet fra). Dette vises i nederste venstre hjørne af skærmen. Lyden genoptages, hvis du trykker på MUTE eller - VOL + i tilstanden Intern u/lyd.
7. TV/DTV	Vælger tilstanden TV og DTV direkte.
8. MENU	Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen eller lukker justeringsmenuen.
9.	Aktiverer et fremhævet menuelement.
10. INFO	Aktuelle billedinformationer vises i skærmens øverste venstre hjørne.
11. FARVEKNAPPER	Tryk for at tilføje eller slette kanaler og gemme kanaler i listen med foretrukne kanaler i menuen "Kanalliste".
12. TTX/MIX	Tv-kanaler tilbyder tekstbaseret informationsservice via tekst-tv. - Tekst-tv-knapper For yderligere oplysninger > TTX / MIX
13. STILL	Tryk på knappen en gang for at fastfryse skærmen. Tryk på knappen igen for at frigøre skærmen.
14. AUTO	Justerer automatisk skærmen.(**PC**) Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.
15. S.MODE	Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle lydtilstand i nederste venstre hjørne på skærmen. Plasmaskærmen har en indbygget hi-fi-stereoforstærker. Tryk herefter på knappen igen for at gå igennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)
16. MDC	MDC-hurtigstartsknap.
17. LOCK	Denne knap aktiverer eller deaktiverer alle funktionstaster både på fjernbetjeningen og på Plasmaskærm, undtagen for Tænd/sluk og LOCK knapperne.
18. SOURCE	Tryk på knappen for at ændre indgangssignalkilden SOURCE. Ændring af SOURCE er kun tilladt for eksterne enheder, der er tilsluttet skærmen på det givne tidspunkt.
19. ENTER/PRE-CH	Denne knap anvendes til at vende tilbage til kanalen umiddelbart før.
20. CH/P	Vælger **tv** -kanaler i tv-tilstand.
21. D.MENU	Visning af menuen DTV
22. GUIDE	Visning af EPG (Elektronisk Program Guide).

23. RETURN — Vender tilbage til den foregående menu.

24. Knapper for op, ned, højre og venstre — Flytter fra ét menuelement til et andet vandret, lodret eller justerer valgte menuværdier.

25. EXIT — Afslutter menuskærmen.

26. SRS — Vælger tilstanden SRS TruSurround XT.

27. MagicInfo — MagicInfo -hurtigstartsknap.

28. P.MODE — Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle billedtilstand i nederste del af skærmen midtpå.

***AV / HDMI / TV** : P.MODE*

Plasmaskærm har fire automatiske skærmindstillinger, som forudindstilles på fabrikken. Then push button again to circle through available preconfigured modes. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**)

***PC / DVI / MagicInfo**: M/B (**MagicBright**)*

MagicBright er en funktion, der giver et optimalt visningsmiljø afhængigt af indholdet af det billede, du ser på. Then push button again to circle through available preconfigured modes. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)

29. DUAL/MTS — *DUAL-*

Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO afhængigt af transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen mens du ser TV.

MTS-

Du kan vælge MTS-tilstanden (Multichannel Television Stereo).

	Lydtype	MTS/S_Mode	Standard
FM stereo	Mono	Mono	Handmatig wijzigen
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP* — Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

- Denne funktion fungerer ikke på denne plasmaskærm.

31. *SWAP* — Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet. Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.

- Denne funktion fungerer ikke på denne plasmaskærm.

Mekanisk layout (P42H(N))

Mekanisk layout

STØRRELSE PÅ NETVÆRKSMODEL

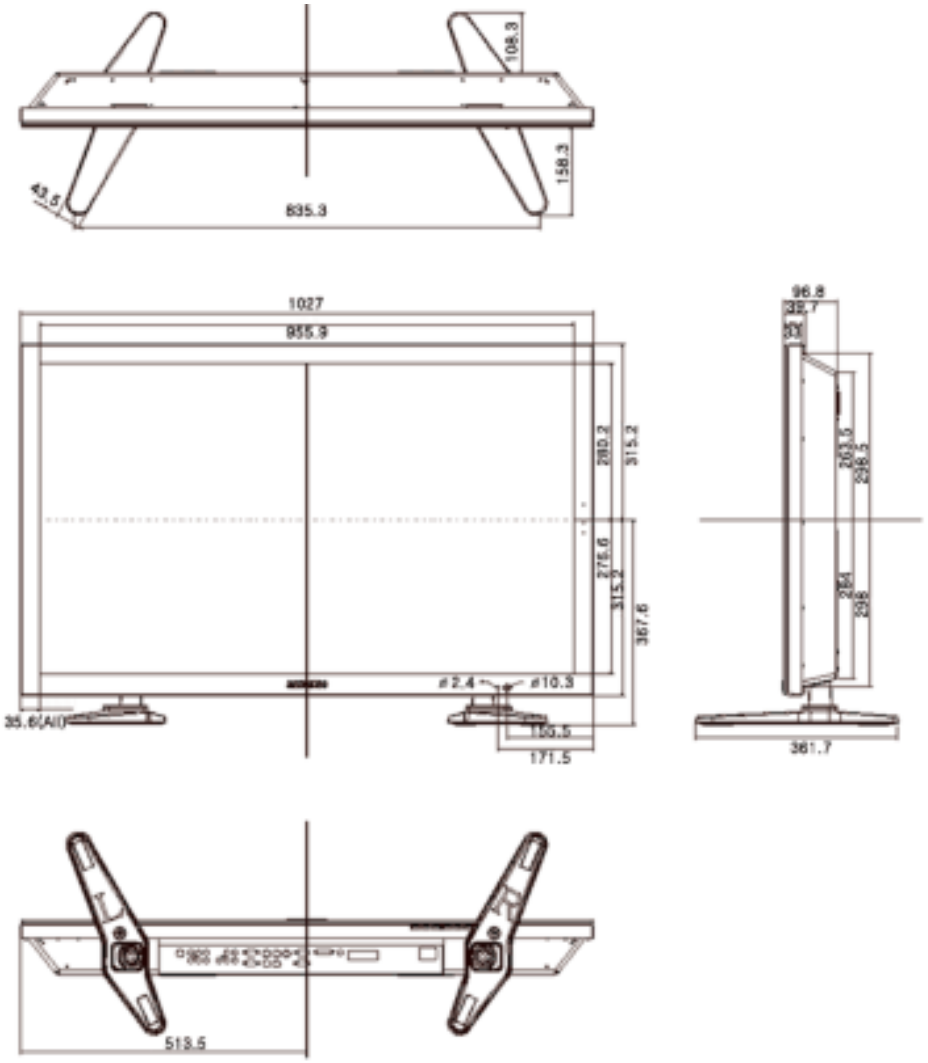

Plasmaskærmhoved

STØRRELSE PÅ NETVÆRKSMODEL

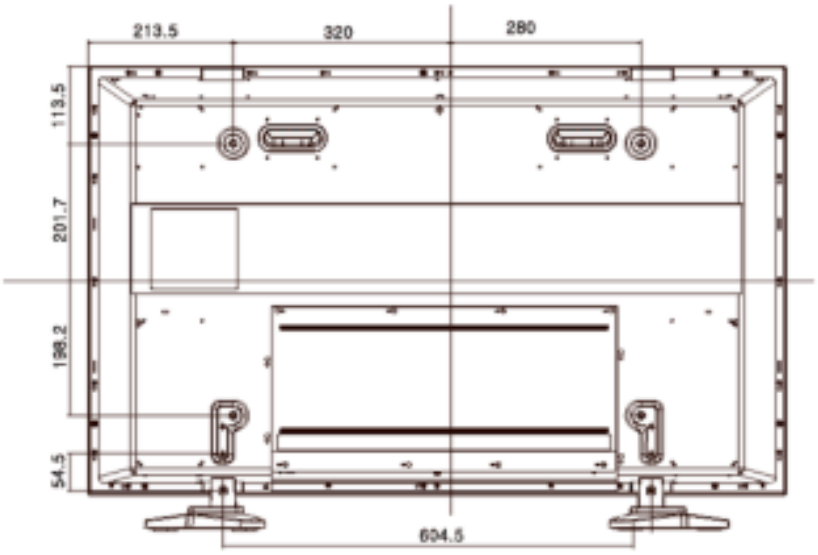

Sådan monteres VESA-beslaget

- Når du installerer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste SAMSUNG -forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte plasmaskærmen.
- SAMSUNG er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

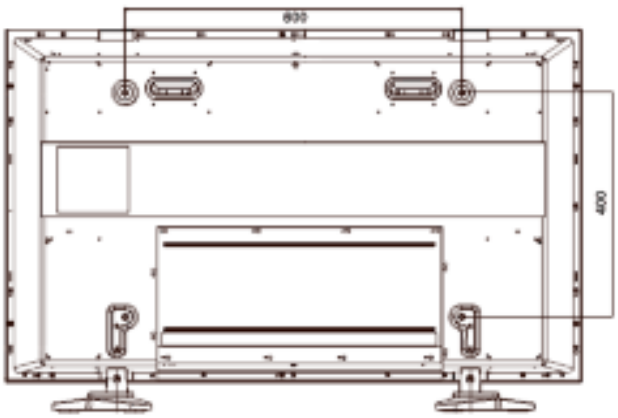

Notice

Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Dele

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

Vægbeslag (1)	Hinge (Left: 1, Right 1)	Plastikkrog (4)	Skrue(A) (11)	Skrue(B) (4)	Forankring (11)

Montering af vægbeslag

Bemærk

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

1. Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.

   Monter derefter vægbeslaget på væggen.

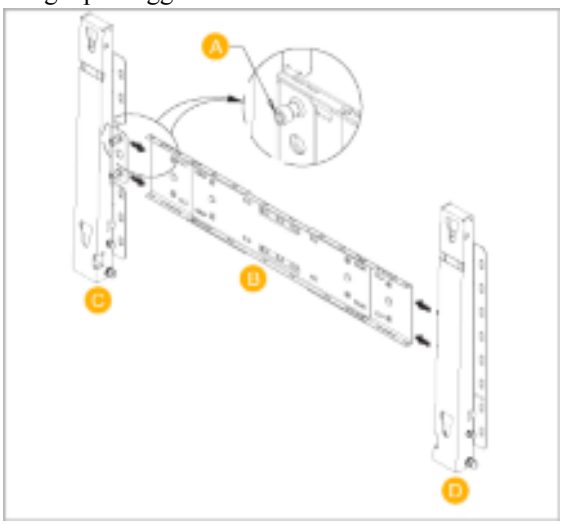

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

A - Fastgørelsesskrue

B - Vægbeslag

C - Hængsel (venstre)

D - Hængsel (højre)

2. Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.

   Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

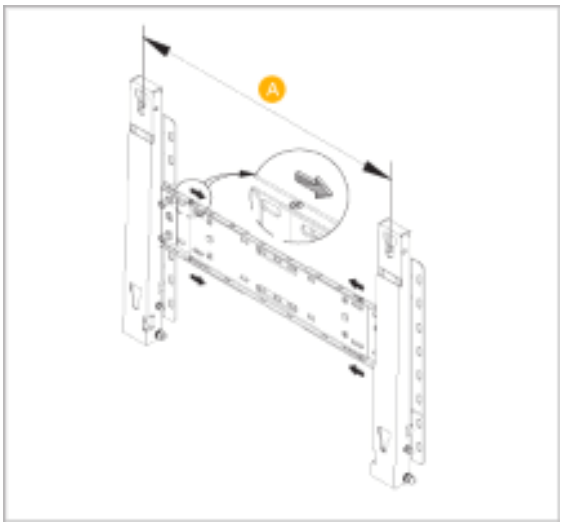

A - Længde mellem to låsehuller.

3. Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen. Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm. Fastgør hver enkelt forankring i det tilhørende hul. Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller, og isæt og stram de 11 skruer A.

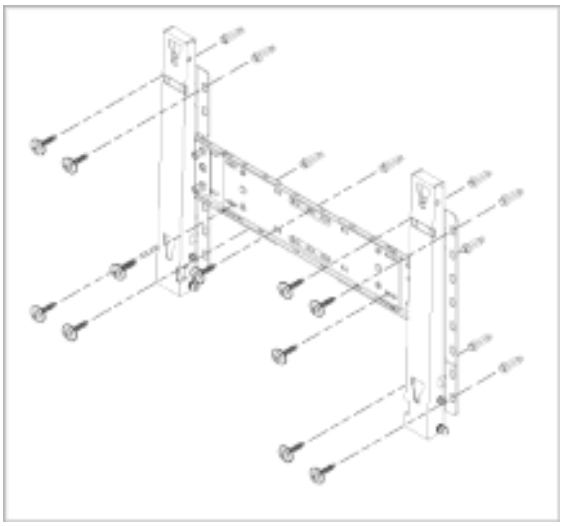

Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

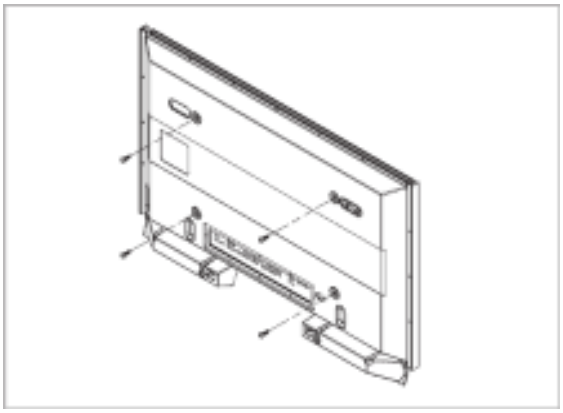

2. Sæt skruenB i plastikkrogen. (Se figuren nedenfor)

Notice

- Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
- Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
- Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3. Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue B) i hullerne på produktets bagside.

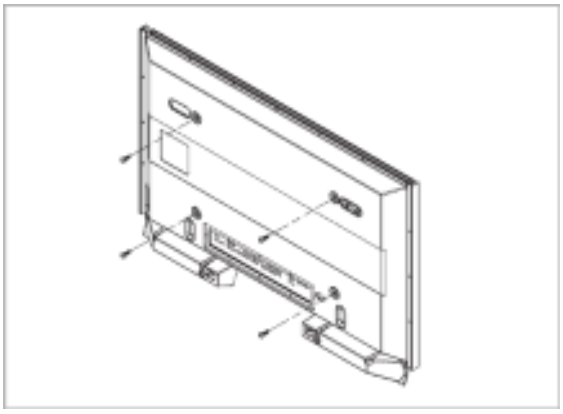

4. Fjern sikkerhedsnålen (3) , og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (1). Anbring derefter produktet (2) , så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at isætte og stramme sikkerhedsnålen (3) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

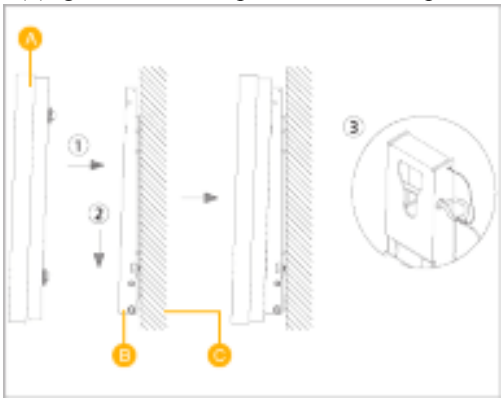

A - Plasmaskærm

B - Vægbeslag

C - Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2˚, før du monterer det på væggen.

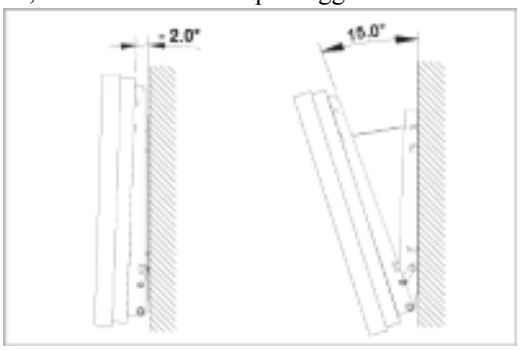

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.
2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen. (Se figuren til højre)
3. Du kan justere beslagets vinkel mellem -2˚og 15˚.

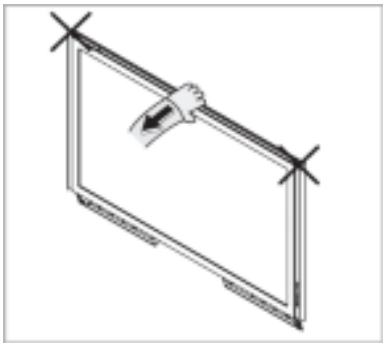

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Mekanisk layout (P50H(N))

Mekanisk layout

STØRRELSE PÅ NETVÆRKSMODEL

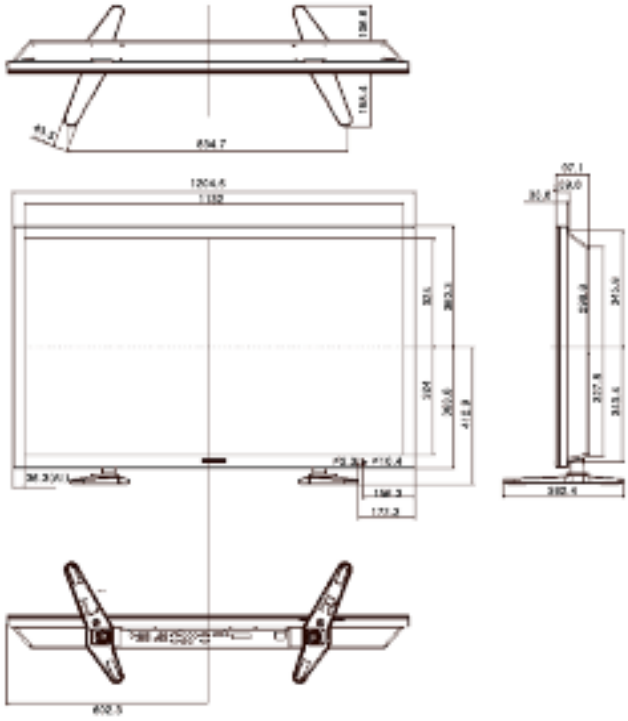

Plasmaskærmhoved

STØRRELSE PÅ NETVÆRKSMODEL

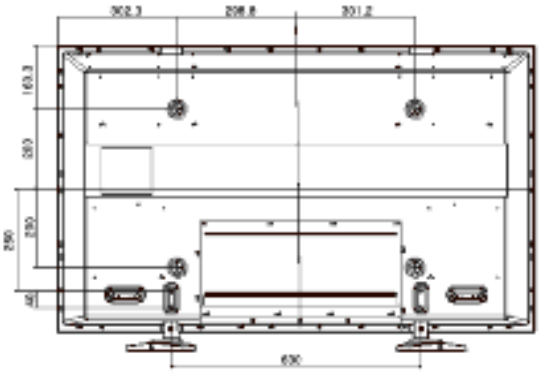

Sådan monteres VESA-beslaget

- Når du installerer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste SAMSUNG -forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte plasmaskærmen.

- SAMSUNG er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

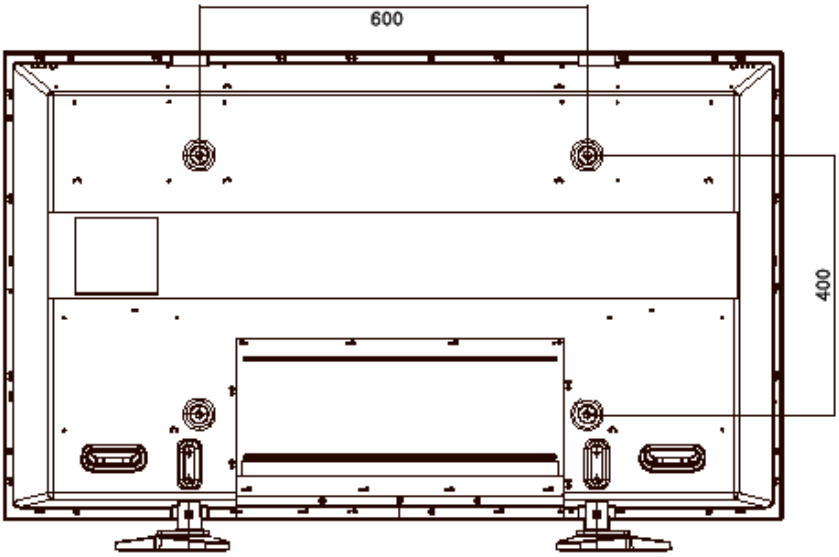

Notice

Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Dele

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

Vægbeslag (1)	Hinge (Left: 1, Right 1)	Plastikkrog (4)	Skrue(A) (11)	Skrue(B) (4)	Forankring (11)

Montering af vægbeslag

Bemærk

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

1. Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.

   Monter derefter vægbeslaget på væggen.

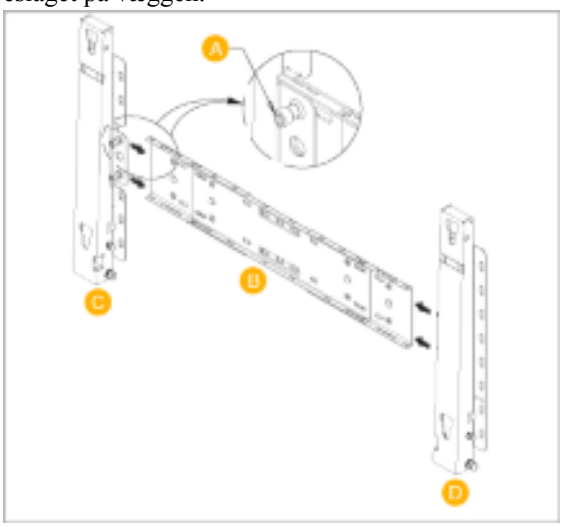

   Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

   A - Fastgørelsesskrue

   B - Vægbeslag

   C - Hængsel (venstre)

   D - Hængsel (højre)

2. Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.

   Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

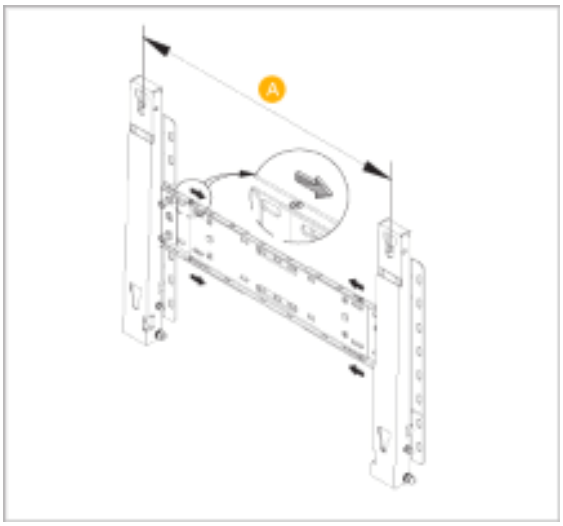

   A - Længde mellem to låsehuller.

3. Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen. Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm. Fastgør hver enkelt forankring i det tilhørende hul. Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller, og isæt og stram de 11 skruer A.

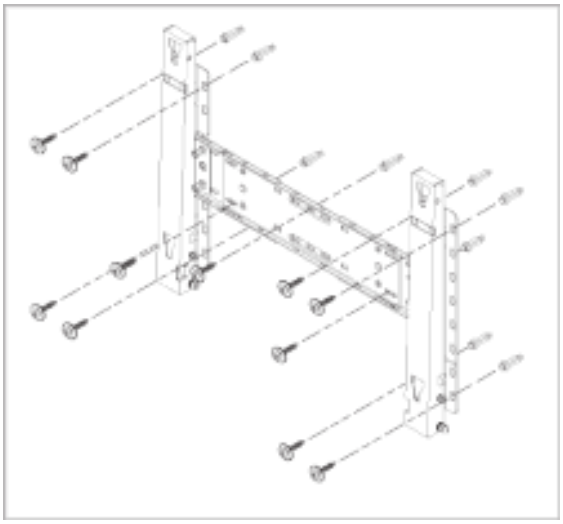

Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

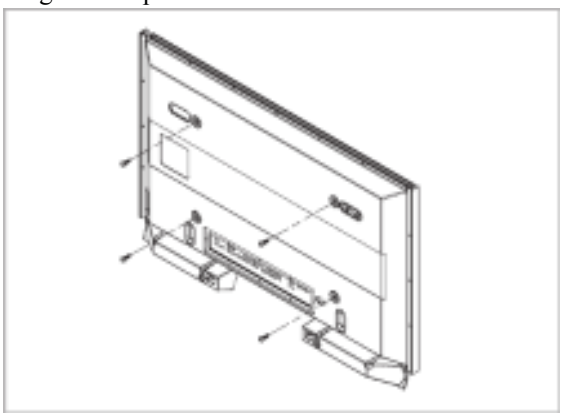

2. Sæt skruenB i plastikkrogen. (Se figuren nedenfor)

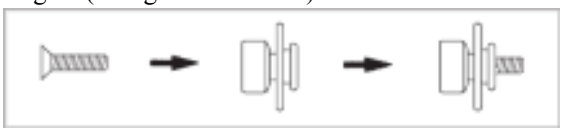

Notice

- Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
- Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
- Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3. Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue B) i hullerne på produktets bagside.

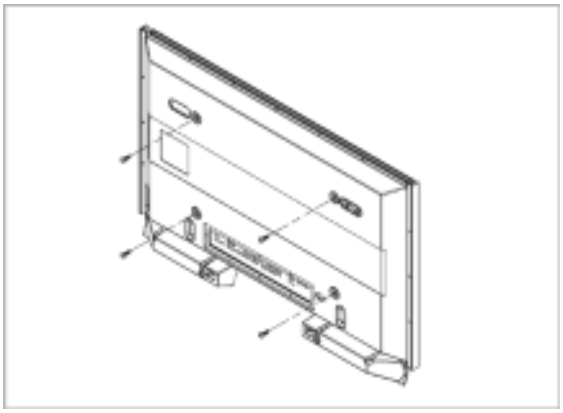

4. Fjern sikkerhedsnålen (3) , og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (1). Anbring derefter produktet (2) , så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at isætte og stramme sikkerhedsnålen (3) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

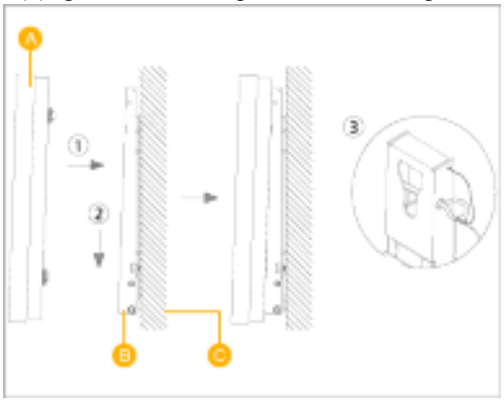

A - Plasmaskærm

B - Vægbeslag

C - Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2˚, før du monterer det på væggen.

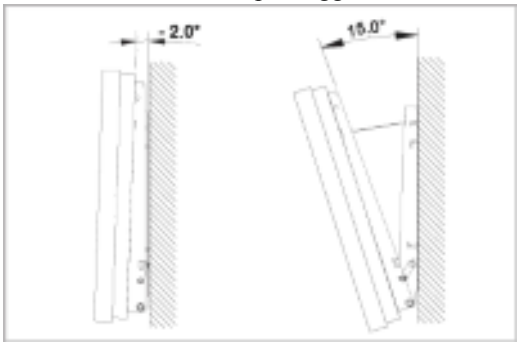

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.

2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen. (Se figuren til højre)

3. Du kan justere beslagets vinkel mellem -2˚og 15˚.

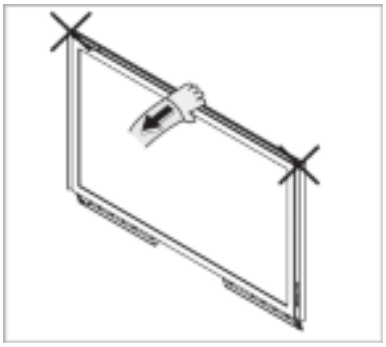

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Tilslutninger

Tilslutning til en computer

I tilfælde af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

Bemærk

AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer samt din computer, kan tilsluttes til plasmaskærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger om at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet under Justering af din plasmaskærm.

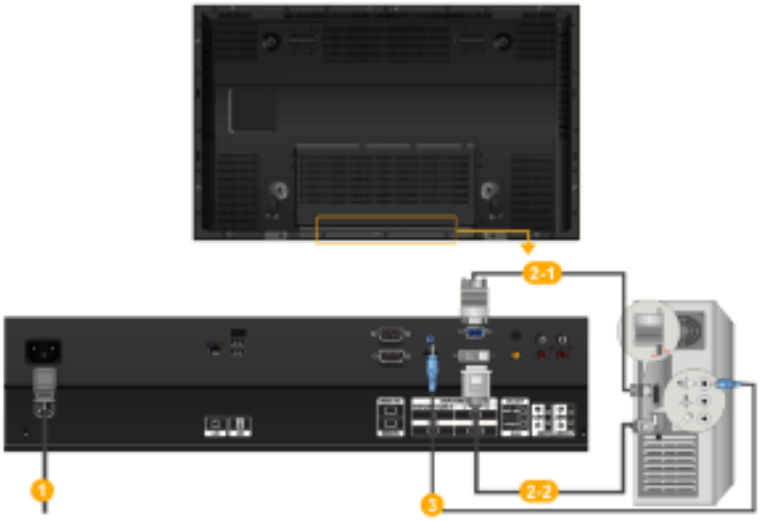

1. Tilslut din plasmaskærms strømkabel til strømstikket på bagsiden af plasmaskærmen. Tænd for tænd/sluk-knappen.
2. Du kan tilslutte D-Sub på to måder til din plasmaskærm. Vælg en af følgende :

   2-1 Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.

   - Tilslut D-Sub til RGB-stikket (15 bens) på bagsiden af din plasmaskærm og D-Sub-stikket (15 bens) på computeren.

   2-2 Bruge DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet.

   - Tilslut DVI-kablet til DVI(HDCP)-stikket på bagsiden af din plasmaskærm og DVI-stikket på computeren.

3. Tilslut audiokablet til din plasmaskærm til lydstikket på bagsiden af din computer.

Bemærk

- Tænd for både computeren og plasmaskærmen.
- DVI-kablet er ekstraudstyr.
- Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics servicecenter for at købe tilbehør.

Tilslutning til andre enheder

I tilfælde af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

Bemærk

AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer samt din computer, kan tilsluttes til plasmaskærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger om at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet under Justering af din plasmaskærm.

Tilslutning af AV-enheder

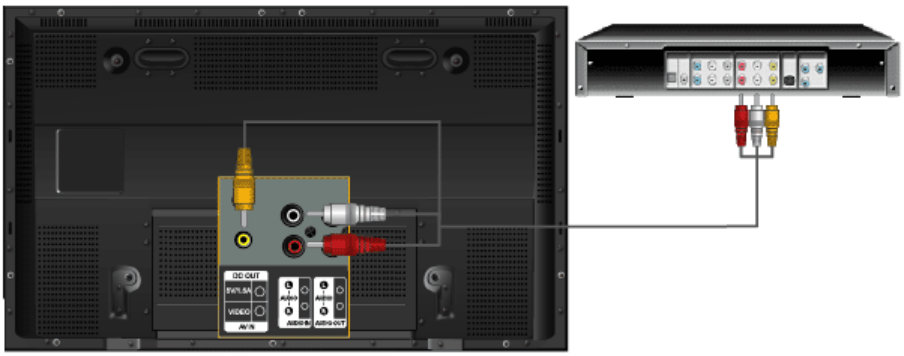

1. Tilslut stikket på dvd'en, videobåndoptageren (dvd'en/DTV Set-Top-boksen) til [R-AUDIO-L] -stikket på plasmaskærmen.
2. Start herefter dvd-afspilleren, videomaskinen eller videokameraet med en dvd-disk eller et bånd ilagt.
3. Vælg **AV** med SOURCE .

Bemærk

Plasmaskærmen har AV-tilslutningsstik til tilslutning af AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd'er, videomaskiner eller videokameraer. Du kan glæde dig over AV-signaler, så længe PDP-skærmen er tændt.

Tilslutning til et videokamera

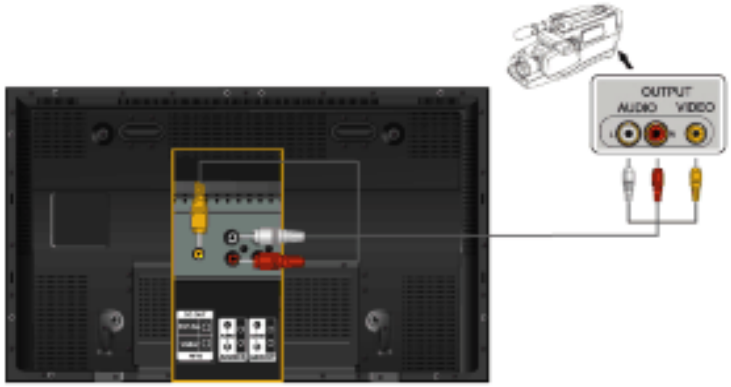

1. Find AV-udgangsstikkene på camcorderen. De er normalt placeret bag på eller på siden af camcorderen. Tilslut et sæt audiokabler mellem AUDIOUDGANGS-stikkene på videokameraet og AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] på plasmaskærmen.
2. Tilslut et videokabel mellem VIDEOUDGANGS-stikket på videokameraet og AV IN [VIDEO] på plasmaskærmen.
3. Vælg **AV** , der er tilsluttet en Camcorderen, med Source (kildeknappen) foran på Plasmaskærm.
4. Start derefter Camcorderen med et bånd indsat.

Bemærk

De viste audio/videokabler følger normalt med camcorderen. (Hvis ikke, skal du henvende dig i den lokale elektronikforretning). Hvis camcorderen fungerer i stereo, skal du tilslutte to kabler.

Tilslutning med et HDMI-kabel

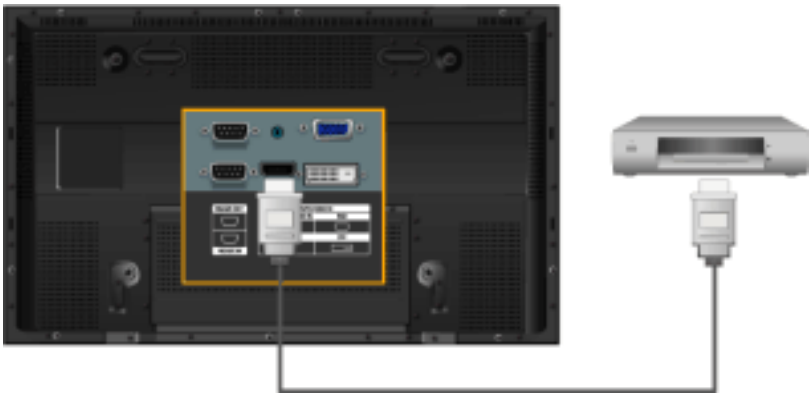

Bemærk

- Inputenheder, som f.eks. dvd, tilsluttes til HDMI IN-stikket på plasmaskærmen med HDMI-kablet.
- Du kan ikke tilslutte en PC til HDMI IN-stikket.

Tilslutning med et DVI til HDMI-kabel

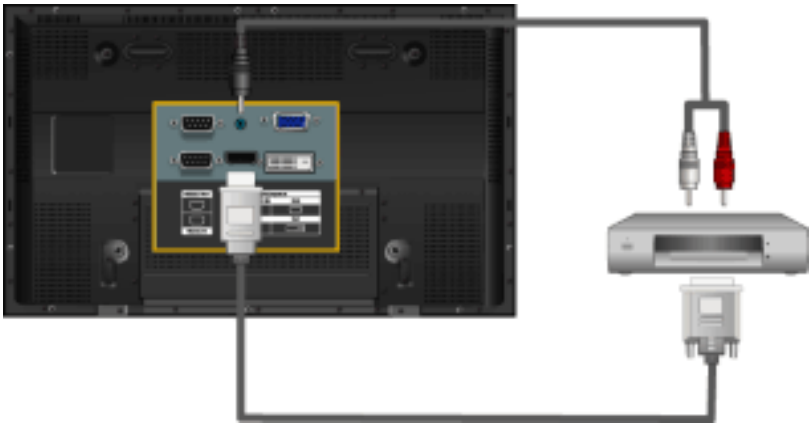

Bemærk

- Tilslut DVI-udgangsstikket på en enhed med digital udgang til HDMI IN-stikket på plasmaskærmen med et DVI til HDMI-kabel.
- Tilslut de røde og hvide stik på et RCA til stereo-kabel (til pc) til stikkene med de samme farver på lydudgangsstikkene på den digitale udgangsenhed, og tilslut det modsatte stik til HDMI / PC / DVI AUDIO IN-stikket på plasmaskærmen

Tilslutning til et audiosystem

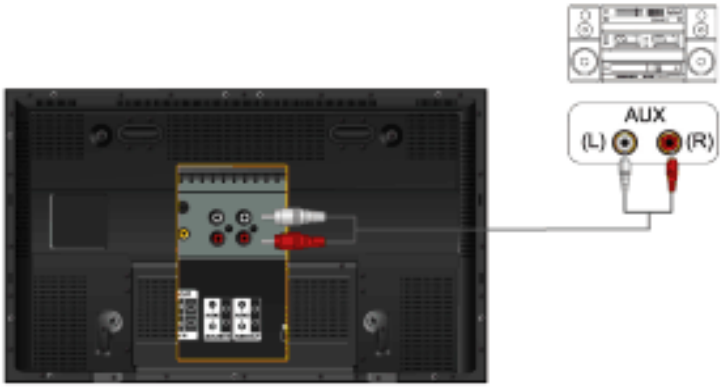

Bemærk

- Tilslut et sæt lydkabler mellem AUX L-, R-stikkene på LYDSYSTEMET og AUDIO OUT [L-AUDIO-R] på PDP-skærmen.

Tilslut LAN-kablet.

I tilfælde af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

Bemærk

AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer samt din computer, kan tilsluttes til plasmaskærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger om at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet under Justering af din plasmaskærm.

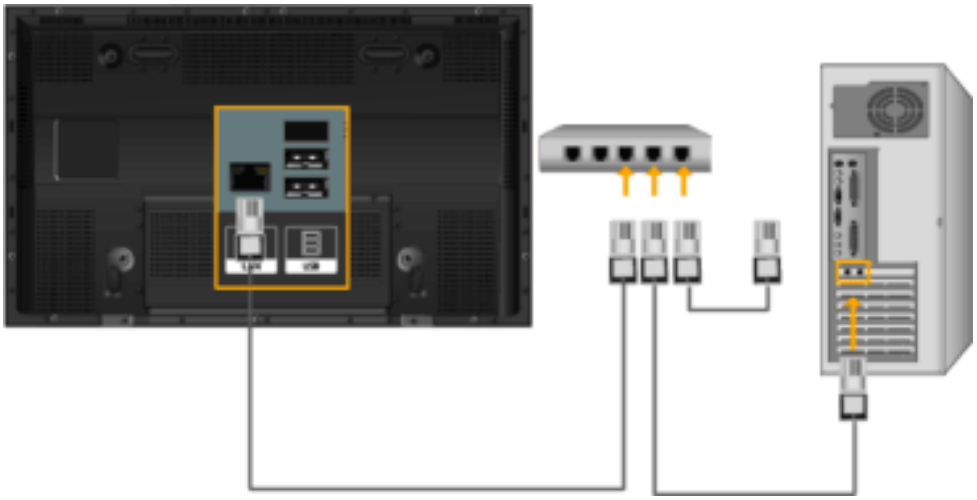

Bemærk

Tilslut LAN-kablet.

(Gælder kun for P42HN / P50HN-modellen)

Tilslutning af USB

I tilfælde af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

Bemærk

AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer samt din computer, kan tilsluttes til plasmaskærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger om at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet under Justering af din plasmaskærm.

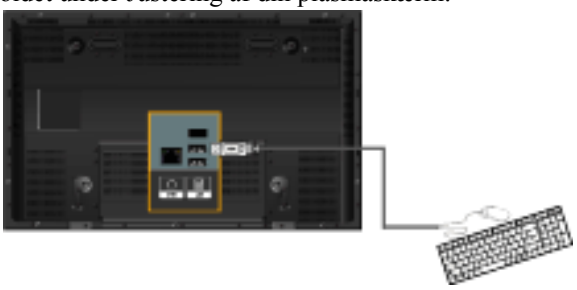

Bemærk

Du kan tilslutte til USB-enheder, som f.eks. en mus eller et tastatur.

(Gælder kun for P42HN / P50HN-modellen)

Brug softwaren

Installation MagicInfo Pro

Installation

1. Sæt cd'en i CD-ROM-drevet.
2. Klik på MagicInfo Pro-installationsfilen.
3. Klik på "Next" (Næste), når vinduet med guiden InstallShield vises.

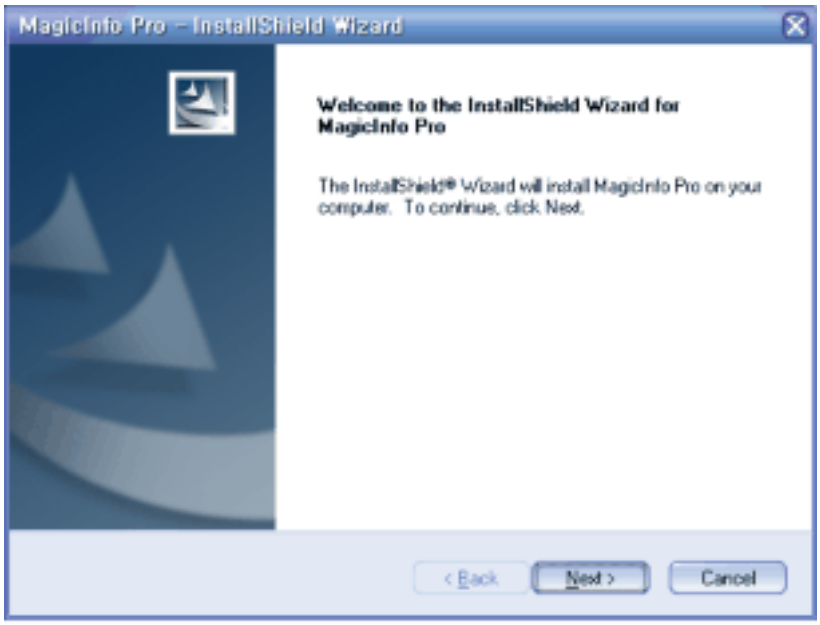
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicInfo Pro
The InstallShield® Wizard will install MagicInfo Pro on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen) for at acceptere vilkårene for brug.

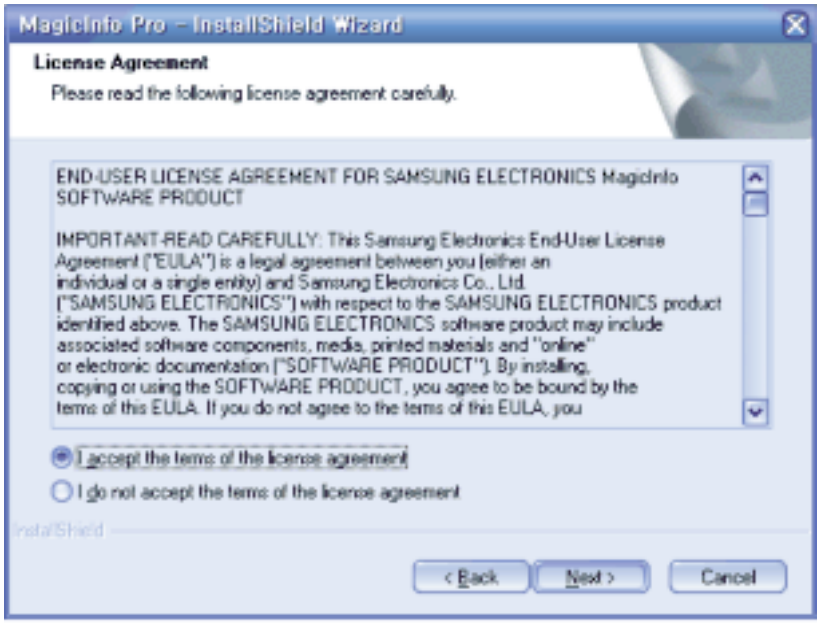
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicInfo SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Du skal logge ind for MagicInfo Pro-serverprogrammet. Indtast adgangskoden for at logge ind. Adgangskoden kunne ikke ændres, når du er logget ind.

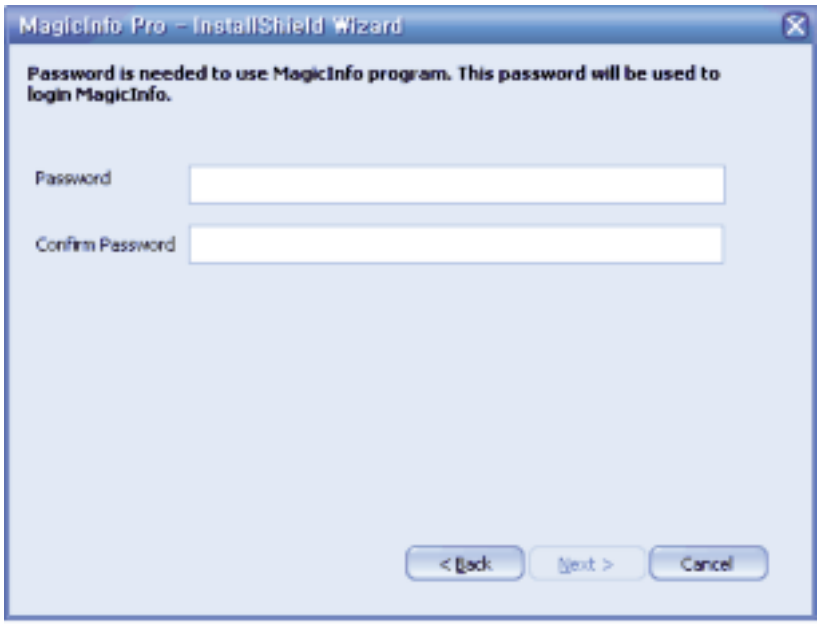
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicInfo program. This password will be used to login MagicInfo.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Vælg en mappe, hvor MagicInfo Pro-programmet skal installeres.

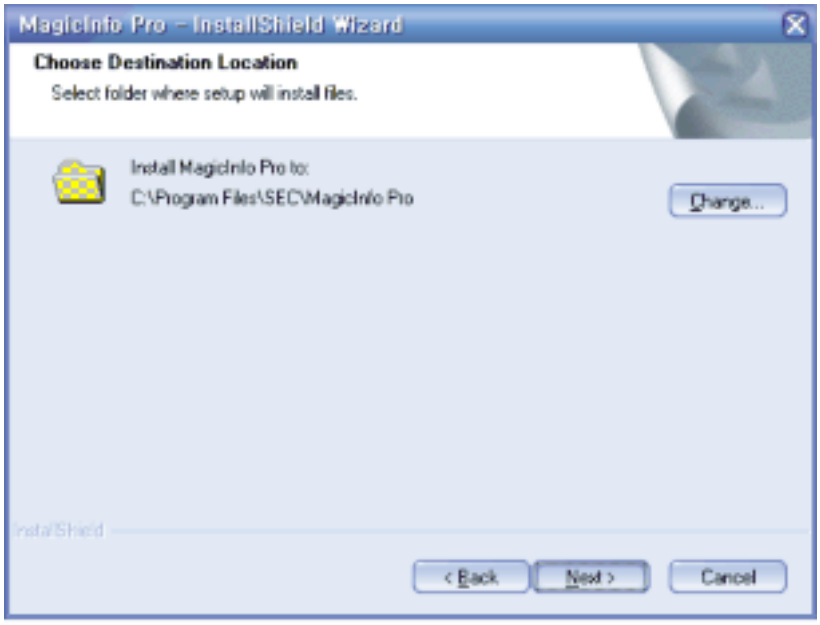

7. Klik på "Install" (Installer).

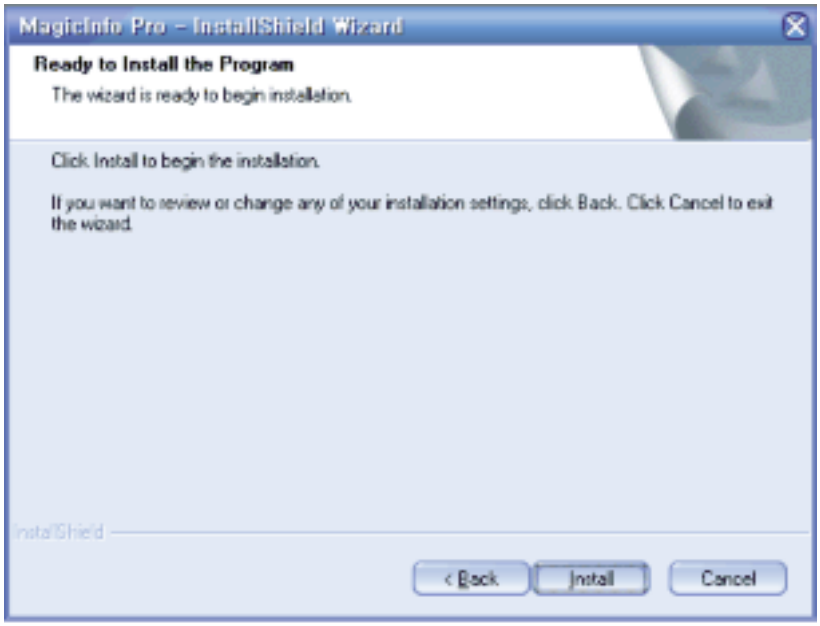
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Vinduet "Installation Status" (Installationsstatus) vises.

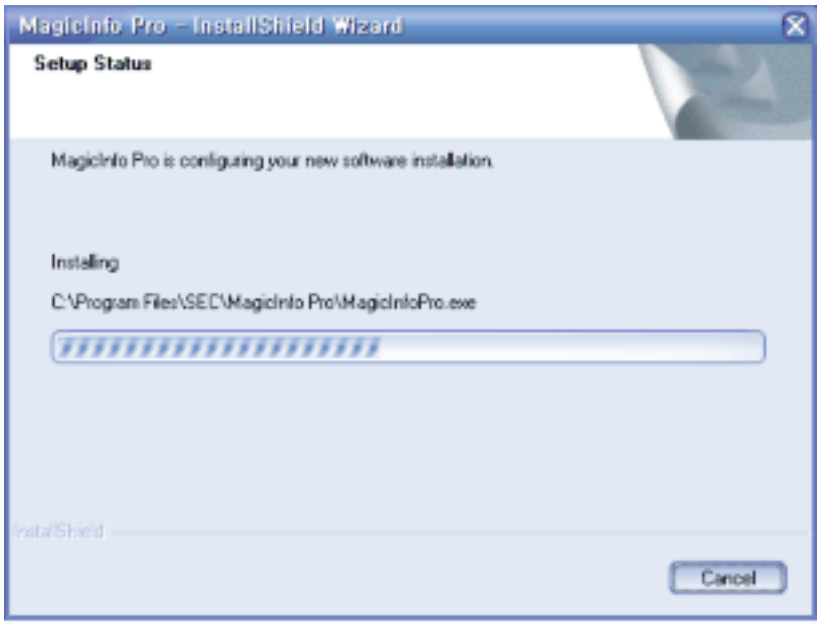

9. Det anbefales, at du genstarter systemet, for at MagicInfo Pro-serverprogrammet kan køre normalt. Klik på "Finish" (Færdig).

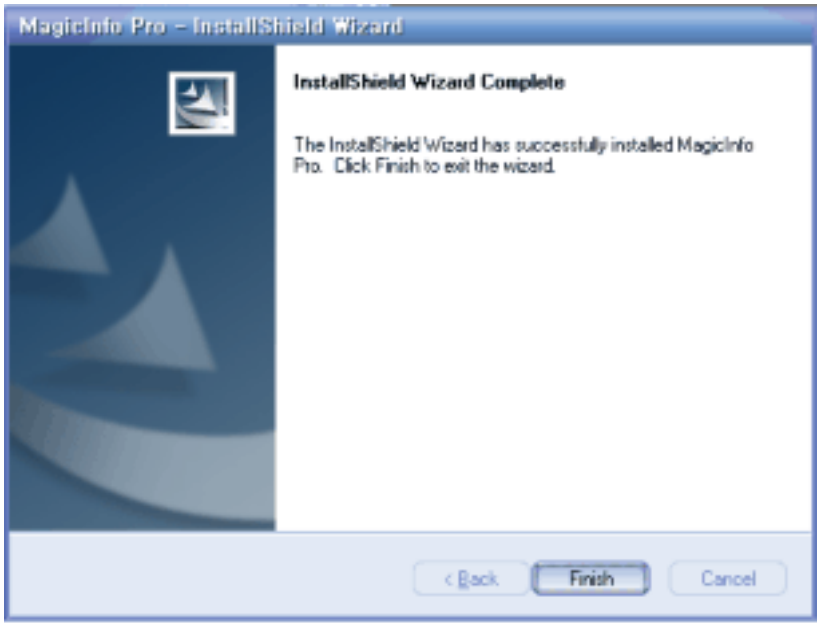
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicInfo Pro. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

10. Når installationen er udført, vises ikonet til det eksekverbare MagicInfo Pro-program på skrivebordet.

11. Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.

Systemkrav

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1.8	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 or later
Recommended	P3.0GHz	512M			

Multiple Display Control

MDC System

Introduktion

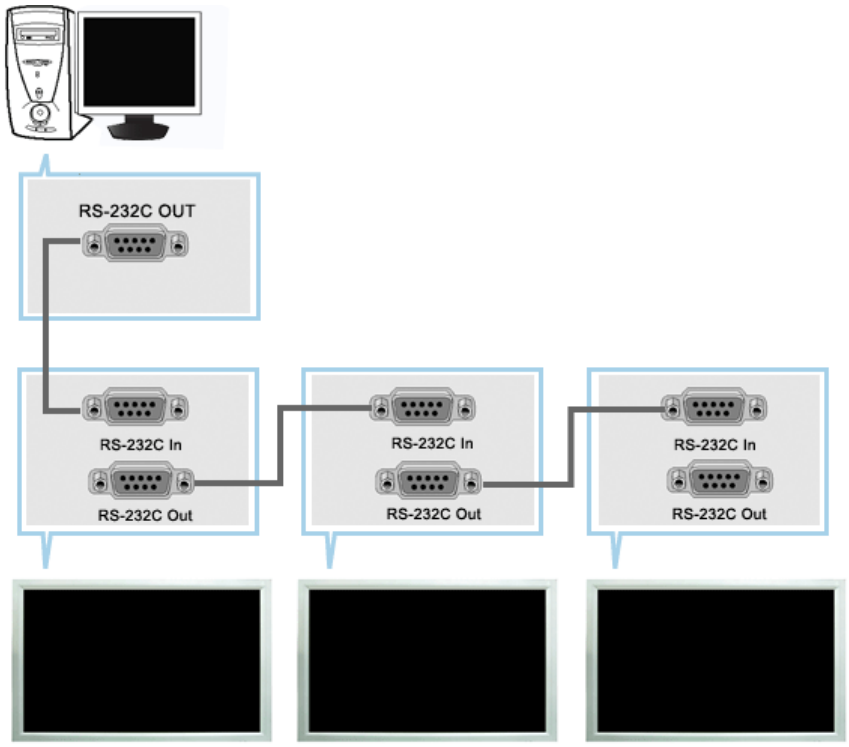

En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm. Derfor skal der tilsluttes et serielt kabel mellem den serielle port på en pc og den serielle port på en skærm.

Main Screen

Klik på Start > Program > Samsung > Multiple Display Control for at starte programmet.

Vælg et sæt for at se lydstyrken for det valgte sæt inden for skyderen.

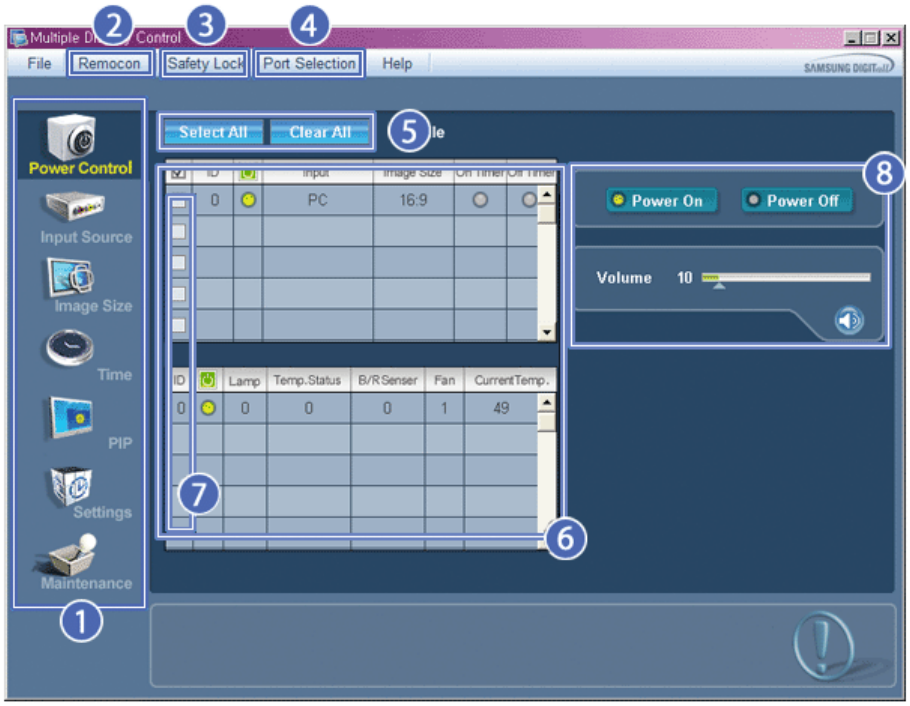

1. **Hovedikoner**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Select Button**
6. **Info Grid**
7. **Display Selection**
8. **Kontrolelementer**

---

1. Brug hovedikonerne til at skifte til hvert enkelt skærmbillede.
2. Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på skærmenheden.
3. Indstiller Safety Lock <sikkerhedslåsefunktionen.
   Når du indstiller låsefunktionen, kan du kun bruge knapperne Power (Strøm) og Lock (Lås) på fjernbetjeningen og på enheden.
4. Indstiller låsefunktionen. Indstillingen for pc'ens serielle port kan ændres.
5. Klik på Select All (Vælg alle) eller Clear (Ryd) for at vælge eller rydde alle skærme.
6. Brug Grid (Gitter) for at få vist korte oplysninger om den valgte skærm.
7. Vælg en visning fra Valg af visning.
8. Brug kontrolelementerne til at styre skærmene.

<Bemærk> Aktiverings-/deaktiveringsfunktionen på fjernbetjeningen kan betjenes, uanset om den er tændt eller slukket, og dette gælder for alle skærme, der er forbundet til MDC. Uanset status på det tidspunkt, hvor der er slukket for MDC, initialiseres modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på alle skærme til Enable (aktiveret), når MDC lukkes.

Port Selection

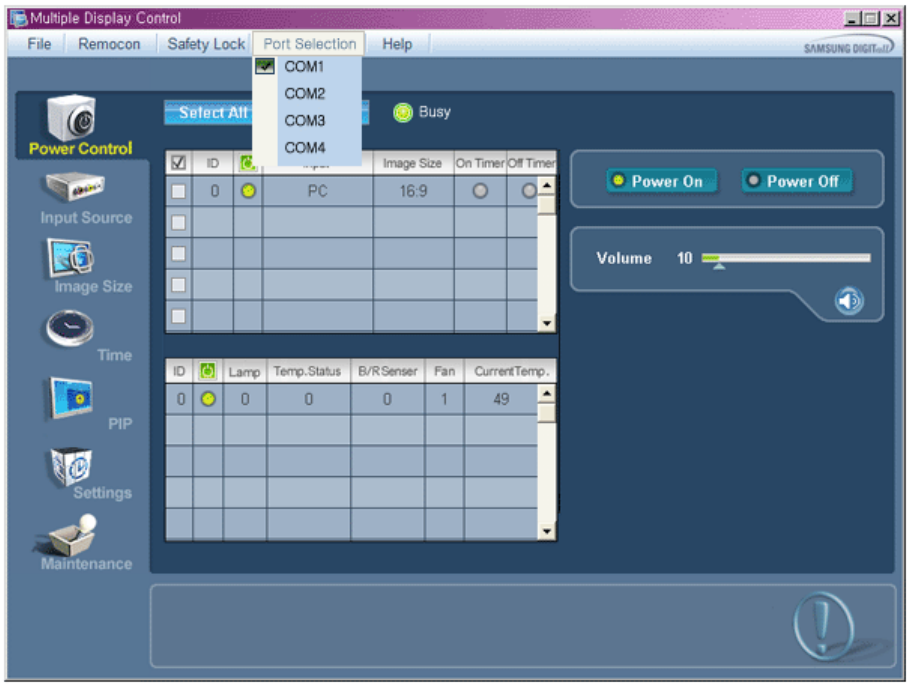

1. Multiple Display Control er oprindeligt indstillet til COM1.
2. Hvis der bruges en anden port end COM1, kan COM1 via COM4 vælges i menuen Port Selection (Valg af port).
3. Hvis det nøjagtige portnavn, der er tilsluttet skærmen vha. et serielt kabel, ikke vælges, er kommunikationen ikke tilgængelig.
4. Den valgte port lagres i programmet og bruges også til det næste program.

Power Control

1. Klik på Power Control (Strømforsyning) under hovedikonerne, og skærmbilledet Power Control (Strømforsyning) vises.

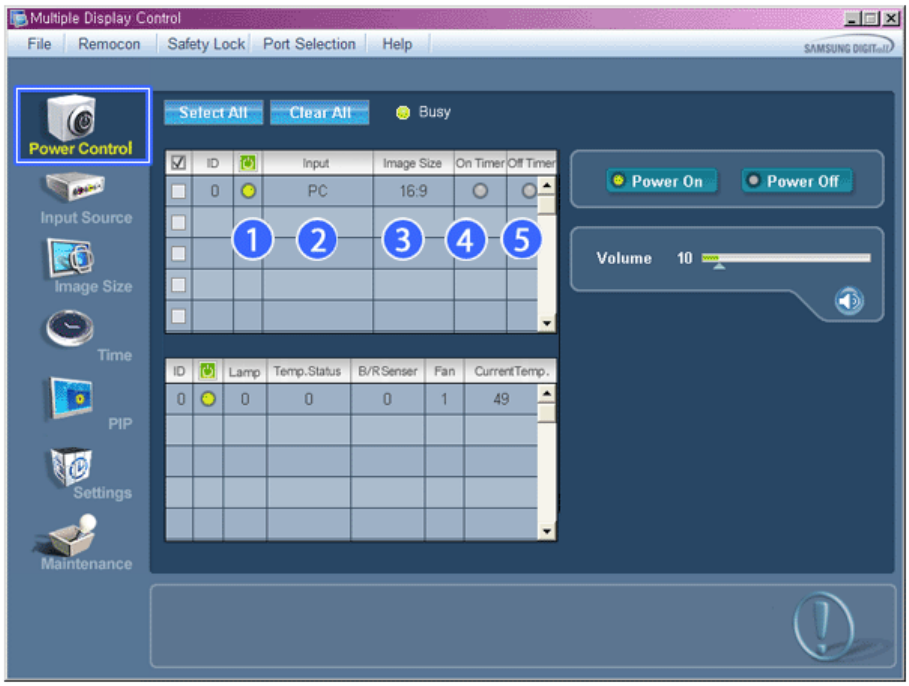

✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Power Control (Strømforsyning).

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Brug knappen Select All (Marker alle) eller marker et felt for at vælge en skærm, der skal styres.

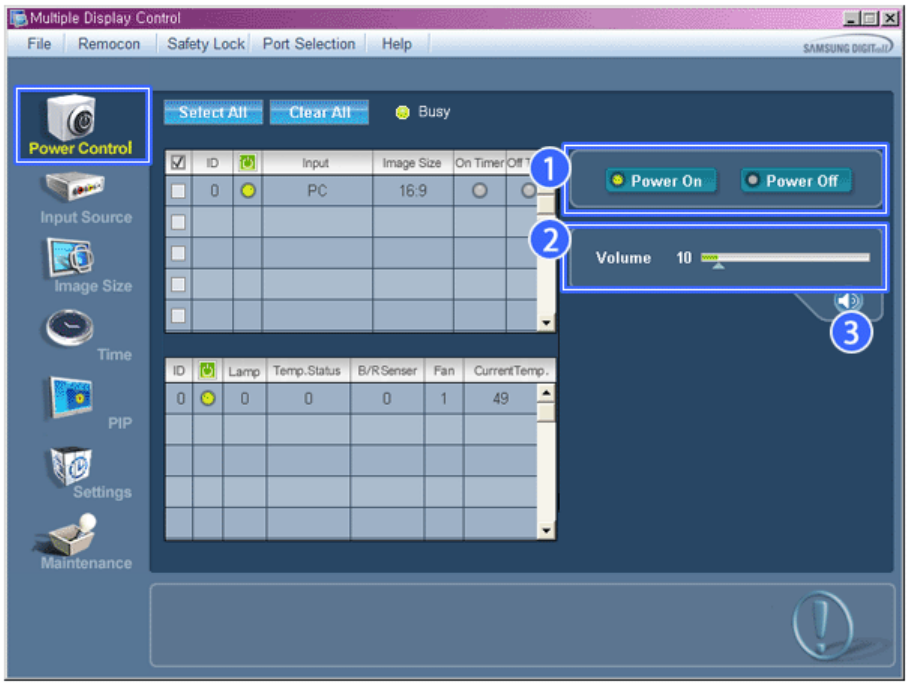

✱ ☑ Med Power Control (Strømforsyning) kan du styre nogle funktioner for den valgte skærm.

1) Power On/Off (Strømstyring til/fra)
   - Tænder eller slukker for den valgte skærm.

2) Volume
   - Styrer lydstyrken for den valgte skærm.
   Modtager lydstyrkeværdien for den valgte skærm fra sættene og viser den i skyderen.
   (Når du annullerer det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdien tilbage til standardværdien 10)

3) Mute On/Off (Slå lyd til/fra)
   - Slår lyden for den valgte skærm til eller fra.
   Når du vælger ét sæt ad gangen, skal du MUTE (Slå lyd fra), hvis den valgte skærm allerede er angivet til MUTE (Slå lyd fra).
   (Hvis du vælger at fortryde det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdierne tilbage til standardindstillingerne).

* **Strømstyring gælder for alle skærme.**
* **Funktionerne Volume (Lydstyrke) og Mute (Slå fra) er kun tilgængelige i forbindelse med de skærme, hvor strømstatus er slået til.**

Input Source

1. Klik på Input Source (Inputkilde) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af inputkilde.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.

• TV Mode

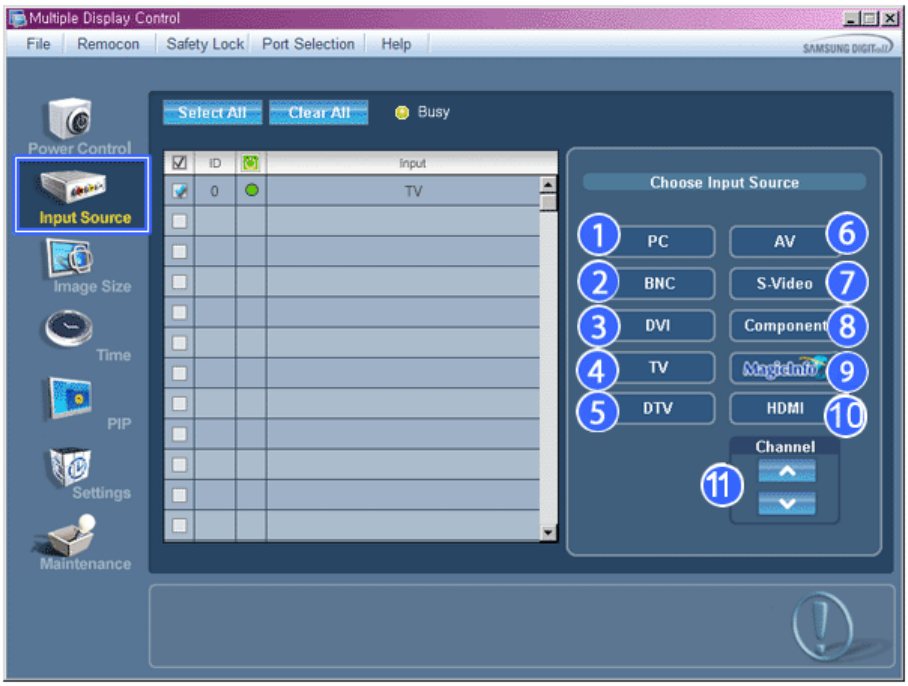

• PC Mode

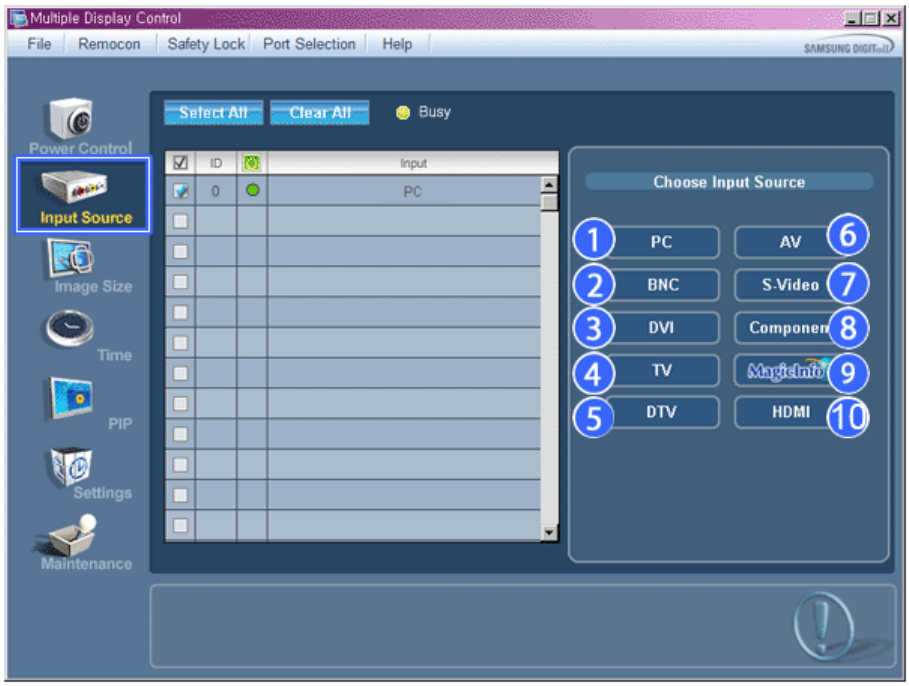

✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af inputkilde.

1) PC
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til PC.
2) BNC
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til BNC.
3) DVI
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til DVI.
4) TV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til TV.
5) DTV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til DTV.
6) AV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til AV.
7) S-Video
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til S-Video.
8) Component
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til Component.
9) MagicInfo
   - Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.
10) HDMI
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til HDMI.
11) Channel
   - Der vises kanalpile, når indgangskilden er TV.

✱ **TV-kilden kan kun vælges på produkter med tv, og styring af kanalerne er kun tilladt, når indgangskilden er TV.**

✱ **Indstilling af inputkilde er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

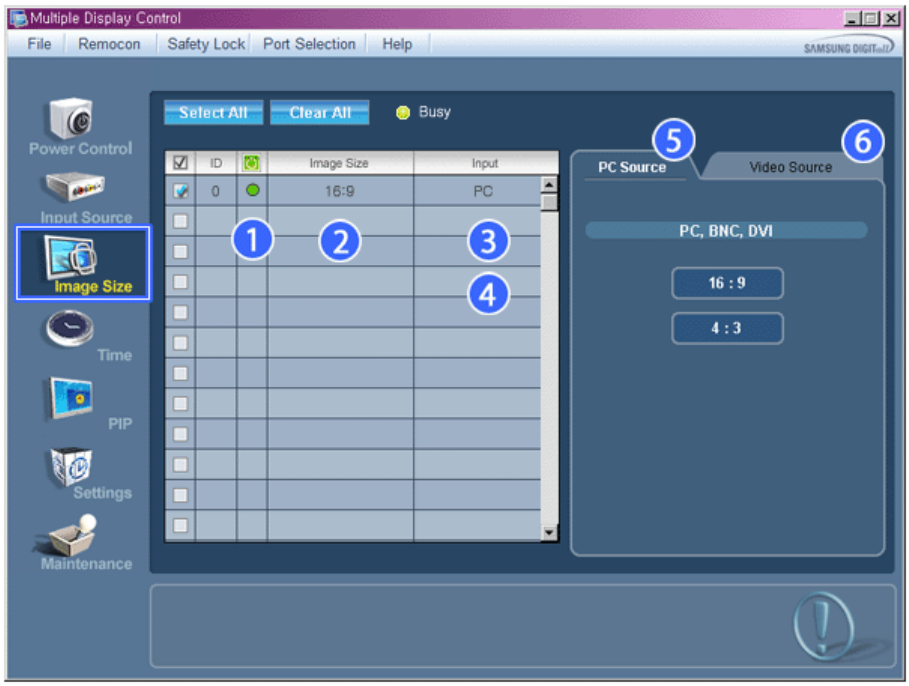

✱ IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen.

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))
   - Viser den aktuelle skærms strømstatus.
2) Image Size
   - Viser den aktuelle billedstørrelse på det valgte display.
3) Input
   - Viser den aktuelle skærms inputkilde.
4) Informationsgitteret viser kun de skærmbilleder hvis inputkilde er PC,BNC,DVI .
5) Først når du trykker på Billedstørrelse kommer PC, BNC, DVI tasterne frem.
   - Billedstørrelse-knappen justerer billedstørrelsen for PC,BNC,DVI.
6) Video Source
   - Klik på fanen Video Source (Videokilde) for at bestemme billedstørrelsen for den pågældende indgangskilde.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

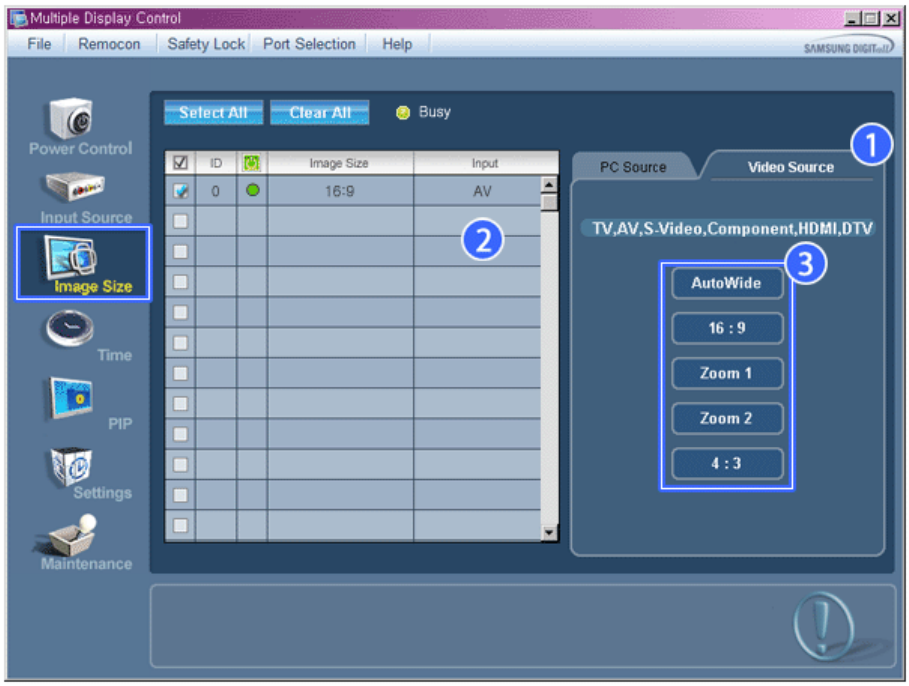

✱ IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen..

1) Klik på fanen Video Source (Videokilde) for at justere billedstørrelse for TV, AV, S-Video, Komponent, HDMI, DTV. Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.
2) Informationsgitteret viser kun skærmen når TV, AV, S-VIDEO, HDMI, DTV, Component er valgt som inputkilde.
3) Skifter billedstørrelsen på det valgte display tilfældigt.

Bemærk: Auto Wide (Autobredde), Zoom1 (Zoom1) og Zoom2 (Zoom2) kan ikke vælges, når indgangssignaltypen for Komponent og DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.**

Time

1. Klik på Time (Tid) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af tid.

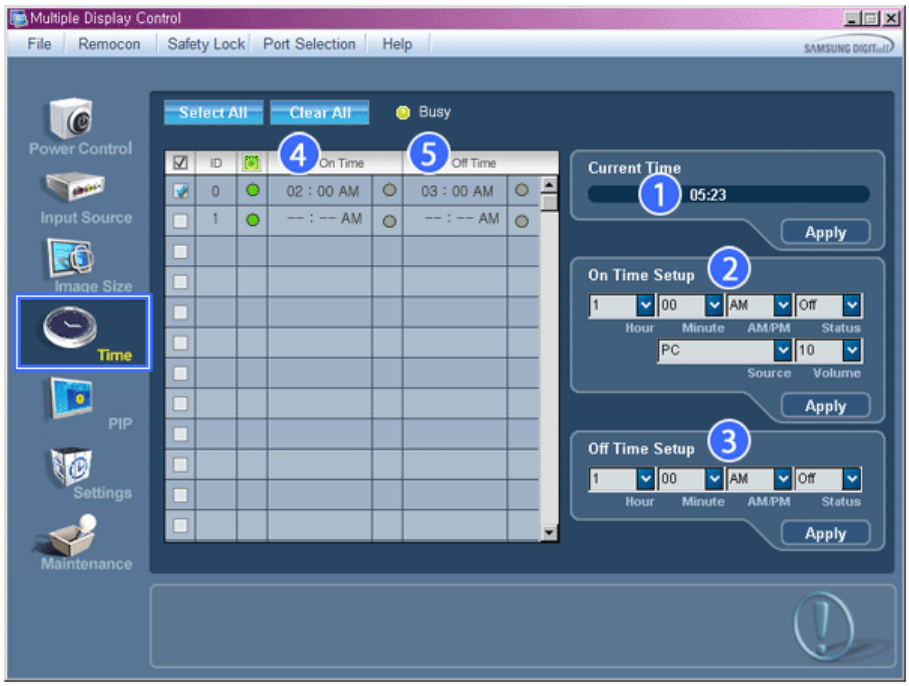

✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af tid.

1) Current Time
   - Anvend den aktuelle tid til den markerede skærm (pc-tid)
   - Hvis du vil ændre den aktuelle tid, skal du først ændre pc'ens tidsindtilling.
2) On Time Setup
   - Indstil Hour (Time), Minute (Minut), AM/PM (AM/PM) for On Time Setup (Indstilling af tændt-tid), Status (Status), Source (Kilde), Volume (Lydstyrke) for den valgte skærm.
3) Off Time Setup
   - Indstil Hour (Time), Minute (Minut) og AM/PM (AM/PM), status for On Time Setup (Indstilling af tændt-tid) for den valgte skærm.
4) Viser indstillingerne for On Time (Tændt-tid).
5) Viser indstillingerne for Off Time (Slukket-tid).

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Indstilling af tid er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**

✱ **Ved On Time Setup (Indstilling af tændt-tid), fungerer kilden TV (TV) kun for tv-modeller.**

PIP

PIP Size

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.

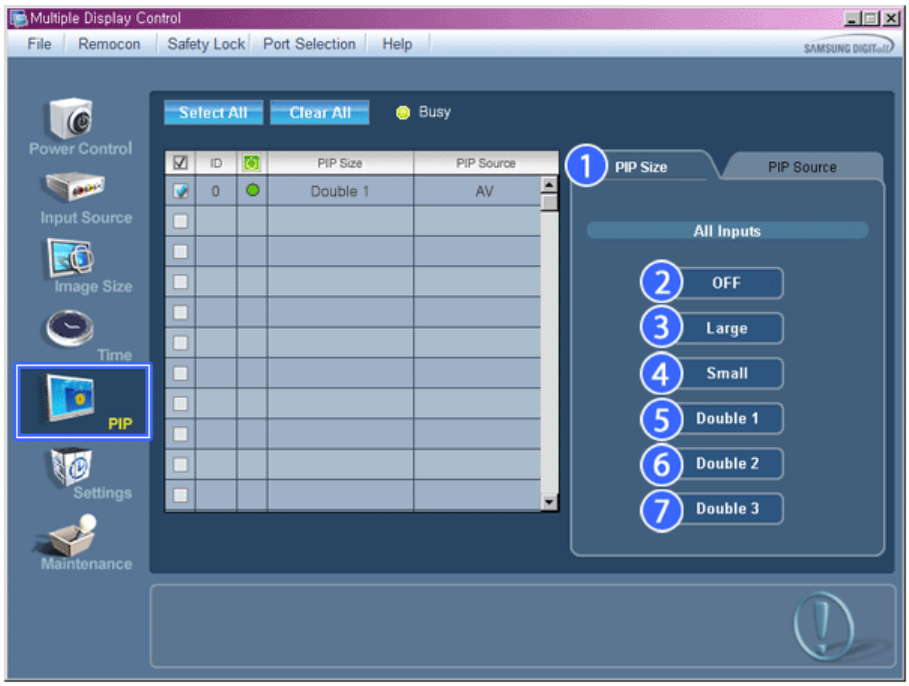

* Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP Billedstørrelsen.

1) PIP Size
   - Viser den aktuelle PIP Billedstørrelse ved den skærm der er i brug.
2) OFF
   - Slukker for PIP ved det valgte skærmbillede.
3) Large
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Large.
4) Small
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Small.
5) Double1
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 1.
6) Double2
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 2.
7) Double 3 (3-dobbelt) (billede ved billede - PBP)
   - Tænder for PBP på den valgte skærm og ændrer størrelsen til 3-dobbelt.

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **PIP-størrelsen kan styres ved at tænde for skærmen.**

PIP

PIP Source

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.

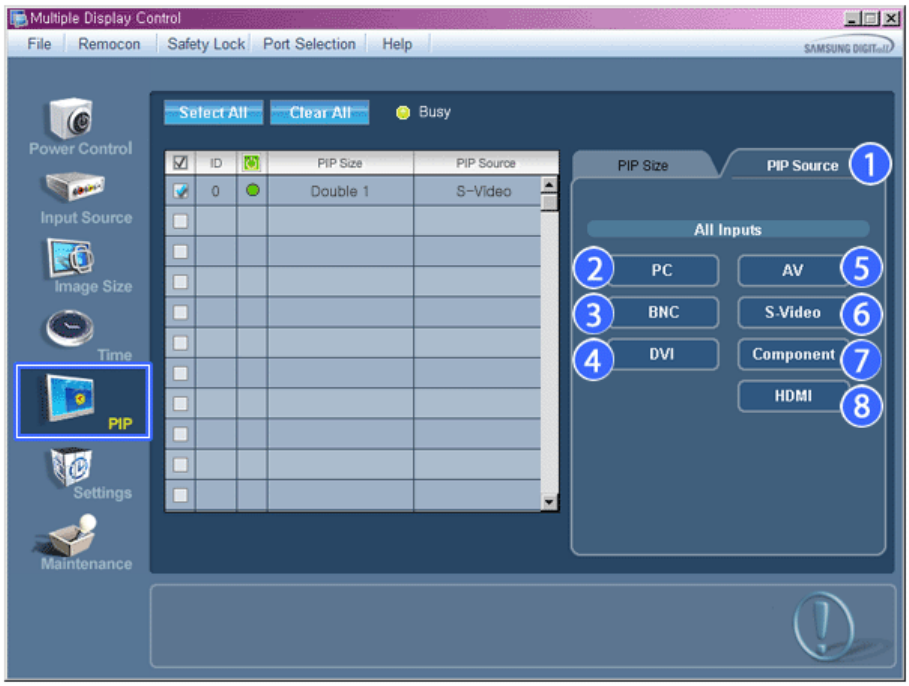

✱ Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP kilde.

1) PIP Source
   - PIP-kilden kan styres ved at tænde for skærmen.
2) PC
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til PC.
3) BNC
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til BNC.
4) DVI
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til DVI.
5) AV
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til AV.
6) S-Video
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til S-Video.
7) Component
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til Component.
8) HDMI
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til HDMI.

Bemærk: Nogle af PIP-kilderne kan muligvis ikke vælges, afhængigt af inputkildetypen for hovedskærmbilledet.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Funktionen PIP Control (PIP-styring) er kun tilgængelig for skærmbilleder, hvor strømstatus er slået TIL, og PIP-funktionen er slået TIL.**

Settings

Picture

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når en særskilt funktion vælges, vises den aktuelle værdi for funktionen i skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Picture
   - Kun tilgængelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for den markerede skærm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for den markerede skærm.
4) Sharpness
   - Justerer skarpeheden for den markerede skærm.
5) Color
   - Justerer farverne for den markerede skærm.
6) Tint
   - Justerer nuancerne for den markerede skærm.
7) Color Tone
   - Justerer farvetonen for det valgte skærmbillede.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp på den valgte skærm.

✱ Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.

9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor på den valgte skærm.
10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast på den valgte skærm.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**

Settings

Picture PC

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når du vælger den enkelte funktion, vises den indstillede værdi for den valgte funktion på skyderen. Når dette vælges, henter hver funktion værdien for sættet, og viser dette på skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Picture PC
   - Kun tilgængelig for PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for den markerede skærm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for den markerede skærm.
4) Red
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Red)
5) Green
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Green)
6) Blue
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Blue)
7) Color Tone
   - Justerer Color Tone på den valgte skærm.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp på den valgte skærm.

* Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.

9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor på den valgte skærm.

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**

Settings

Audio

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når du vælger den enkelte funktion, vises den indstillede værdi for den valgte funktion på skyderen. Når dette vælges, henter hver funktion værdien for sættet, og viser dette på skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Audio
   - Styrer lydindstillingerne for alle inputenheder.
2) Bass
   - Justerer bassen for den markerede skærm.
3) Treble
   - Justerer diskanten for den markerede skærm.
4) Balance
   - Justerer balancen for den markerede skærm.
5) SRS TSXT
   - SRS TSXT Sound ON/OFF.
6) Sound Select
   - Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL.

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**

Settings

Image Lock

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

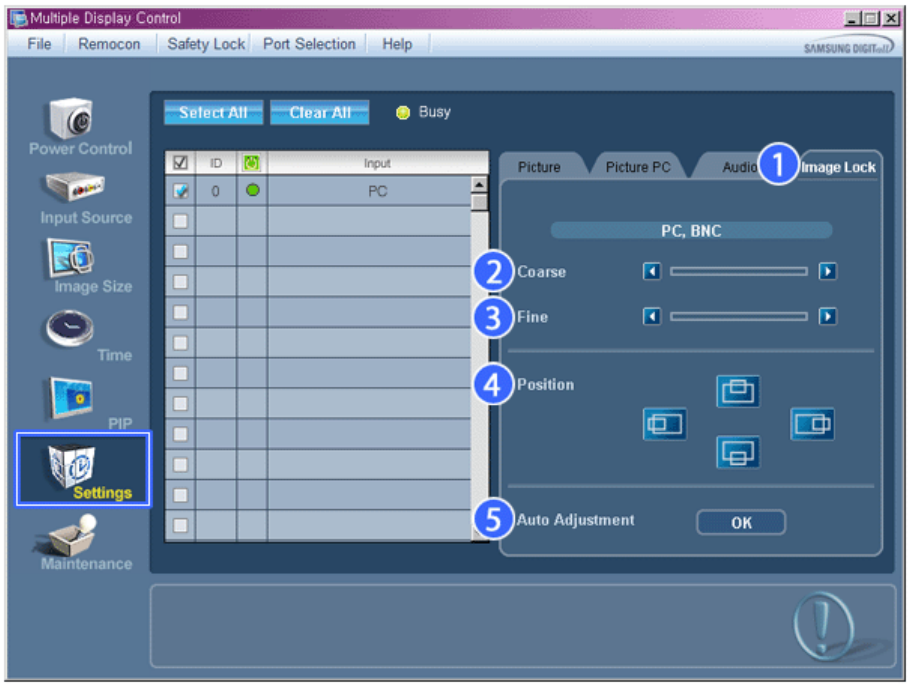

✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger).

1) Image Lock
   - Kun tilgængelig for PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerer Coarse for den markerede skærm.
3) Fine
   - Justerer Fine for den markerede skærm.
4) Position
   - Justerer billedplaceringen for den markerede skærm.
5) Auto Adjustment
   - Tryk her for at indstille det modtagne PC-signal automatisk.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Indstillinger er kun tilgængelige for skærme, der er slået til (ON).**

Maintenance

Lamp Control

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

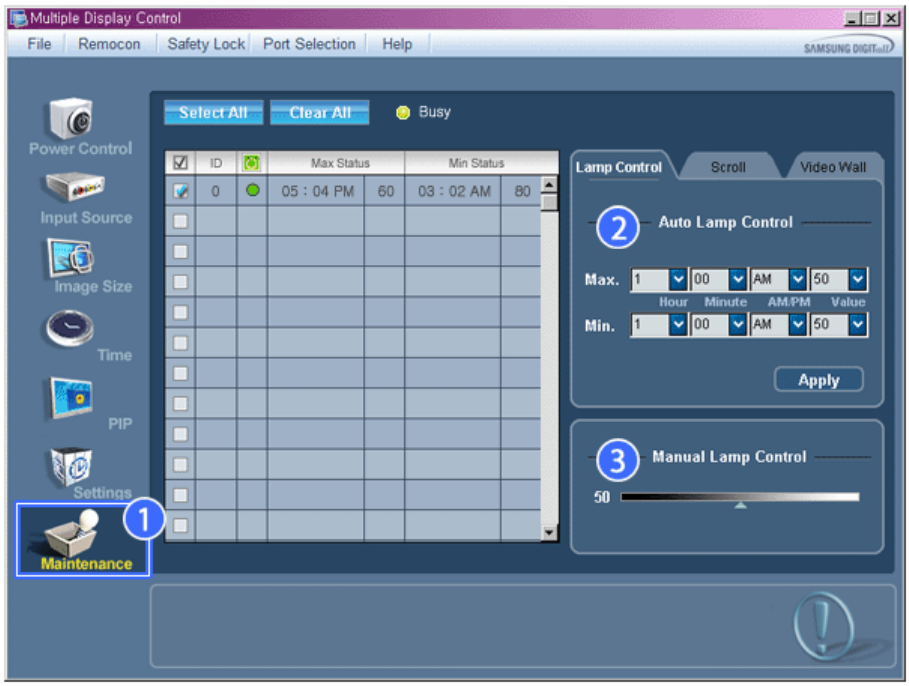

✱ Der vises et "informationsgitter" med forskellige grundlæggende dataelementer.

1) Maintenance
   - Muliggør vedligeholdelsesfunktionen for alle indgangskilder.

2) Auto Lamp Control
   - Justerer automatisk baggrundslyset for det valgte skærmbillede på et angivet tidspunkt. Den manuelle lampekontrol afbrydes automatisk, hvis du justerer med Auto Lamp Control (Automatisk lampekontrol).

3) Manual Lamp Control
   - Giver dig mulighed for at justere baggrundslyset for det valgte skærmbillede, uanset tidspunktet. Funktionen Auto Lamp Control (Automatisk lampestyring) slås automatisk fra, hvis du foretager justeringer med funktionen Manual Lamp Control.

✱ **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

Maintenance

Scroll

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

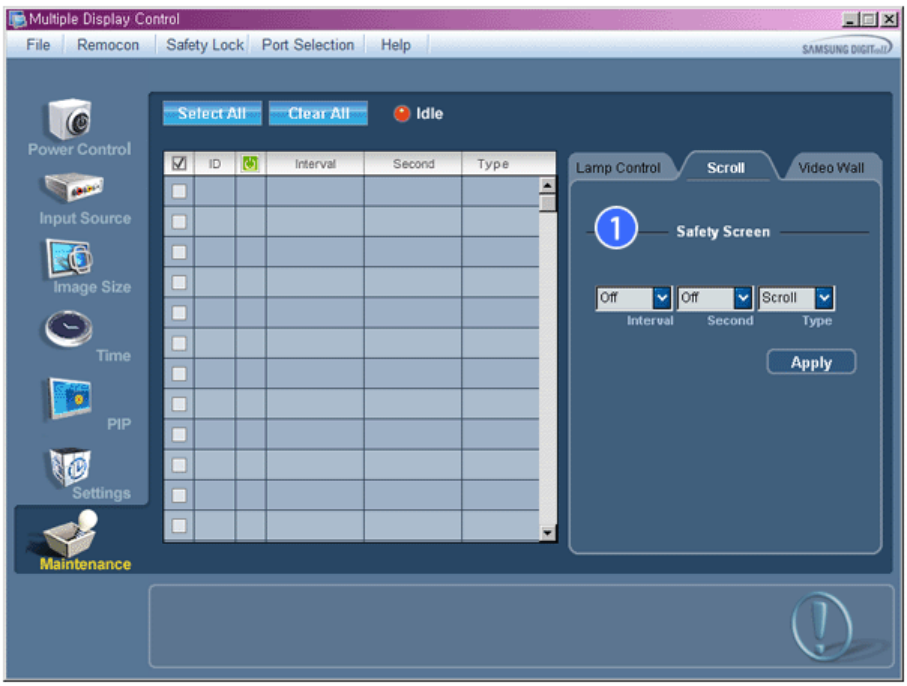

1) Safety Screen
   - Sletter de "efterbilleder", der kan opstå, når det valgte skærmbillede forbliver i pausetilstand i længere tid. Du kan indstille tælleren til gentagelse af cyklusser ved at vælge "Interval" efter time og "Second" efter sekund. Dette kan indstilles til Scroll (Rulning), Pixel (Pixel), Bar (Streg) og Eraser (Viskelæder) pr. skærmtype.

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Når du indstiller sekunder, kan du vælge 1, 2, 3, 4, 5 for typen Scroll (Rulning) og til 10, 20, 30, 40, 50 for typerne Pixel (Pixel), Bar (Streg) og Eraser (Viskelæder).**
* **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

Maintenance

Video Wall

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

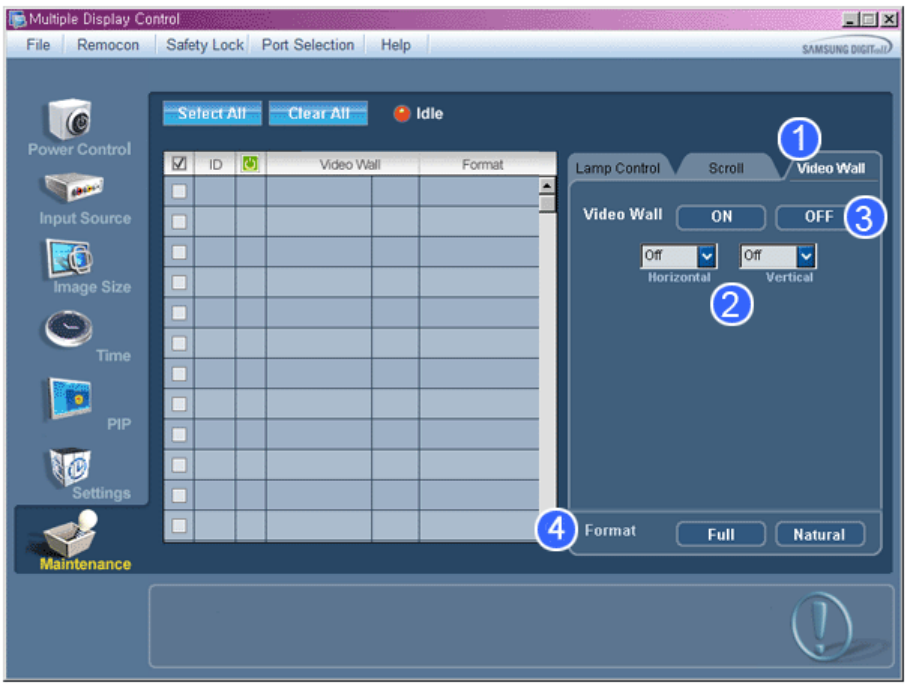

1) Video Wall
   - En videovæg er et sæt videoskærme, som er forbundet, så hver skærm viser en del af hele billedet, eller så det samme billede vises på alle skærmene.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Skærmen kan opdeles som følger:
     Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.
     - Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
     - Vælg en visning fra Valg af visning.
     - Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.
     - MDC-programmet, der leveres af Samsung, understøtter op til 5*5 LCD-skærme.

3) On / Off
   - Aktiverer/deaktiverer Videovæg-funktionen for den valgte visning.

4) Format
   - Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.

- Full

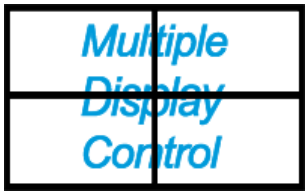

- Natural

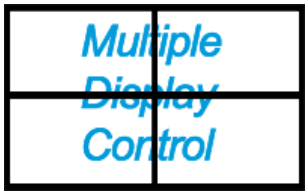

* **Denne funktion fungerer muligvis ikke i MagicInfo.**
* **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

Troubleshooting

1. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitteret for strømstyring.
   - Kontoller tilslutningen af RS232C. (Kontroller, at den er korrekt tilsluttet Com1-porten)

- Kontroller, om nogen af de andre tilsluttede skærme har samme ID. Hvis flere skærme har samme ID, er disse skærme ikke korrekt registreret af programmet pga. en datakonflikt.
- Kontroller, om værdien for skærm-id'et er et tal mellem 0 og 25. (Rediger indstillingen ved hjælp af menuen Display (Skærm))

Bemærk: Værdien for skærm-id'et skal være et tal mellem 0 og 25.
Hvis værdien ligger uden for dette område, kan MDC-systemet ikke styre skærmen.

2. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitrene.
   - Kontroller, at skærmen er tændt. (Du kan undersøge dette i informationsgitteret for strømstyring)
   - Kontroller, om du kan skifte inputkilde til skærmen.

3. Dialogboksen vises igen og igen.
   - Kontroller, om du har markeret den skærm, du vil styre. ☑

4. Både On Timer (Timer til aktivering) og Off Timer (Timer til deaktivering) er indstillet, men der vises forskellige tidspunkter.
   - Anvend den aktuelle tid for at synkronisere den viste tid for skærmene.

5. Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du slår fjernbetjeningsfunktionen fra, tager RS-232C-kablet ud eller afslutter programmet ureglementeret. Start programmet igen, og slå fjernbetjeningsfunktionen til igen for at genetablere normal funktion.

   <Bemærk> Dette program fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er problemer med kommunikationskredsene eller interferens fra elektroniske apparater i nærheden.

Visning af indstillingsværdier ved tilslutning af flere skærme

✱ Hvis der er mere end en skærm tilsluttet, vises indstillingsværdierne på følgende måde.

1. Ingen markerede skærme: Viser standardværdierne fra fabrikken.
2. En skærm markeret: Henter indstillingerne for den markerede skærm.
3. En skærm markeret (ID1), en skærm yderligere (ID3) markeres: Programmet, som viste indstillingsværdien for ID 1, henter og viser værdien for ID3.
4. Alle sæt markeres med Select All (Marker alle): Standardværdierne fra fabrikken vises.

Copyright© 2003-2008 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Hvad er MagicInfo Pro?

MagicInfo Pro bruger et Ethernet-netværk til servere og skærme og overfører mediefiler (billedfiler, musikfiler og film) og Office-filer (HTML, PDF) fra serveren til skærme over netværket. Der kan tilsluttes flere skærme til en server via et netværk, og serveren kan overføre filer til alle skærmene på samme tid – eller en enkelt fil til en enkelt skærm. Filer kan overføres på to måder. Den første er, at serveren registrerer en plan for skærmene og derefter overfører filerne i henhold til denne plan. Den anden er, at en skærm søger efter de filer, der er registreret i biblioteks listen med serverne og modtager og afspiller filerne. Hvis der er tilsluttet mere end én server, kan skærmen vælge en server og kan modtage en plan fra den. Skærmen har en indbygget funktion til tilslutning til internettet. Serverne og skærmene er tilsluttet til netværket. Hver server eller skærm har et unikt navn til identifikation af sig selv på netværket. En server og en skærm kan kun tilsluttes, hvis de har det samme servernavn. Hvis navnet på en server f.eks. er 'MagicInfo Pro', kan kun de skærme, hvis servernavn er 'MagicInfo Pro', modtage planer fra den. Hvis en skærm ikke kan finde en server med samme navn som det servernavn, der er konfigureret i den, venter den, indtil en server med dette navn dukker op. Men hvis Auto Connection (Automatisk forbindelse) er aktiveret, forsøger skærmen at tilslutte til andre servere og tilslutter til den første server, der svarer.

Vigtige funktioner ved MagicInfo Pro

1. Frit skærmbilleddesign
   → Du kan konfigurere skærmene, så de vises på skærmen ved frit at anbringe og afspille flere område på den og ændre områdeegenskaberne.

2. Indhold eller streaming af indhold
   → Du kan vælge Stream (Stream) eller Download (Download) som overførselstilstand for at afspille indhold på skærmbillederne og på den måde afspille skærmbillederne efter dine ønsker. De downloadede skærmbilleder afspilles på skærmene på de planlagte tidspunkter, også selvom skærmene ikke er tilsluttet til serveren.

3. Administration af biblioteksmediefiler og indholdsserver
   → Du kan effektivt administrere det registrerede indhold i biblioteket ved at oprette mapper. Du kan afspille indholdet på skærmene i henhold til dine ønsker ved at styre indholdsserveren i overensstemmelse med netværksstatussen.

4. Netværks/lokale planer og udgivelse
   → Du kan overføre de redigerede skærmbilleder til valgte skærme ved at bruge funktionen til

udgivelse. Du kan også overføre skærmbilleder til skærme, der ikke er tilsluttet til netværket, ved at bruge lokale planer.

5. Hurtige meddelelser
   → Du kan vise en meddelelse på valgte skærme uafhængigt af planer.

6. MDC og system
   → Med funktionerne MDC og System kan du kontrollere, vise status på og diagnosticere skærme.

7. VNC
   → Med funktionen VNC kan du fjerntilslutte til en skærm og vise dens status samt kontrollere og diagnosticere den.

8. Opdatering og PXE
   → Med funktionen Update (Opdater) kan du let opdatere programmerne i skærmen. Med PXE kan du gendanne operativsystemimaget til en skærm.

Brug af MagicInfo Pro

Kørsel af MagicInfo Pro

1. Klik på Alle programmer -> MagicInfo Pro -> MagicInfo Pro.
2. Når MagicInfo Pro kører, skal du vælge Log In (Log på) fra menuen File (Filer).

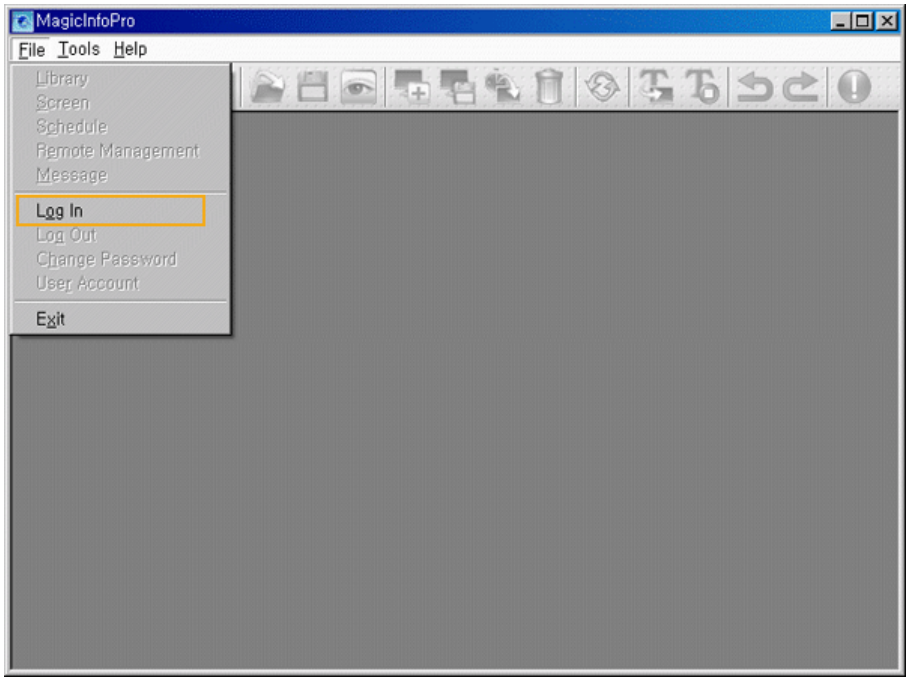

3. Indtast brugernavnet og adgangskoden, og klik på OK.

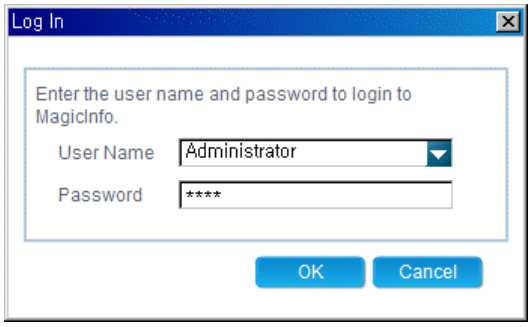

Hvis du logger på første gang, skal du vælge 'Administrator' og indtaste det brugernavn og den adgangskode, du valgte, da du installerede programmet. (For informationer om at installere MagicInfo Pro skal du se Installing MagicInfo Pro (Installation af MagicInfo Pro), Using the Software (Brug af softwaren).)

Tilslutning af en skærm til en server

- Opsætning af en server

1. Klik på Option (Indstillinger) på menuen Tools (Værktøjer) for at åbne vinduet Server Setup (Serveropsætning).

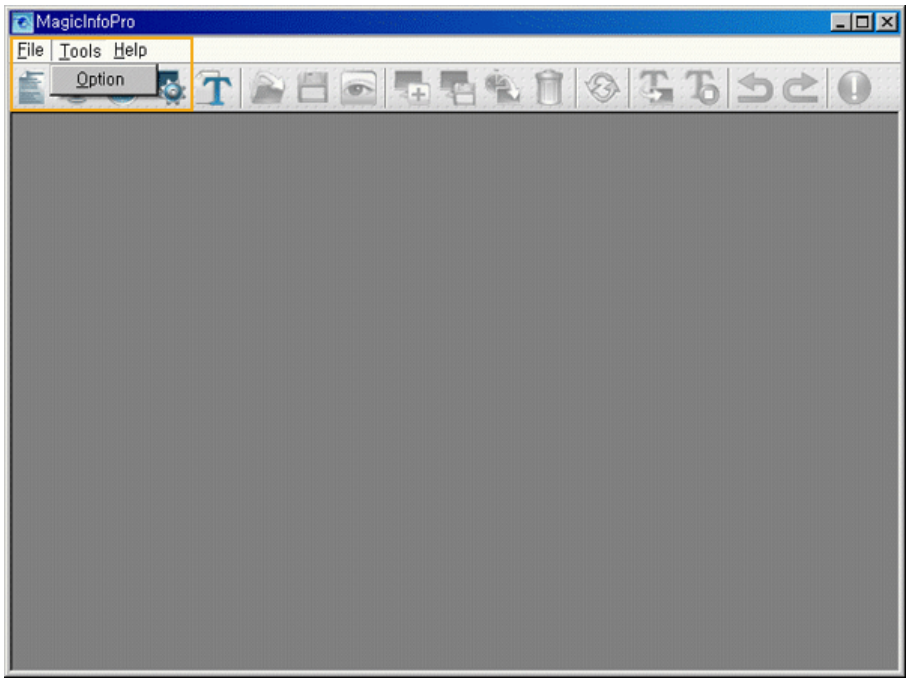

2. Konfigurer indstillingerne for netværksforbindelsen på fanen General (Generelt). Skriv servernavnet på den skærm, der svarer til navnet på serveren. For at ændre servernavnet skal du dobbeltklikke på feltet Value (Værdi) for elementet Server Name (Servernavn).

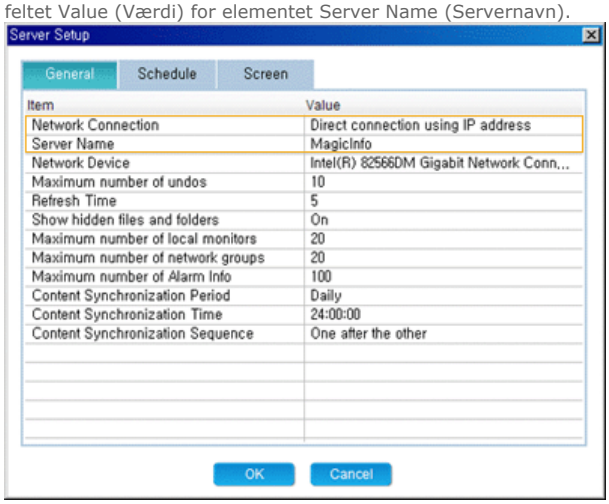

3. Hvis der er mere end ét netværkskort i serveren, skal du vælge et netværkskort i elementet Network Device (Netværksenhed).

4. Hvis både server og skærm er på det samme netværk, skal du huske at vælge 'Automatic connection using a server name' (Automatisk tilslutning med et servernavn) i feltet Value (Værdi) for elementet Network Connection (Netværkstilslutning) som tilslutningsmetoden. Når du indstiller skærmen, skal du huske at anvende de samme indstillinger.

5. Hvis serveren og skærmen er på forskellige netværk, skal du huske at vælge 'Direct connection using an IP address' (Direkte tilslutning med en IP-adresse) i feltet Value (Værdi) for elementet Network Connection (Netværkstilslutning) som tilslutningsmetoden. Når du indstiller skærmen, skal du huske at anvende de samme indstillinger.

- På dette punkt skal IP-adressen på den server, som skærmen bliver tilsluttet til, være en offentlig IP-adresse. Sørg for at indtaste denne IP-adresse i elementet Server IP Address (Server-IP-adresse), når du indstiller skærmen.
- Hvis serveren bruger en firewall, skal du huske at inkludere skærmens IP-adresse i firewallens undtagelsesliste.

Indstilling af skærmen

1. Indstil skærmens kilde til MagicInfo Pro, og indtast derefter IP-adressen og servernavnet ved brug af menuen Setup (Opsætning) eller elementet Network Connection (Netværkstilslutning). Disse skal være de samme som den IP-adresse og det navn, som serveren der tilsluttes til. (For flere informationer skal du se beskrivelsen af opsætning af MagicInfo på siderne om skærmmenuen.)

2. Der vises en meddelelse som bekræftelse på, at skærmen er tilsluttet korrekt til serveren.

Undermenuer på menuen File (Filer)

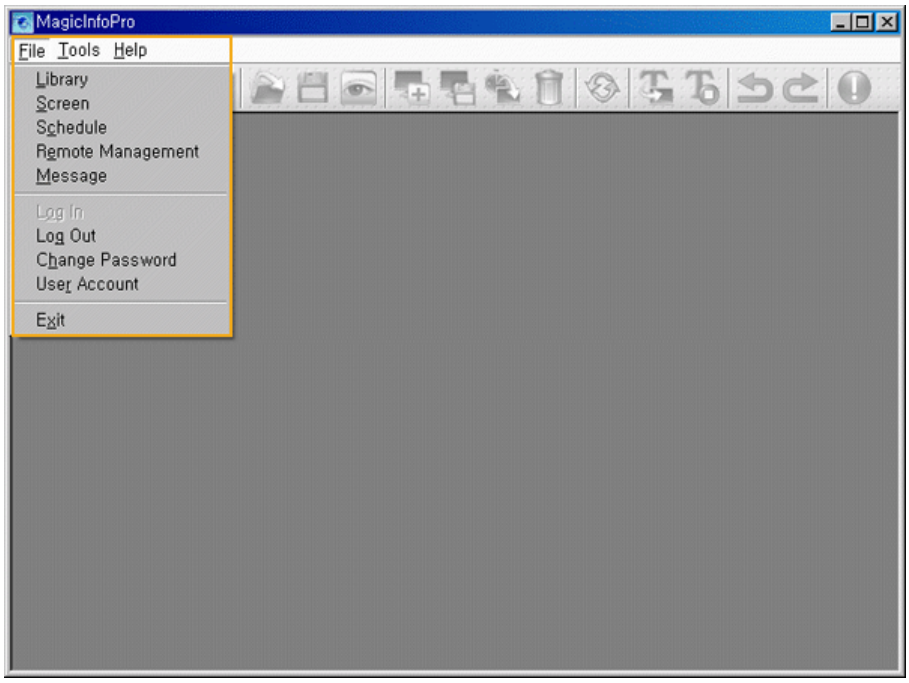

Registrering af et bibliotek

1. Vælg Library (Bibliotek) på menuen File (Filer) for at åbne visningen Library (Bibliotek).

2. Vælg en fotofil, en musikfil, en filmfil, et dokument, en Flash-fil e.l. på serveren.

3. Højreklik på den valgte fil, og vælg Send To Library (Send til bibliotek) på den menu, der vises, for at registrere den i biblioteket.

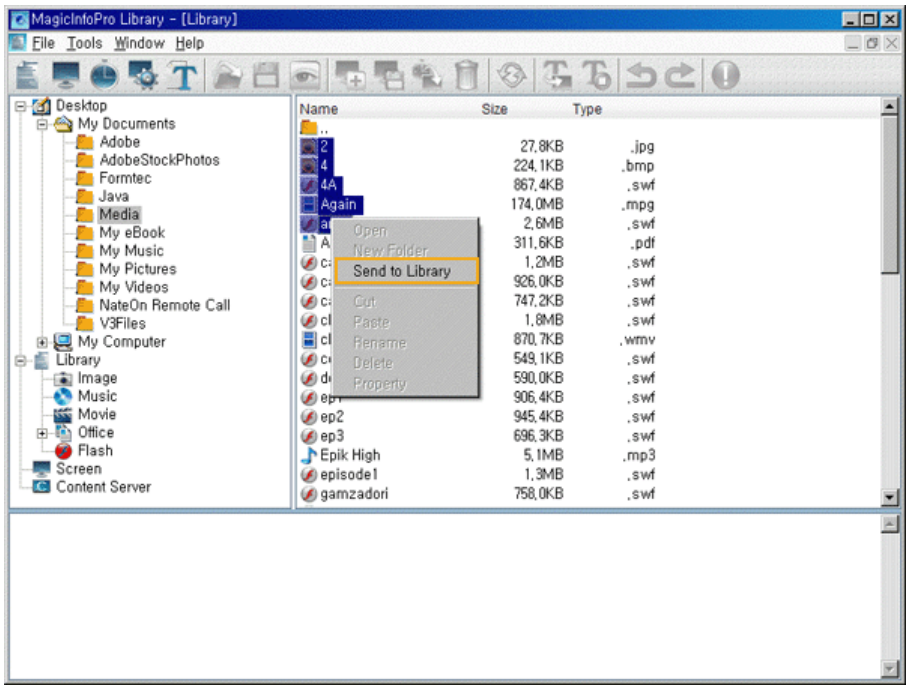

4. De registrerede biblioteksfiler anvendes af skærmen, når skærmens Operating Mode (driftstilstand) er indstillet til Player (Afspiller) eller anvendes ved registrering af et skærmbillede.

Registrering af et skærmbillede

1. Vælg Screen (Skærmbillede) på menuen File (Filer) for at åbne visningen Screen (Skærmbillede).

2. Højreklik på baggrundsvisningen. Klik på området, og derefter på enten Photo (Foto), Movie (Film), Flash (Flash), Web (Web), Text (Tekst) eller Source (Kilde) på den menu, der vises.

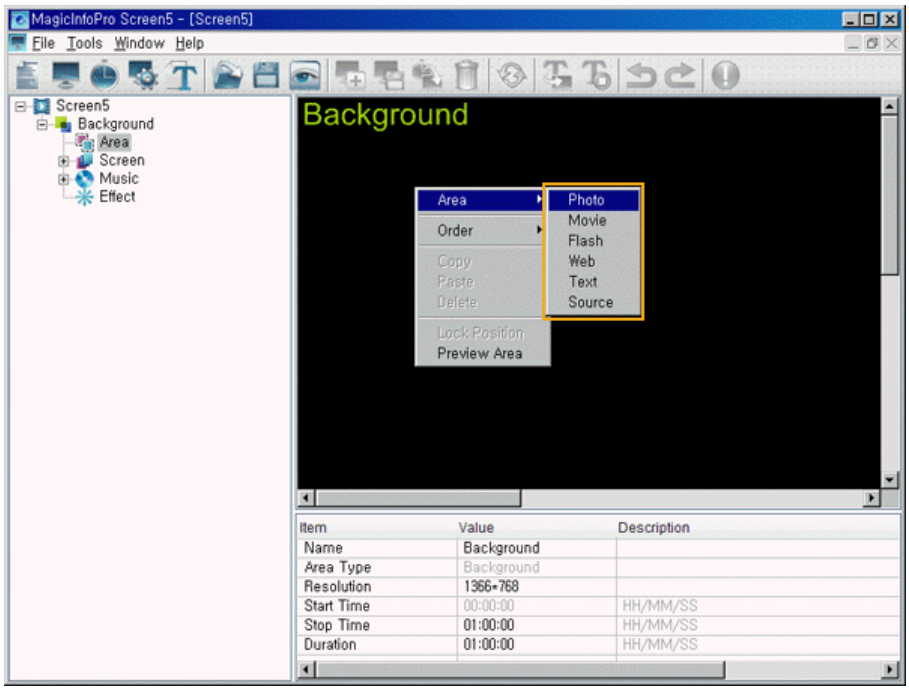

3. Når musemarkøren ændres til et krydsmarkørikon (+), skal du trække den til visningen Edit (Redigering) for at indstille det område, som filen skal vises i.

4. Når du har indstillet et område, tilføjes træelementer til trævisningen i samme rækkefølge som vist under elementet Background (Baggrund). De tilføjede træelementer er forskellige, afhængigt af den filtype, du valgte i trin 2. Du kan vælge en fil ved at vælge et skærmbilledelement og derefter vælge et element under elementet Background (Baggrund).

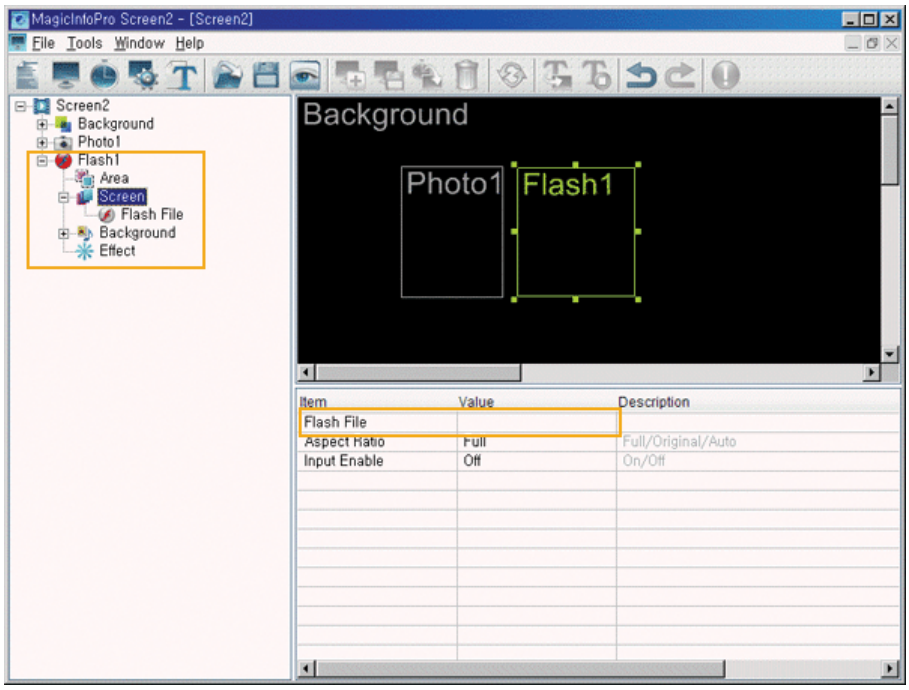

5. Gentag trin 2 til 4 for at registrere andre områder på skærmen.

6. Når du er færdig med at registrere områder, skal du vælge Save (Gem) på menuen File (Filer) for at gemme skærmbilledet.

7. Registrer en plan for at vise de gemte skærmbilleder på en eller flere skærme.

Registrering af en plan

1. Vælg Schedule (Planlæg) på menuen File (Filer) for at åbne visningen Schedule (Planlægning).

2. Vælg de skærme, som planen skal registreret for, i trævisningen til venstre. De valgte skærmes Operating Mode (driftstilstand) skal være indstillet til Schedule (Planlæg), hvis de skal vise den plan, der er registreret på serveren.

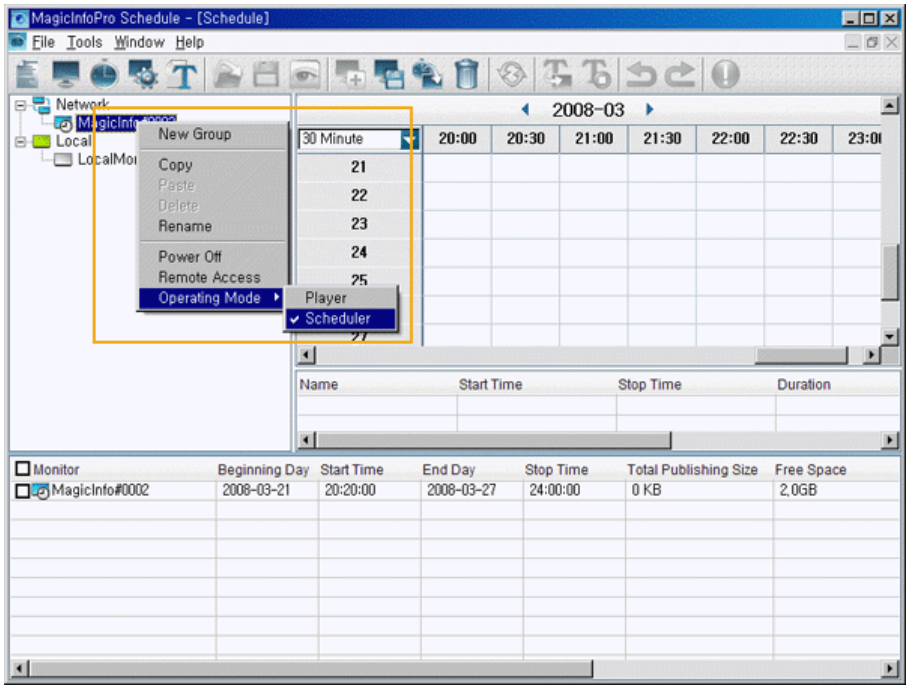

3. Klik på en dato og et klokkeslæt i visningen Edit (Redigering) til højre for at vælge den dato og det klokkeslæt, hvor planen skal udføres. Højreklik på visningen Edit (Redigering), og vælg Add (Tilføj) på den viste menu. På dette trin kan du kun vælge planerne for de skærme, du gemte med menuen

Screen (Skærmbillede).

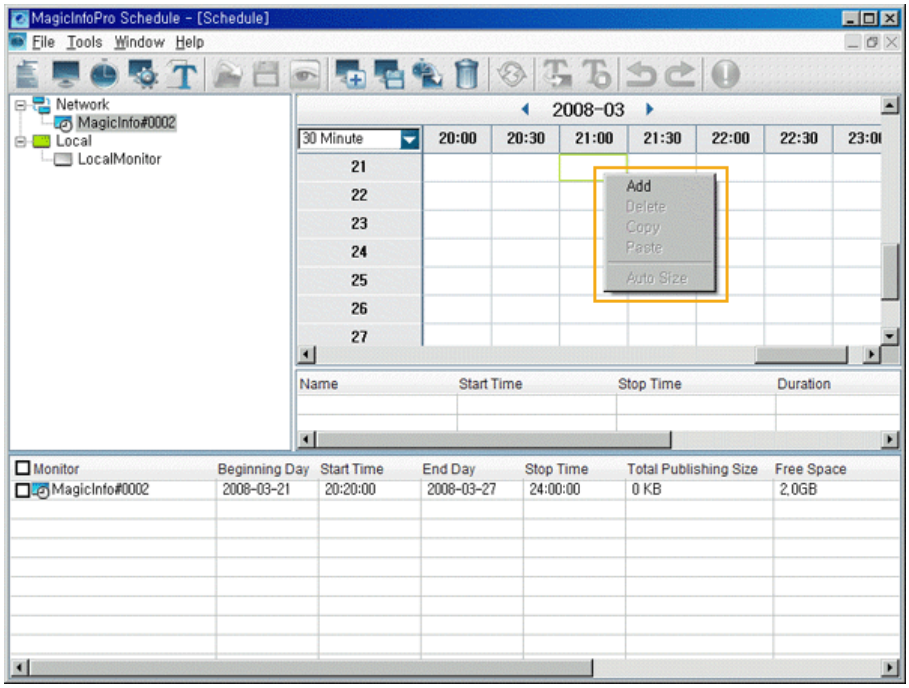

4. Hvis du vil ændre planens dato eller klokkeslæt, skal du trække den til en anden dato eller et andet klokkeslæt.

5. Vælg Publish (Udgiv) på menuen Tools (Værktøjer). Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af de skærme, som du vil registrere den valgte plan for.

Afsendelse af en meddelelse

1. Vælg Message (Meddelelse) på menuen File (Filer) for at åbne visningen Message (Meddelelse).

2. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af de skærme, som du vil registrere en meddelelse til.

3. Konfigurer indstillingerne for meddelelsen i listevisningen nederst til højre. Den tekst, du skriver her, vises på de valgte skærme.

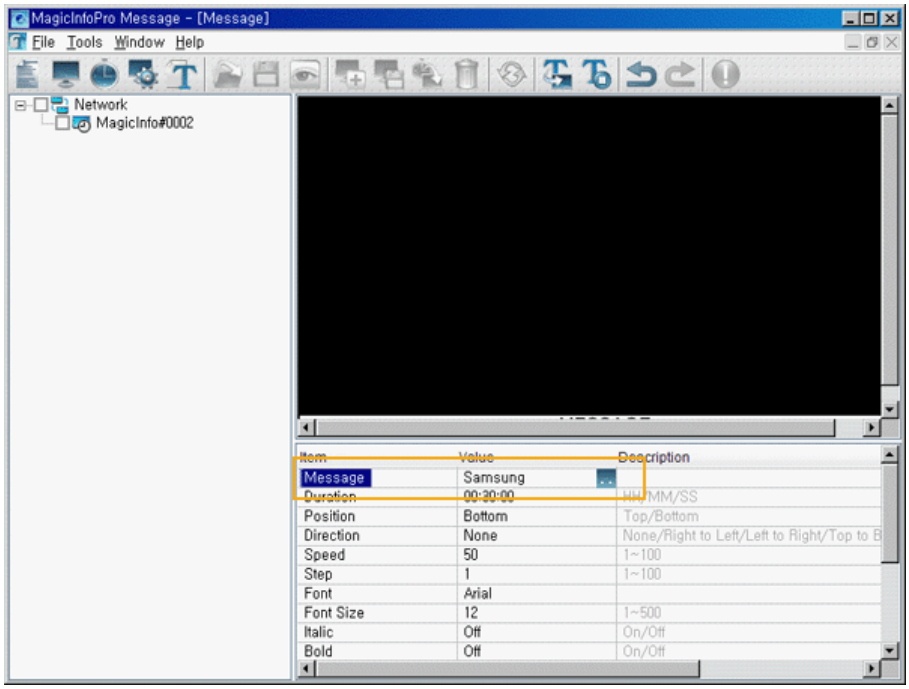

4. For at vise meddelelsen på de valgte skærme skal du klikke på ikonet Send Message (Send meddelelse) på værktøjslinjen under menulinjen.

For at skjule meddelelsen der vises på de valgte skærme, skal du klikke på ikonet Stop Message (Stop meddelelse) på værktøjslinjen.

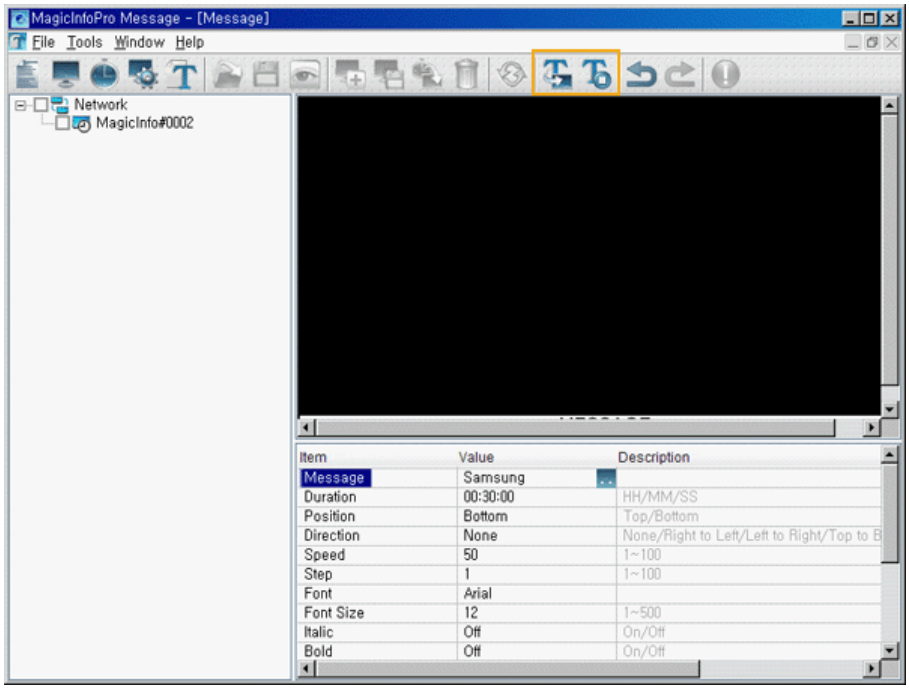

Bibliotek

Menuen File (Filer)

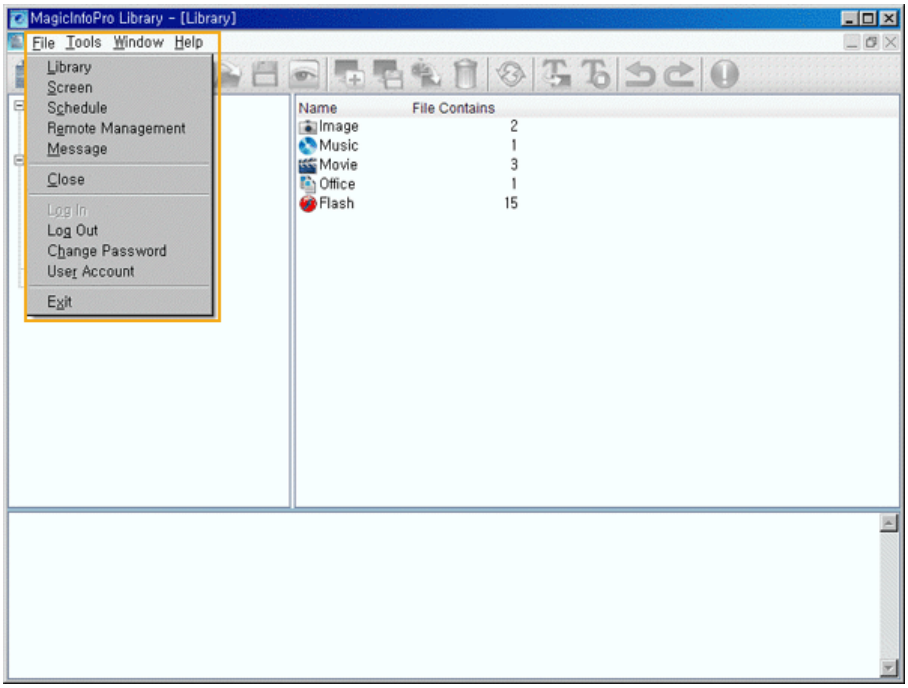

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Opretter en visning eller vælger en allerede oprettet visning for hvert menuelement, så du kan udføre en skærmbilledplanlægning og udføre grundlæggende skærmkontroller fra serveren.
- **Close**
  - Lukker den skærmbilledvisning, du arbejder i. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- **Log In**
  - Du skal logge på serveren, inden du kan anvende dens funktioner. Du kan logge på serveren for at køre et serverprogram. Den adgangskode, du indtaster, når du installerer MagicInfo Pro, bliver som standard adgangskoden til administratorkontoen.
- **Log Out**
  - Når du er logget ind på serveren, kan du logge ud. Hvis du logger ud fra serveren, lukkes alle oprettede visninger, og hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- **Change Password**
  - Ændrer adgangskoden for den konto, der aktuelt er logget ind.
- **User Account**
  - Opretter, sletter og ændrer de brugerkonti, der kan logge på serveren. Der kan oprettes to typer konti: Administrator- og brugerkonti.
    - Administrator : Har rettigheder til alle serverfunktioner.
    - User : Har rettigheder til alle funktioner med undtagelse af ændring af serverindstillinger og funktioner vedr. brugerkonti.
- **Exit**
  - Afslutter programmet. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme ændringerne.

Menuen Tools (Værktøjer)

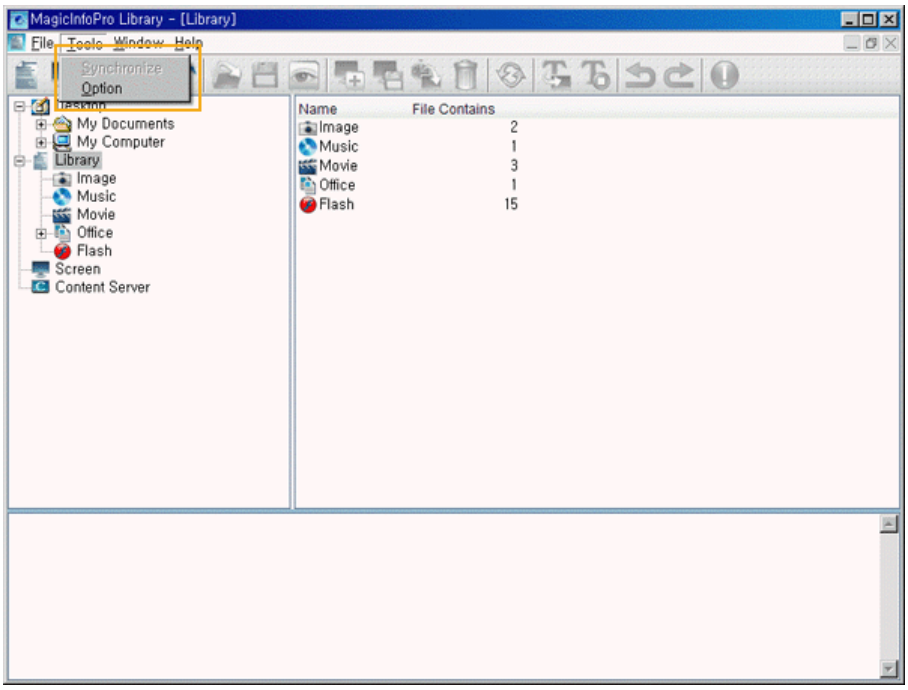

- **Synchronize**
  - Synkroniserer biblioteksfiler på hovedserveren med filerne på indholdsserveren.
- **Option**
  - Ændrer serverindstillingerne. Se afsnittet Indstillinger for yderligere oplysninger.

Library (Bibliotek)

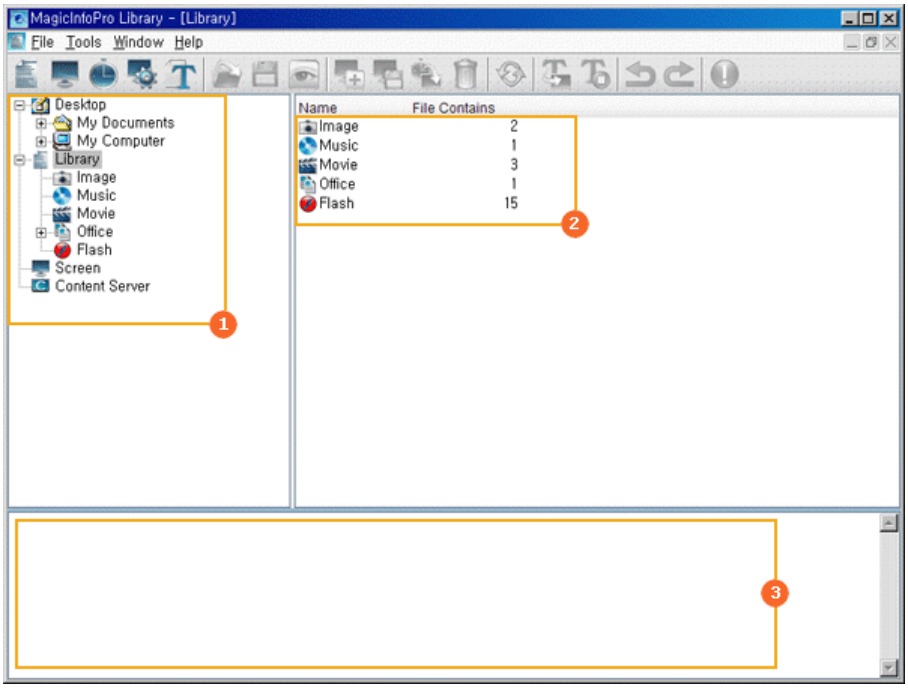

1. Trævisning
2. Listevisning
3. Outputvisning

Trævisning

Alle mapper under Denne computer på Windows-skrivebordet, library, screen og content server, vises i en trævisning. Hvis du vælger en mappe, vises dens undermapper og en liste med filer i listevisningen i den højre rude.

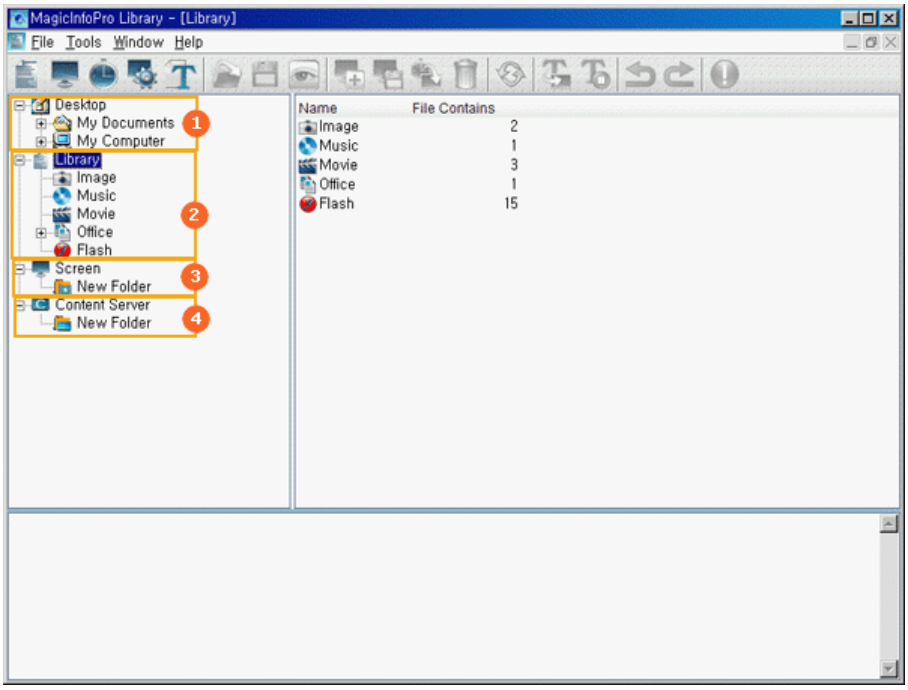

1. Undersøgelse af normale filer
2. Undersøgelse af biblioteker
3. Undersøgelse af skærmbilledfiler
4. Undersøgelse af indholdsservere

Undersøgelse af normale filer

- Viser i en trævisning alle mapperne på den computer, hvorpå der er installeret en server.
- Funktion: Hvis du vælger en mappe under Skrivebordet, vises dens undermapper og de filer, du kan registrere til et bibliotek, i listevisningen i højre rude.

Undersøgelse af biblioteker

- Viser alle de mapper, der er oprettet i libraries i en trævisning.
- Funktion: Hvis du vælger en mappe under Skrivebordet, vises dens undermapper og de filer, der kan registreres til et bibliotek, i listevisningen i højre rude.
  - Hvis du vælger en mappe, vises dens undermapper og en liste med biblioteksfiler i listevisningen i den højre rude.
  - Genvejstast
    - Tasten F2: Omdøber den valgte mappe.
    - Tasten Delete: Sletter den markerede mappe, dens undermappe(r) samt alle filer i den markerede mappe.
  - Træk og slip
    - Skrivebordsfil: Hvis du trækker og slipper en fil fra listevisningen til et bibliotek, kontrolleres om den kan registreres i dette bibliotek, og er dette muligt, registreres den.
    - Library-fil: Hvis du trækker og slipper en fil fra listevisningen til et bibliotek, flyttes den til biblioteket, hvis indholdstypen i såvel fil som bibliotek er den samme.

Undersøgelse af skærmbilledfiler

- Viser de mapper til skærmbilledadministration, der er oprettet med menuen Screen (Skærmbillede) i en trævisning.
- Funktion:
  - Viser undermapperne og skærmbilledfilerne i den valgte mappe i listevinduet til højre, når du vælger en mappe.

- Genvejstast
  - Tasten F2: Omdøber den valgte mappe.
  - Tasten Delete: Sletter den markerede mappe, dens undermappe(r) samt alle filer i den markerede mappe og undermapper.
- Træk og slip
  - Skærmbilledfil: Hvis du trækker og slipper skærmbilledfiler i listevisningen, flyttes de til den pågældende mappe.

Undersøgelse af indholdsservere

- Viser administrationsmapperne for indholdsserverne i en trævisning.
- Funktion:
  - Hvis du vælger en mappe, vises dens undermapper og en liste med indholdsservere i listevisningen i den højre rude.
  - Genvejstast
    - Tasten F2: Omdøber den valgte mappe.
    - Tasten Delete: Sletter den markerede mappe, dens undermappe(r) samt alle filer i den markerede mappe og dens undermapper.
  - Træk og slip
    - Indholdsserver: Hvis du trækker og slipper indholdsserverne til en indholdsservermappe i trævisningen, flyttes de til den pågældende mappe.

Listevisning

Viser alle mapperne og filerne eller indholdsserverme under en mappe, der er valgt i trævinduet, som en liste. Du kan trække og slippe elementer, anvende genvejstaster og flytte, slette og omdøbe et element vha. den viste genvejsmenu.

Undersøgelse af normale filer

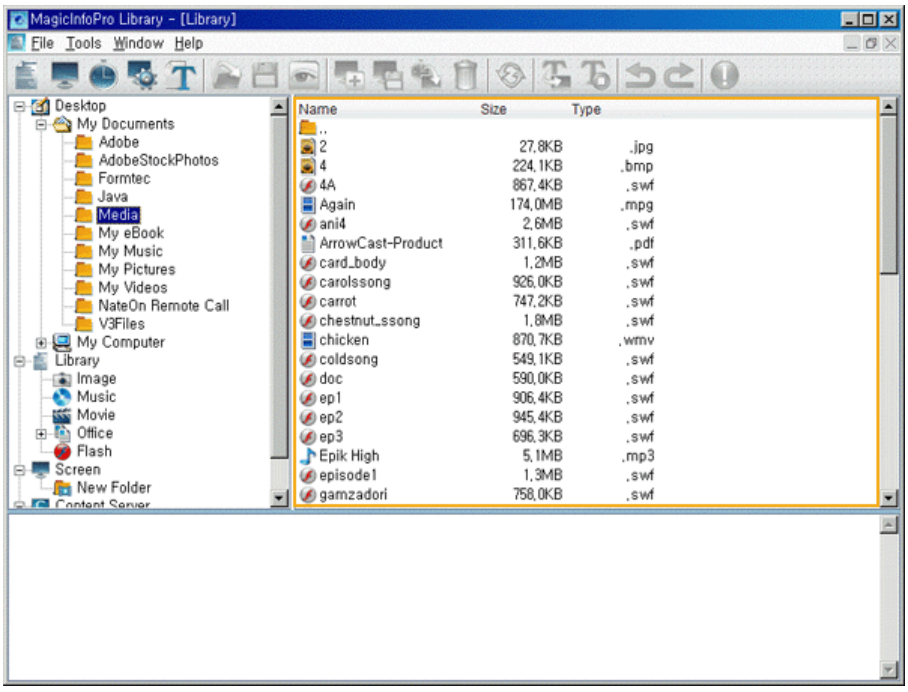

- Viser undermapperne og filerne under den valgte mappe.
- Funktion:
  - Dobbeltklik
    - Dobbeltklik på .. for at flytte til den overordnede mappe.
    - Dobbeltklik på for at flytte til den underordnede mappe.
    - Dobbeltklik på en fil for at køre den.

Træk og slip

- Hvis du trækker og slipper en fil fra listevisningen til et bibliotek, registreres den i det pågældende bibliotek. Træk og slip-funktionen understøttes dog ikke for mapper.

Genvejsmenu

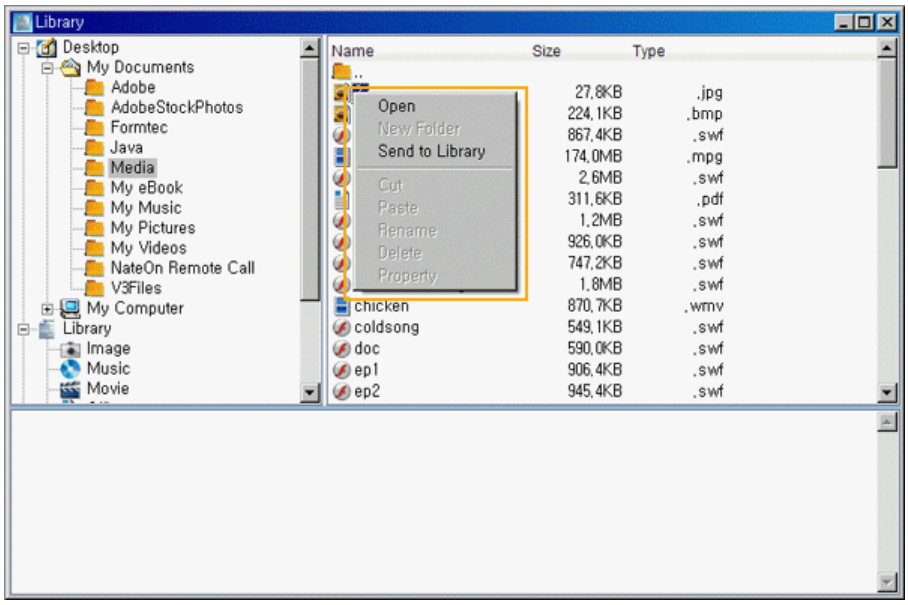

- Open (Åbn): Hvis du klikker på Open (Åbn) for en mappe, flytter du til den pågældende mappe. Hvis du klikker på Open (Åbn) for en fil, køres den pågældende fil.
- Send to Library (Send til bibliotek): Hvis du klikker på Send to Library (Send til bibliotek) for de valgte filer, registreres disse til biblioteket.

Undersøgelse af biblioteker

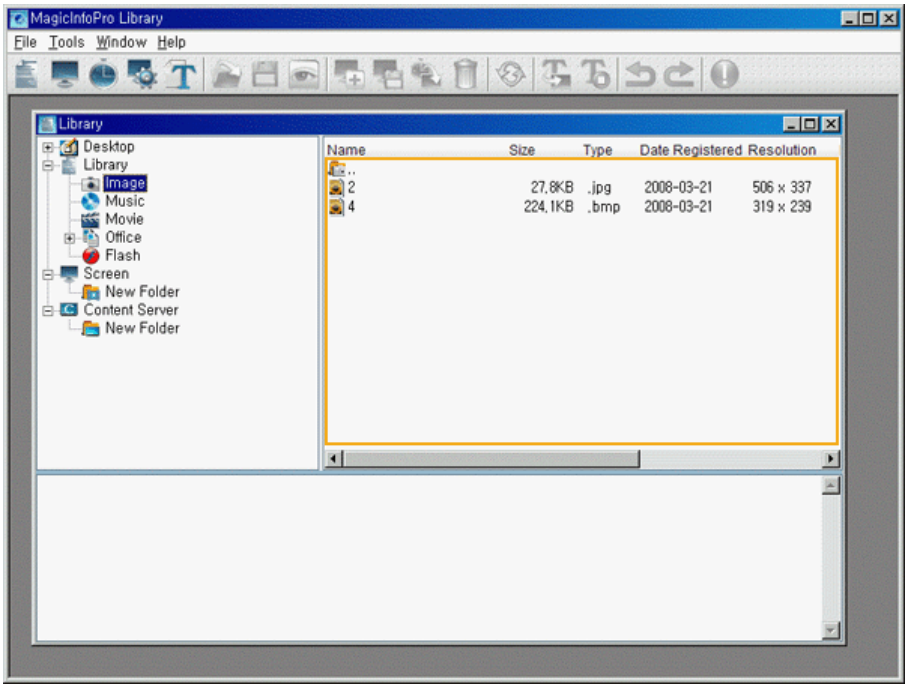

Viser undermapperne og filerne under den valgte mappe.

Funktion:

Dobbeltklik

- Dobbeltklik på .. for at flytte til den overordnede mappe.
- Dobbeltklik på for at flytte til den underordnede mappe.
- Dobbeltklik på en fil for at køre den.

Træk og slip

- Hvis du trækker og slipper biblioteksfiler i en biblioteksmappe i trævisning eller listevisning, flyttes de til den pågældende mappe, hvis indholdstyperne for såvel biblioteksfilerne som biblioteksmappen er den

samme. Træk og slip-funktionen understøttes dog ikke for mapper.

Genvejsmenu

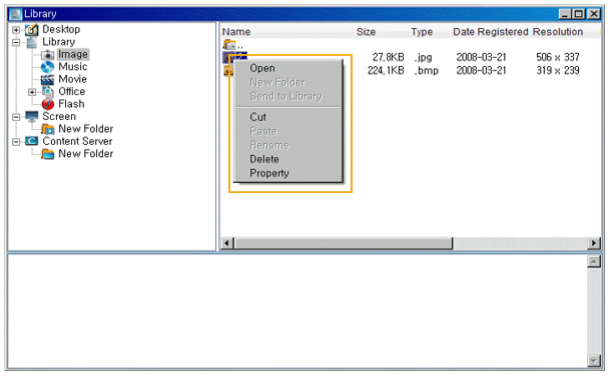

- Open (Åbn): Hvis du klikker på Open (Åbn) for en mappe, flytter du til den pågældende mappe. Hvis du klikker på Open (Åbn) for en fil, køres den pågældende fil.
- Send to Library (Send til bibliotek): Flytter de valgte biblioteksfiler til den øverste mappe for hvert indholdselement.
  Dette menuelement er dog deaktiveret, når du vælger en mappe.
- Cut (Klip): Flytter de valgte biblioteksfiler til udklipsholderen, så du kan indsætte dem et andet sted.
  Dette menuelement er dog deaktiveret, når du vælger en mappe.
- Paste (Sæt ind): Indsætter de filer, der er anbragt i udklipsholderen, det ønskede sted.
  Dette menuelement er dog deaktiveret, når den mappe, der vælges i trævisning, er en biblioteks- eller Office-mappe.
- Rename (Omdøb): Omdøber den valgte mappe.
  Dette menuelement er dog deaktiveret, når du vælger en biblioteks- eller Office-mappe i trævisningen.
  Dette menuelement understøttes ikke for biblioteksfiler.
- Delete (Slet): Sletter de valgte mapper og biblioteksfiler.
  Dette menuelement er dog deaktiveret, når du vælger en biblioteks- eller Office-mappe i trævisningen, og markeringen omfatter "..", der henviser til mapper på et højere niveau.
- Property (Egenskab): Viser detaljerede informationer for den valgte biblioteksfil. Du kan tilføje en kommentar til den.

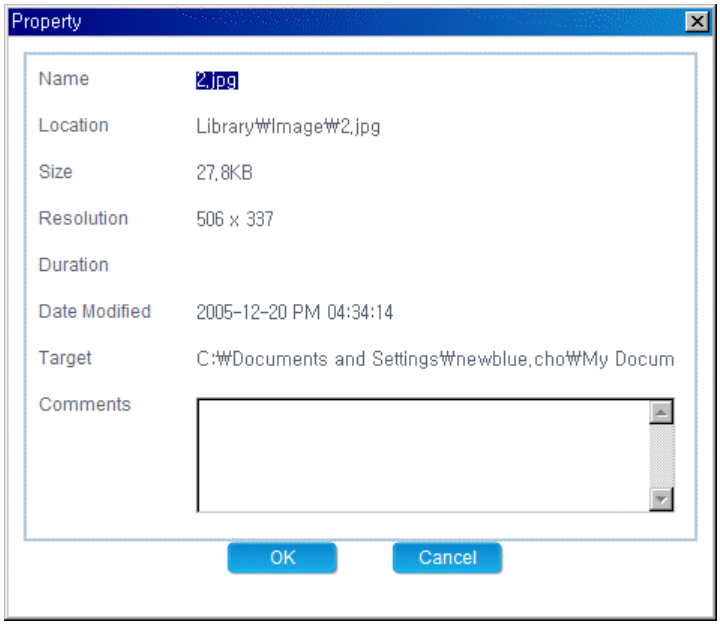

- Name: Navn på den valgte fil
- Location: Den placering, hvor filen er registreret
- Size : Størrelsen på den valgte fil
- Resolution : Opløsningen på den valgte fil
- Duration : Spilletiden for den valgte fil
- Date Modified : Den dato, hvor den valgte fil senest blev ændret
- Target : Den reelle placering for den valgte til.
- Comments : Kommentarer som brugeren har indtastet for den valgte biblioteksfil. Du kan redigere dem.

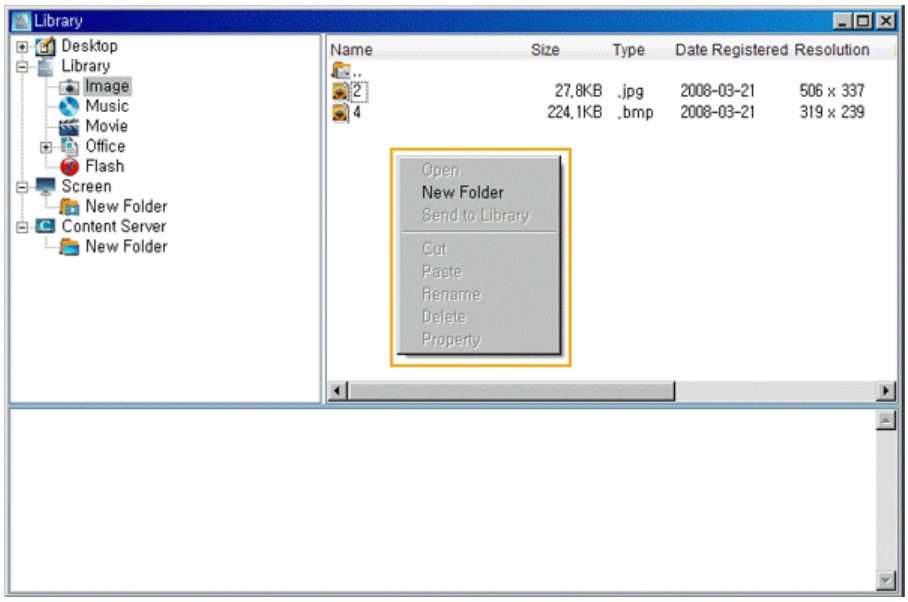

- New Folder (Ny mappe): Dette menuelement er kun aktivt, når der hverken er valgt en fil eller en mappe. Hvis du vælger dette menuelement, oprettes der en ny mappe. Det er dog deaktiveret, når du vælger en biblioteks- eller Office-mappe i trævisningen.

Genvejstast

- Tasten F2: Omdøber den valgte mappe. Men du kan ikke omdøbe en fil.
- Tasten Delete: Sletter de valgte mapper, undermapper og biblioteksfiler.
- Tasterne Ctrl+X: Flytter de valgte biblioteksfiler til udklipsholderen, så du kan indsætte dem et andet sted. Denne genvejstast understøtter dog ikke mapper.
- Tasterne Ctrl+V: Indsætter de biblioteksfiler, der er anbragt i udklipsholderen, det ønskede sted. Du kan dog ikke indsætte dem, når du vælger en biblioteks- eller Office-mappe i trævisningen.

Undersøgelse af skærmbilleder

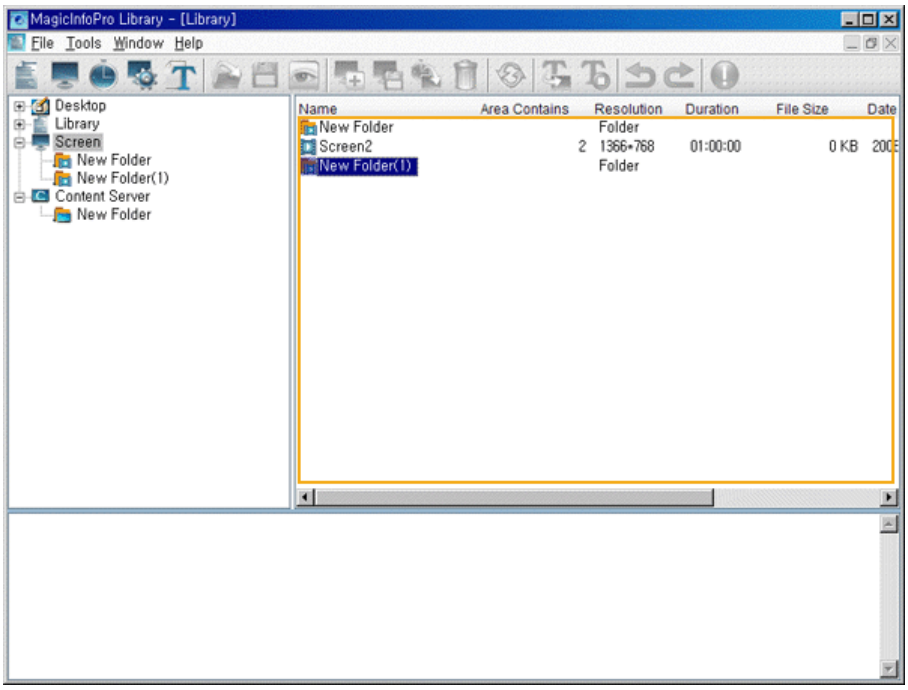

Viser undermapperne og filerne under den valgte mappe.

Funktion:

Dobbeltklik

- Dobbeltklik på .. for at flytte til den overordnede mappe.
- Dobbeltklik på for at flytte til denne underordnede mappe.

Træk og slip

- Hvis du trækker og slipper skærmbilledfiler til en skærmbilledmappe i trævisningen eller listevisningen, flyttes de til den pågældende mappe. Træk og slip-funktionen understøttes dog ikke for mapper.

Genvejsmenu

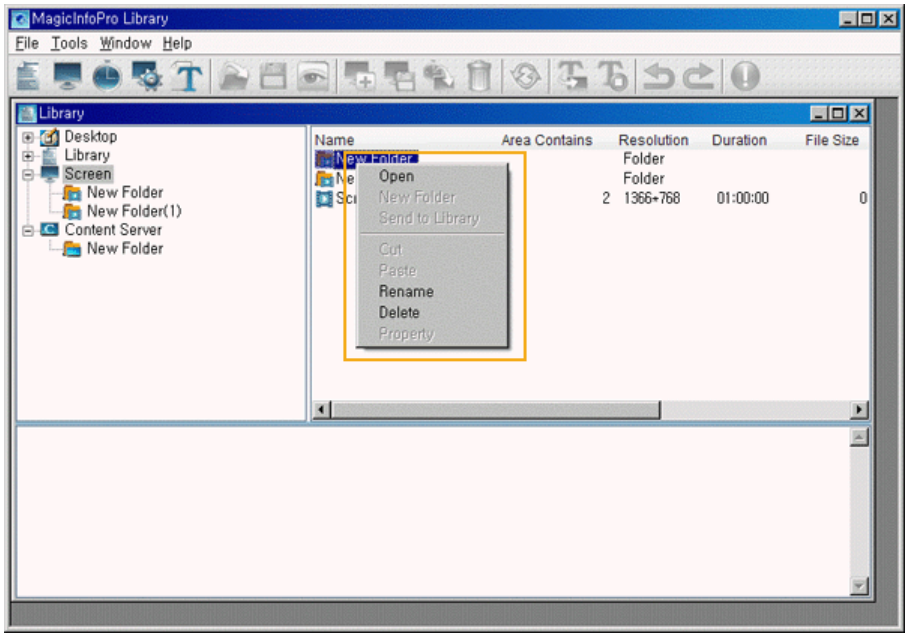

- Open (Åbn): Hvis du klikker på Open (Åbn) for en mappe, flytter du til den pågældende mappe. Dette menuelement er dog deaktiveret, når du vælger en skærmbilledfil.
- Rename (Omdøb): Omdøber den valgte mappe. Dette menuelement understøtter dog ikke skærmbilledfiler.
- Delete (Slet): Sletter de valgte skærmbilledfiler og mapper. Hvis markeringen omfatter "..", der henviser til en mappe på et højere niveau, er dette menuelement dog deaktiveret.

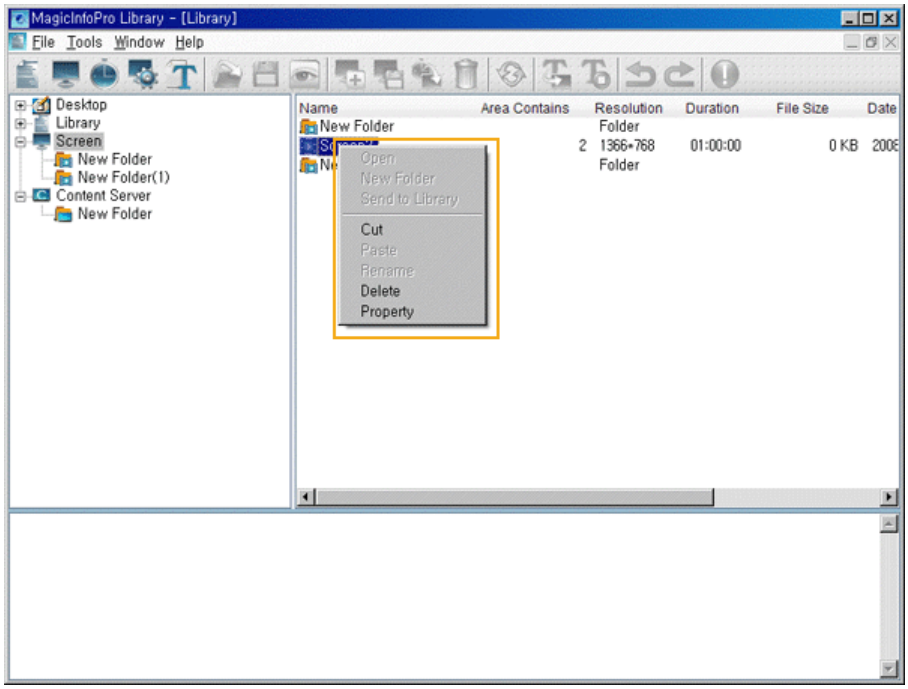

- Cut (Klip): Flytter de valgte skærmbilledfiler til udklipsholderen, så du kan indsætte dem et andet sted. Dette menuelement er dog deaktiveret, når du vælger en mappe.
- Delete (Slet): Sletter de valgte skærmbilledfiler og mapper. Hvis markeringen omfatter "..", der henviser til en mappe på et højere niveau, er dette menuelement dog deaktiveret.
- Property (Egenskab): Viser detaljerede informationer for den valgte skærmbilledfil. Du kan indtaste en kommentar på den.

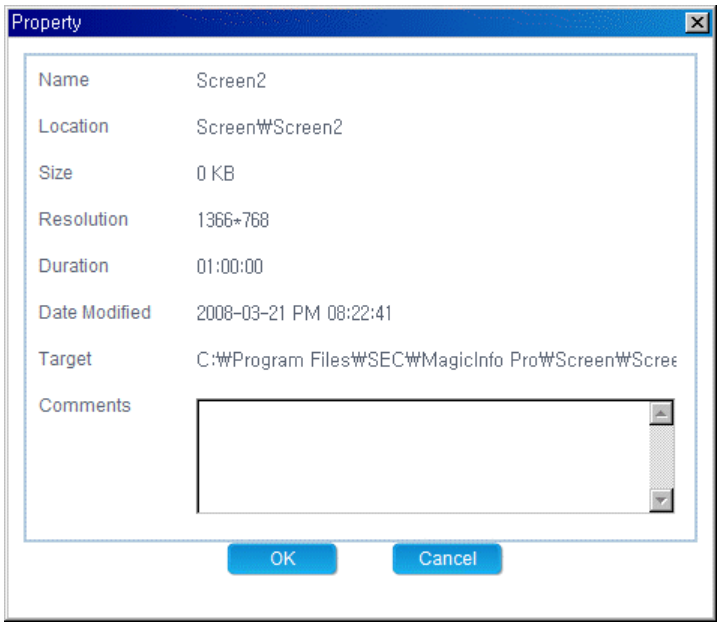

- Name: Navnet på det valgte skærmbillede.
- Location : Den placering, hvor det valgte skærmbillede er registreret
- Size : Størrelsen på det valgte skærmbillede
- Resolution : Opløsningen på det valgte skærmbillede
- Duration : Spilletiden for det valgte skærmbillede
- Date Modified : Den dato, hvor det valgte skærmbillede senest blev ændret
- Target : Den reelle placering for det valgte skærmbillede.
- Comments : Kommentarer som brugeren har indtastet for det valgte skærmbillede. Du kan redigere dem.

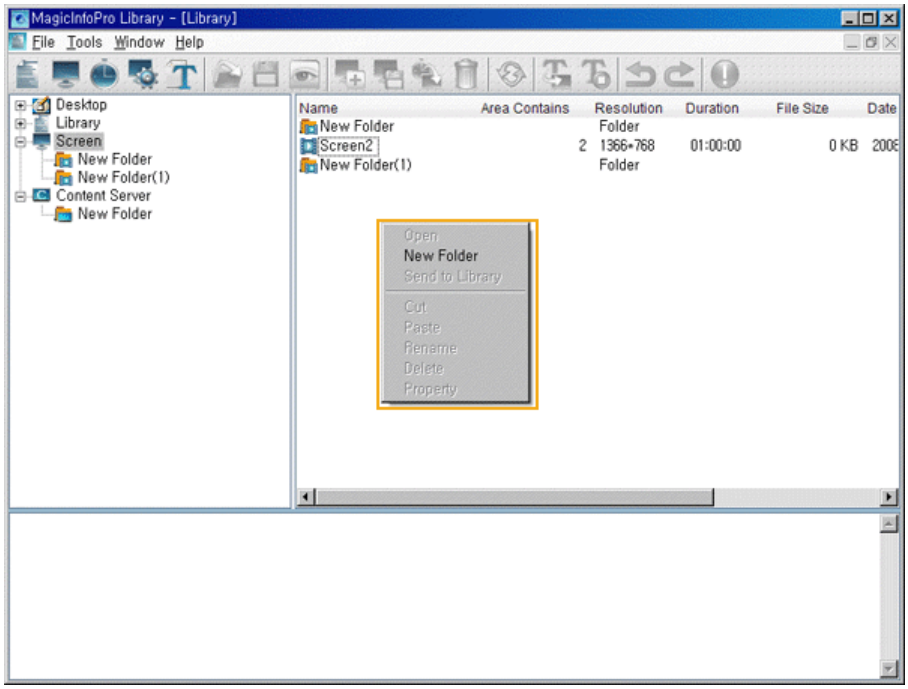

- New Folder (Ny mappe): Dette er kun aktivt, når der hverken er valgt en fil eller en mappe. Hvis du vælger dette menuelement, oprettes der en ny mappe på den valgte placering.

Genvejstast

- Tasten F2: Omdøber den valgte mappe. Men du kan ikke omdøbe en fil.
- Tasten Delete: Sletter de valgte mapper, undermapper og skærmbilledfiler.
- Tasterne Ctrl+X: Flytter de valgte skærmbilledfiler til udklipsholderen, så du kan indsætte dem et andet sted. Denne genvejstast understøtter dog ikke mapper.
- Tasterne Ctrl+V: Indsætter de skærmbilledfiler, der er anbragt i udklipsholderen, det ønskede sted.

Undersøgelse af indholdsserveren

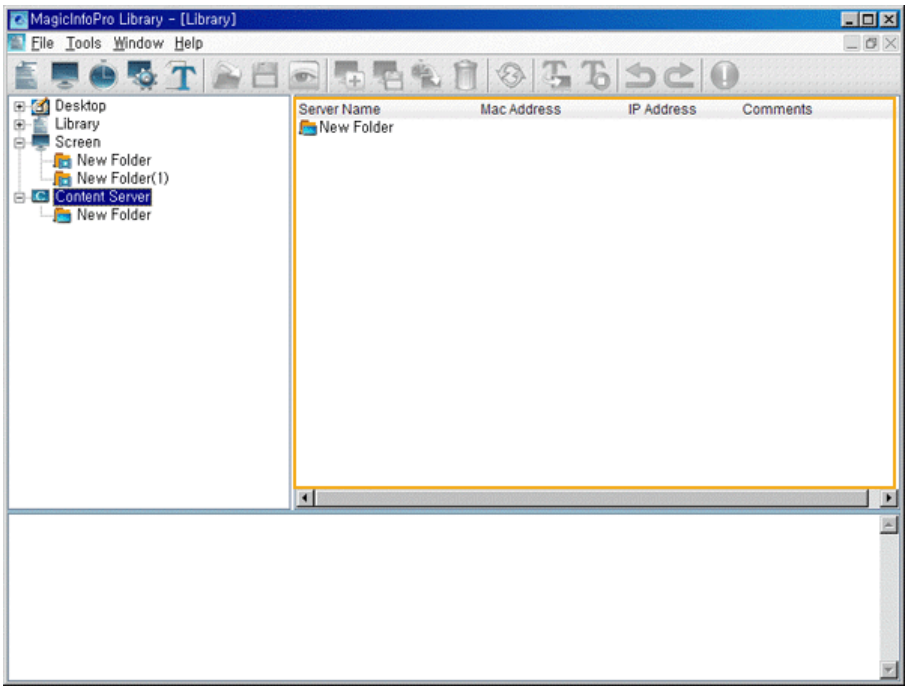

- Viser undermapperne og indholdsservere under den valgte mappe.
- Funktion:
  - Dobbeltklik
    - Dobbeltklik på .. for at flytte til den overordnede mappe.
    - Dobbeltklik på for at flytte til den underordnede mappe.
  - Træk og slip
    - Hvis du trækker og slipper indholdsservere til en indholdsservermappe i trævisningen eller listevisningen, flyttes de til den pågældende mappe. Træk og slip-funktionen understøttes dog ikke for mapper.
  - Genvejsmenu
    - Open (Åbn): Hvis du klikker på Open (Åbn) for en mappe, flytter du til den pågældende mappe. Dette menuelement er dog deaktiveret, når du vælger en indholdsserver.
    - New Server (Ny server): Kun aktiveret, når der ikke er valgt nogen mappe eller fil. Du kan indtaste MAC-adressen, servernavnet og kommentarer for en ny server med dette menuelement.

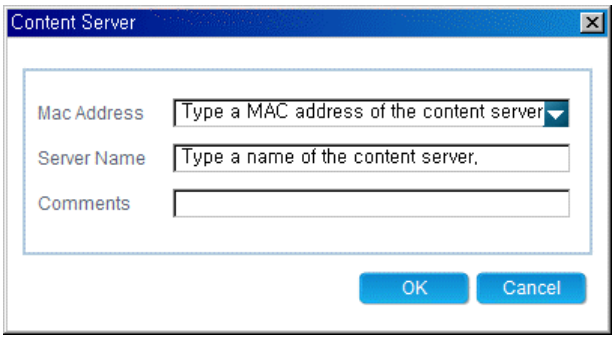

- Mac Address: MAC-adressen på den netop oprettede indholdsserver
- Server Name: Navnet på den netop oprettede indholdsserver
- Comments: Kommentarer om den netop oprettede indholdsserver

    - New Folder (Ny mappe): Dette er kun aktivt, når der hverken er valgt en fil eller en mappe. Hvis du vælger dette menuelement, oprettes der en ny mappe på den valgte placering.
    - Cut (Klip): Flytter de valgte indholdsservere til udklipsholderen, så du kan indsætte dem et andet sted. Dette menuelement er dog deaktiveret, når du vælger en mappe.
    - Paste (Sæt ind): Indsætter de indholdsservere, der er anbragt i udklipsholderen, det ønskede sted.
    - Rename (Omdøb): Omdøber den valgte mappe. Men du kan kun omdøbe en indholdsserver ved at bruge vinduet Properties (Egenskaber).
    - Delete (Slet): Sletter de valgte indholdsservere og mapper. Hvis markeringen omfatter "..", der henviser til en mappe på et højere niveau, er dette menuelement dog deaktiveret.
    - Properties (Egenskaber): Gør det muligt at redigere MAC-adressen, servernavnet og kommentarer for den valgte indholdsserver.

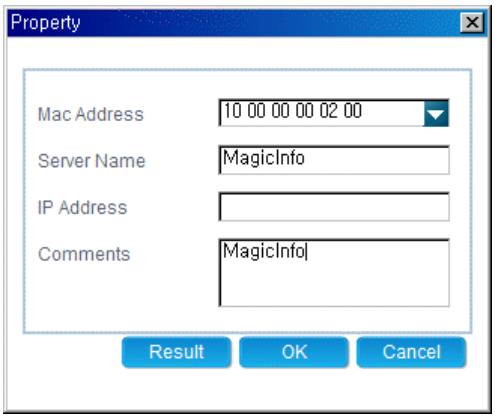

1) Mac Address: MAC-adressen på den valgte indholdsserver. Du kan redigere den.
2) Server Name: Servernavnet på den valgte indholdsserver. Du kan redigere den.
3) IP Address: IP-adressen på den valgte indholdsserver. Du kan ikke redigere den.
* IP-adressen vises, hvis indholdsserveren er tilsluttet mindst én gang.
4) Comments: Kommentarer om den valgte indholdsserver.
5) History : Viser synkroniseringshistorikposterne for indholdsserveren.

Genvejstast

- Tasten F2: Omdøber den valgte mappe. Men du kan ikke omdøbe en fil.
- Tasten Delete: Sletter de valgte mapper, undermapper og indholdsservere.
- Tasterne Ctrl+X: Flytter de valgte indholdsservere til udklipsholderen, så du kan indsætte dem et andet sted. Denne genvejstast understøtter dog ikke mapper.
- Tasterne Ctrl+V: Indsætter de indholdsservere, der er anbragt i udklipsholderen, det ønskede sted.

Status for indholdsserver

- Ikonet vises, når indholdsserveren er tilsluttet.
- Ikonet vises, når indholdsserveren synkroniserer.
- Ikonet vises, når synkronisering af indholdsserveren mislykkes.
- Dette ikon vises, når indholdsserveren ikke er tilsluttet.

Outputvisning

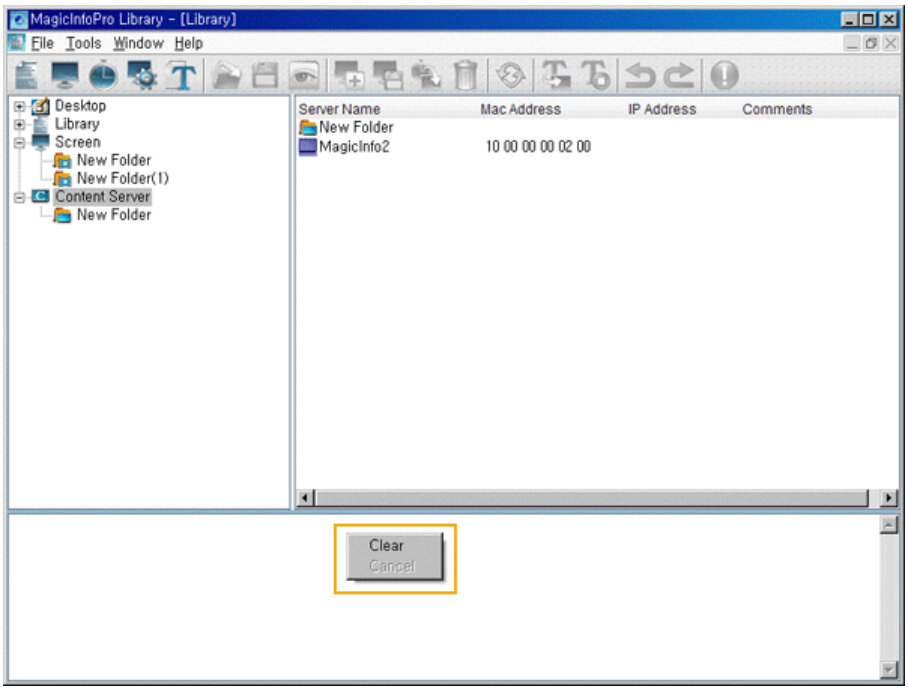

Viser statussen på og resultater for tilføjelse og sletning af biblioteker. Du kan annullere en tilføj- eller slet-kommando i denne visning.

Genvejsmenu

- Clear (Ryd): Rydder alle meddelelser om biblioteksstatus og resultater.
- Cancel (Annuller): Du kan vælge og annullere en kommando vedr. tilføjelse eller sletning af et bibliotek, der endnu ikke er færdig.

Genvejstast

- Ctrl+C: Kopierer den valgte meddelelse til udklipsholderen, så du kan indsætte den et andet sted.

Skærmbillede

Menuen File (Filer)

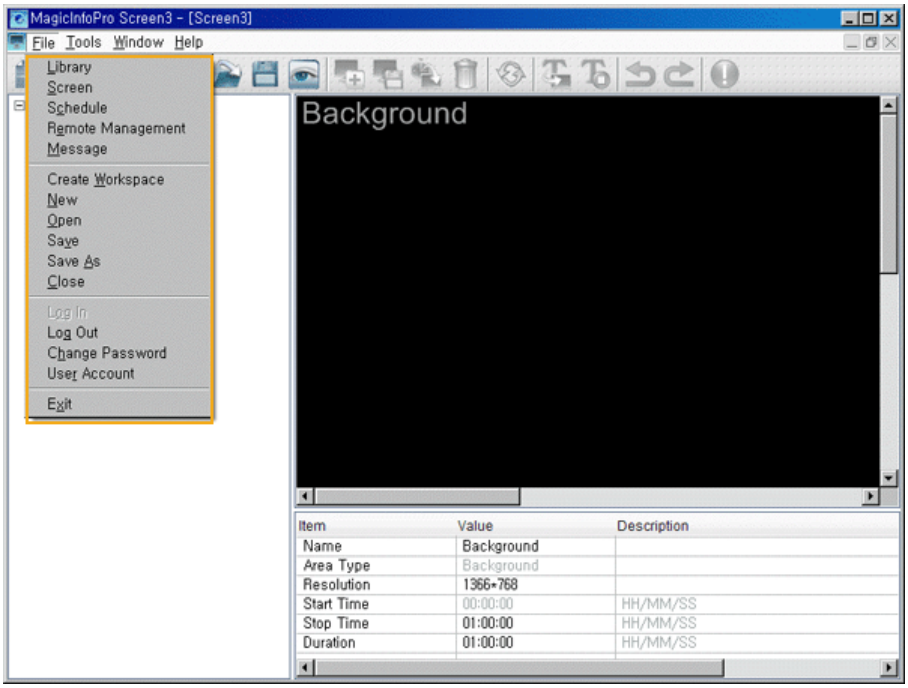

- Library (Bibliotek) / Screen (Skærmbillede) / Schedule (Planlæg) / Remote Management (Fjernadministration) / Message (Meddelelse)
  - Opretter en visning eller vælger en allerede oprettet visning for hvert menuelement, så du kan udføre en skærmbilledplanlægning og udføre grundlæggende skærmkontroller fra serveren.
- Create Workspace (Opret arbejdsområde)
  - Opretter en ny skærmbilledvisning til design af mere end én skærmbilledvisning. Du kan kun oprette én visning for andre visningstyper med undtagelse af skærmbilledvisningen.
- New (Ny)
  - Initialiserer den skærmbilledvisning, du i øjeblikket arbejder med. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Open (Åbn)
  - Åbner en skærmbilledfil. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Save (Gem) / Save As (Gem som)
  - Gemmer ændringerne i den aktuelle skærmbilledfil eller som en ny skærmbilledfil.
- Close (Luk)
  - Lukker den skærmbilledvisning, du arbejder med. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Log in (Log ind)
  - Du skal logge på serveren, inden du kan anvende dens funktioner. Du kan logge på serveren for at køre et serverprogram. Den adgangskode, du indtaster, når du installerer MagicInfo Pro, bliver som standard adgangskoden til administratorkontoen.
- Log Out (Log ud)
  - Når du er logget ind på serveren, kan du logge ud. Hvis du logger ud fra serveren, lukkes alle oprettede visninger, og hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Change Password (Skift adgangskode)
  - Ændrer adgangskoden for den konto, der aktuelt er logget ind.
- User Account (Brugerkonto)

- Opretter, sletter og ændrer de brugerkonti, der kan logge på serveren. Der kan oprettes to typer konti: Administrator- og brugerkonti
  - Administrator (Administrator): Har rettigheder til alle serverfunktioner.
  - User (Bruger): Har rettigheder til alle serverfunktioner med undtagelse af ændring af serverindstillinger og funktioner vedr. brugerkonti.

Exit (Afslut)

- Afslutter programmet. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.

Menuen Tools (Værktøjer)

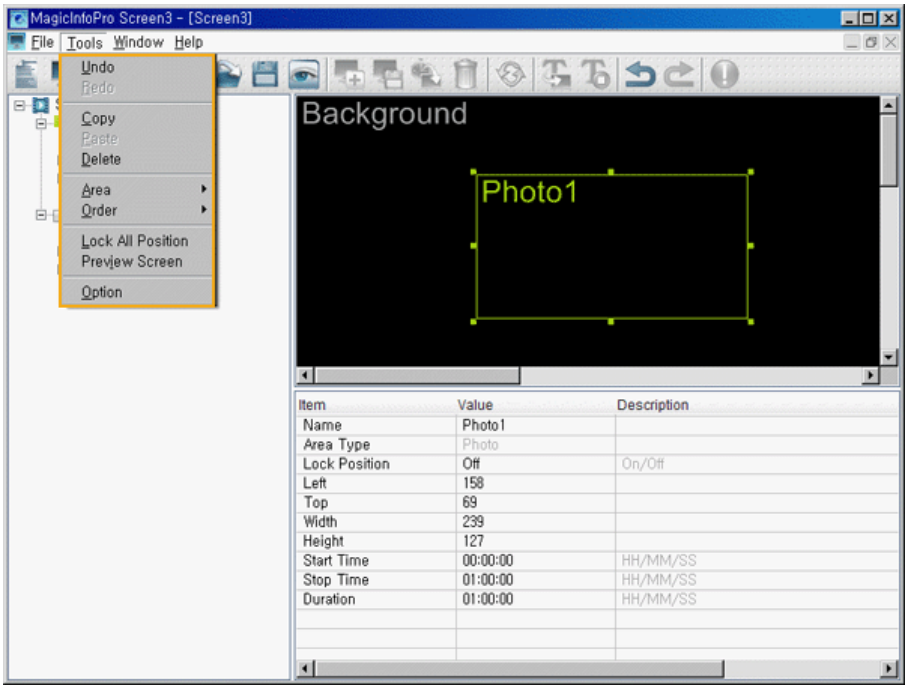

Undo (Fortryd) / Redo (Gendan)

- Annullerer den tidligere udførte kommando eller udfører den annullerede kommando igen. Du kan ændre det højeste antal kommandoer, som du kan fortryde, med menuen Options (Indstillinger).

Copy (Kopier) / Paste (Sæt ind) / Delete (Slet)

- Kopierer, indsætter og sletter det aktuelt markerede område.

Area (Område)

- Vælg den områdetype, som du vil oprette. Du kan oprette et område ved at trække og slippe det i vinduet Screen Edit (Skærmredigering).
  - Der kan ikke afspilles mere end et kildeområde ad gangen. Hvis en spilletid for et kildeområde overlapper, afspilles derfor det kildeområde, hvis spilletid slutter senest.
    (Du kan tilføje områder til foto, film, Flash, web, tekst og kilde.)

Order (Rækkefølge)

- Ændrer rækkefølgen for det aktuelt valgte område.
  - Kildeområdet er altid på den øverste placering.
    (Bring to Front (Læg forrest), Send to Back (Læg bagest), Bring Forward (Bring fremad), Send Backward (Send bagud))

Lock All Position (Lås alle placeringer)

- Låser placeringen for alle oprettede områder. Når et område er låst, kan du ikke ændre dets placering og størrelse med din mus.

Preview Screen (Vis skærmbillede)

- Viser et eksempel på den aktuelle tilstand. Der vises et separat eksempelvindue. For at lukke eksempelvinduet skal du dobbeltklikke på det eller trykke på tasten ESC.
  - Du kan ikke vise eksempler på Office-filer for kilden og baggrunden.

Option (Indstilling)

- Ændrer serverindstillingerne. Se afsnittet Indstillinger for yderligere oplysninger.

Screen (Skærmbillede)

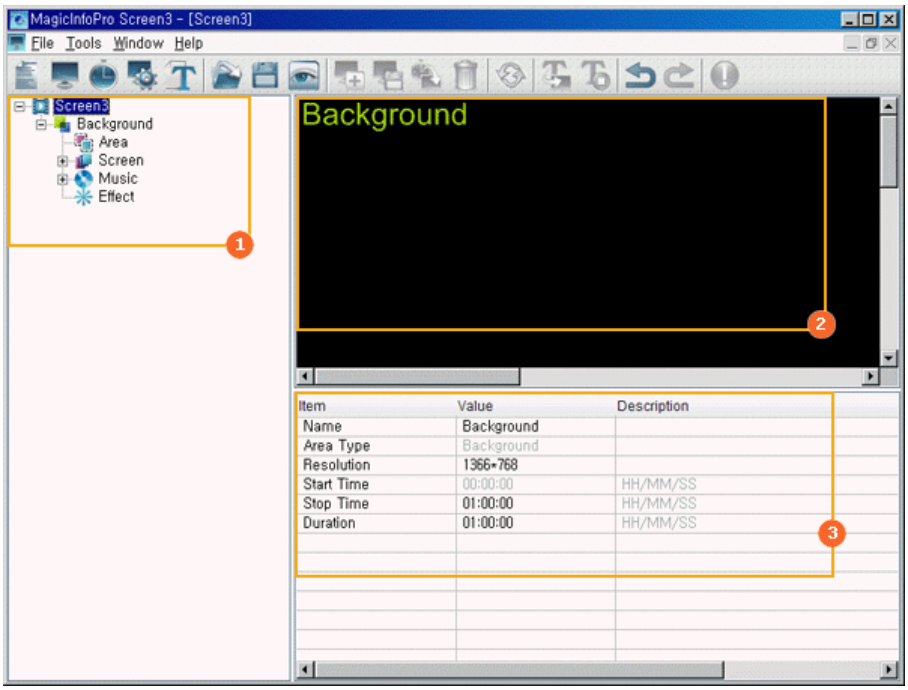

1. Trævisning
2. Redigeringsvisning
3. Listevisning

Trævisning

Der oprettes et træ i overensstemmelse i den rækkefølge, hvori områderne er oprettet i redigeringsvisning. Med trævisningen kan du kontrollere det område, der aktuelt er valgt i redigeringsvisning. Hvis du vælger en egenskab for et område, vises de detaljerede egenskabsinformationer i listevisningen.

- Genvejsmenu

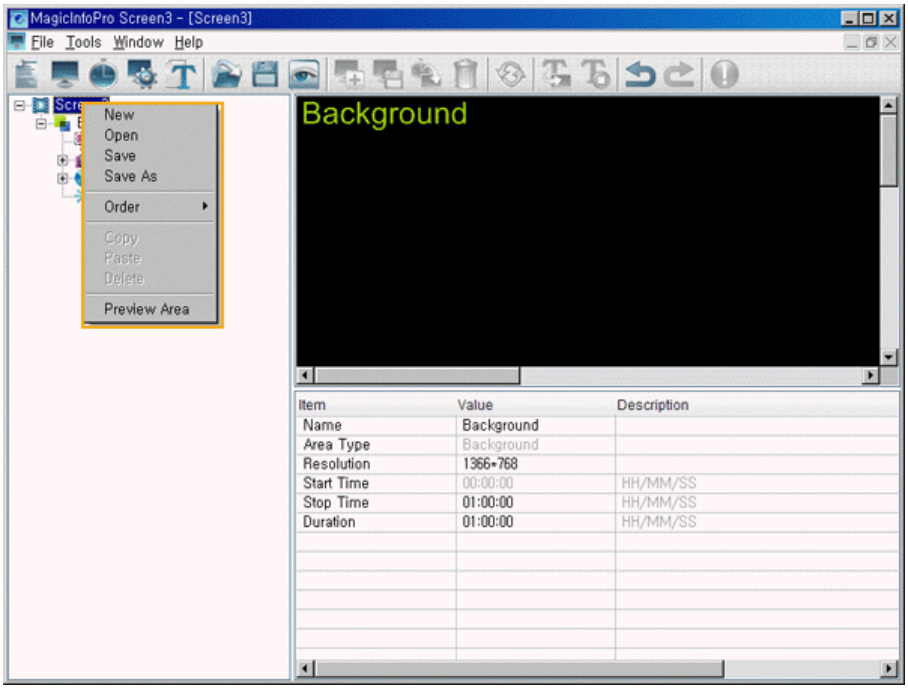

- New (Ny): Initialiserer den skærmbilledvisning, du i øjeblikket arbejder med. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Open (Åbn): Åbner en skærmbilledfil. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Save (Gem) / Save As (Gem som): Gemmer ændringerne i den aktuelle skærmbilledfil eller som en ny skærmbilledfil.
- Order (Rækkefølge): Ændrer rækkefølgen for det aktuelt valgte område.
  Kildeområdet er altid på den øverste placering.
  (Bring to Front (Læg forrest), Send to Back (Læg bagest), Bring Forward (Bring fremad), Send Backward (Send bagud))
- Copy (Kopier) / Paste (Sæt ind) / Delete (Slet): Kopierer, indsætter og sletter det aktuelt markerede område.
- Preview Area (Vis område): Viser den aktuelle status for det aktuelt valgte område.
  Du kan ikke vise eksempler på Office-filer for kilden og baggrunden.

Background (Baggrund)

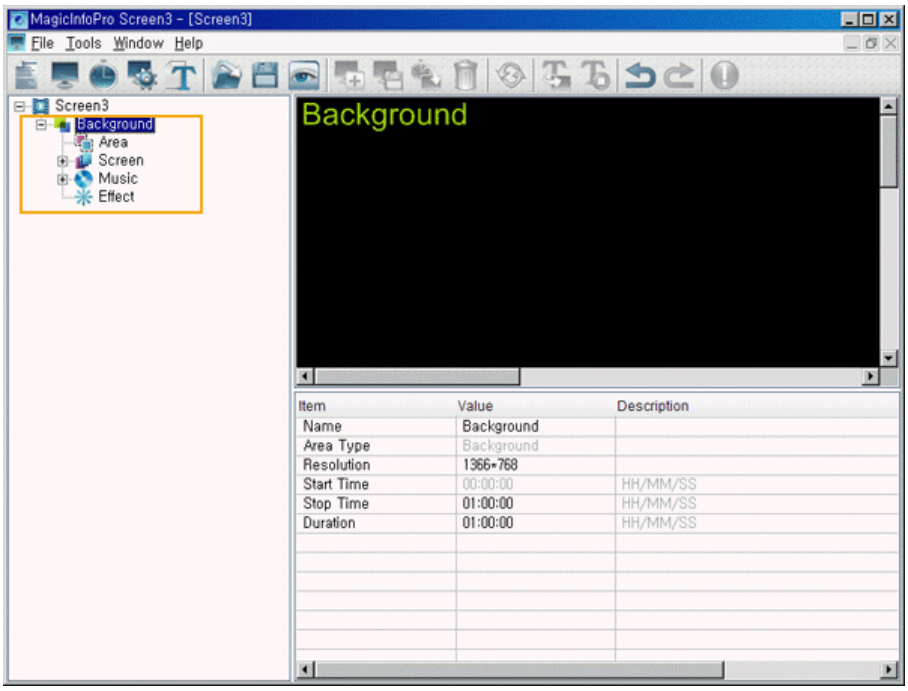

Dette er til konfigurering af baggrunden for alle skærmbilleder. Baggrunden består af funktionerne Area (Område), Screen (Skærmbillede), Music (Musik) og Effect (Effekt). Hvis der anvendes en farve eller et foto som baggrund, kan du frit anbringe andre områder, som f.eks. en film og tekst, på baggrunden for at sammensætte et afvekslende skærmbillede. Hvis en Office-fil eller et eksternt input anvendes som baggrund, kan du ikke anbringe andre områder på baggrunden, og du er nødt til kun at sammensætte skærmbilleder med baggrunden. Med funktionen Area (Område) kan du indstille størrelsen på baggrunden og den samlede tidsperiode, som alle skærmbilleder afspilles i. Med funktionen Screen (Skærmbillede) kan du indstille det baggrundsindhold, som du vil anvende. Med funktionen Music (Musik) kan du indstille baggrundsmusikken. Med funktionen Effect (Effekt) kan du indstille de effekter, der anvendes, når baggrunden ændres.

Area (Område)

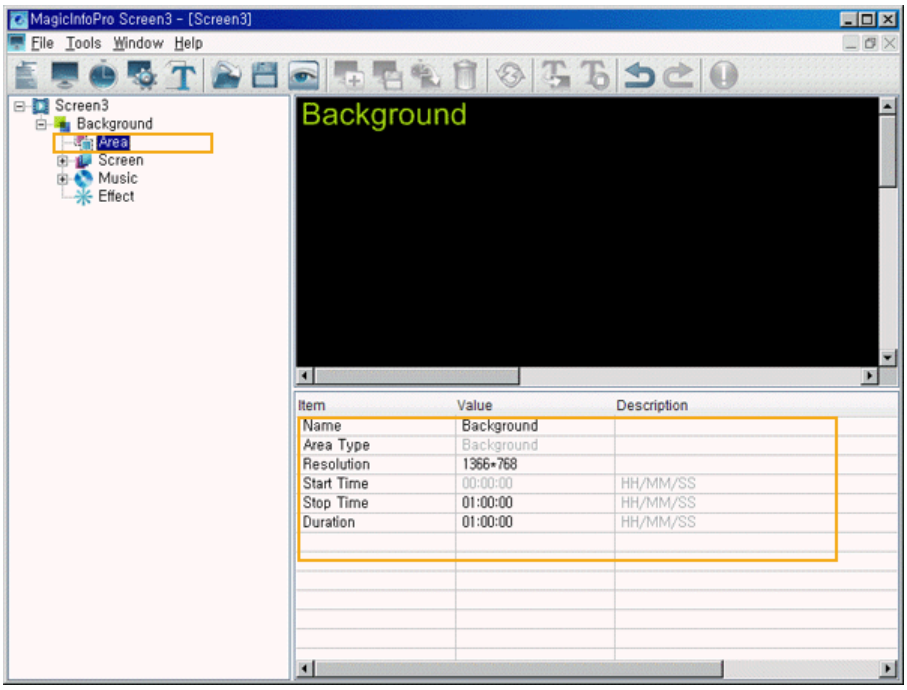

- Name (Navn): Ændrer baggrundens navn.
  - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til et andet områdenavn.
- Resolution (Opløsning): Ændrer baggrundens opløsning. Du kan tilføje en ny opløsning og indstille standardopløsningen med menuen Options (Indstillinger).
- Start Time (Starttidspunkt), Stop Time (Stoptidspunkt), Duration (Varighed): Indstiller spilletiden for baggrundsmusikken i minutter.
  - Spilletiden for baggrundsmusikken ændres, så den svarer til skærmbiledet. Den kan ikke være mindre end spilletiden for det område, der er indeholdt i baggrunden.

Screen (Skærmbillede)

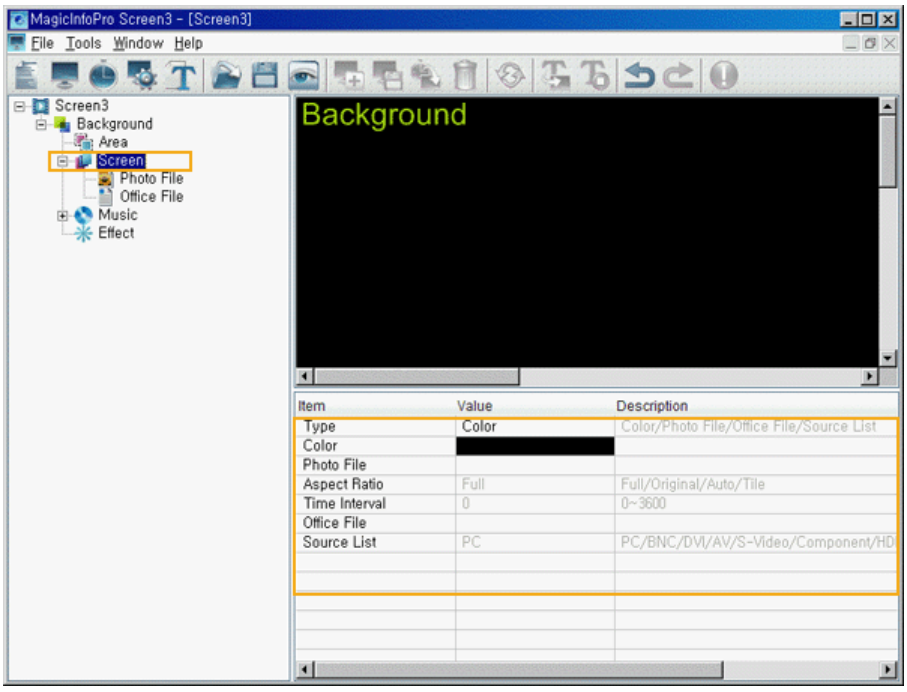

- Type (Type): Indstiller baggrundstypen (Color (Farve), Photo File (Fotofil), Office File (Office-fil), Source List (Kildeliste)).
  - Hvis du vælger Office File (Office-fil) eller Source List (Kildeliste), kan du ikke vælge et andet område.
- Color (Farve): Vælger den farve der skal anvendes, når baggrundstypen er indstillet til Color (Farve).
- Photo File (Fotofil): Vælger den fotofil, der anvendes, når baggrundstypen er indstillet til Photo File (Fotofil).
- Aspect Ratio (Sideforhold): Vælger sideforholdet for fotofilen, når baggrundstypen er indstillet til Photo File (Fotofil).

- Full (Fuld): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden.
- Original (Original): Fotofilen vises med dens originale størrelse.
- Auto (Auto): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden. Det originale sideforhold bevares.
- Tile (Overlap): Fotofilen overlappes kontinuerligt over hele baggrunden.

Time Interval (Tidsinterval): Indstiller diasshowtiden mellem fotofiler, når baggrundstypen er indstillet til Photo File (Fotofil).

Office File (Office-fil): Vælger de Office-filer, der anvendes, når baggrundstypen er indstillet til Office File (Office-fil).

Du kan oprette baggrunden med en Power Point-, Excel-, Word- eller PDF-fil. Office-filen konfigureres ikke som et område og vises blot i tilstanden Full (Fuld) på baggrunden. For at bruge en Office-fil skal du installere det tilhørende fremviserprogram til dit produkt.

Du kan kun vælge én Office-fil.

Source List (Kildeliste): Vælger kilden, når baggrundstypen er indstillet til Source List (Kildeliste).

Du kan vælge mere end én kilde.

Photo File (Fotofil) / Office File (Office-fil) / Music File (Musikfil)

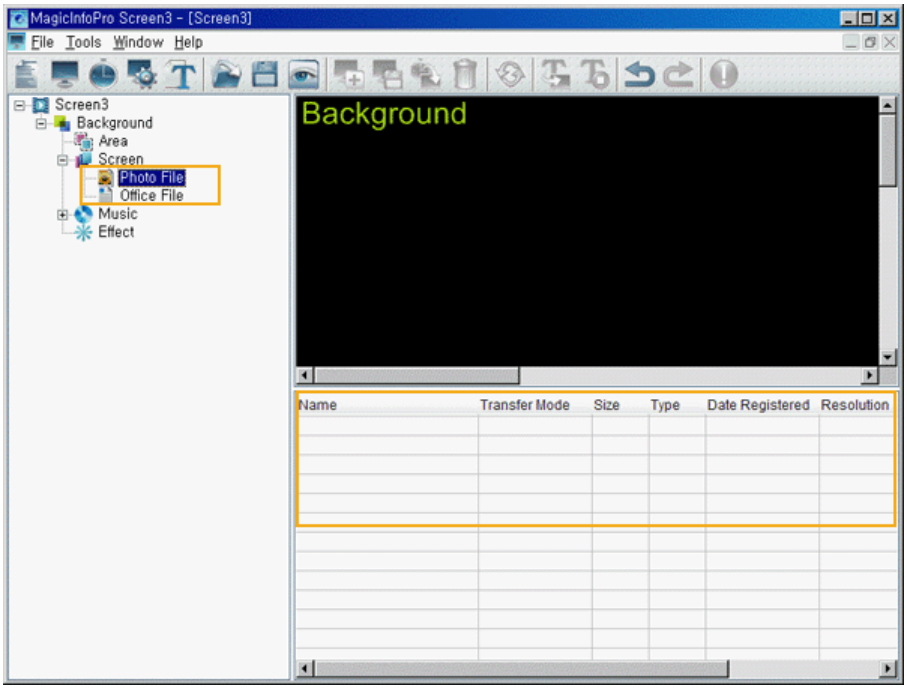

Ændrer de detaljerede egenskaber og overførselstilstand for den valgte fil af hver type.

- Transfer Mode (Overførselstilstand): Ændrer den tilstand som den valgte fil overføres til skærmen med.
- Download (Download): Downloader filen til skærmen og afspiller den.
- Stream (Stream): Streamer filen til skærmen.

- Genvejsmenu: Add (Tilføj), Delete (Slet), Up (Op), Down (Ned): Tilføjer og sletter en fil og ændrer afspilningsrækkefølgen.

Music (Musik)

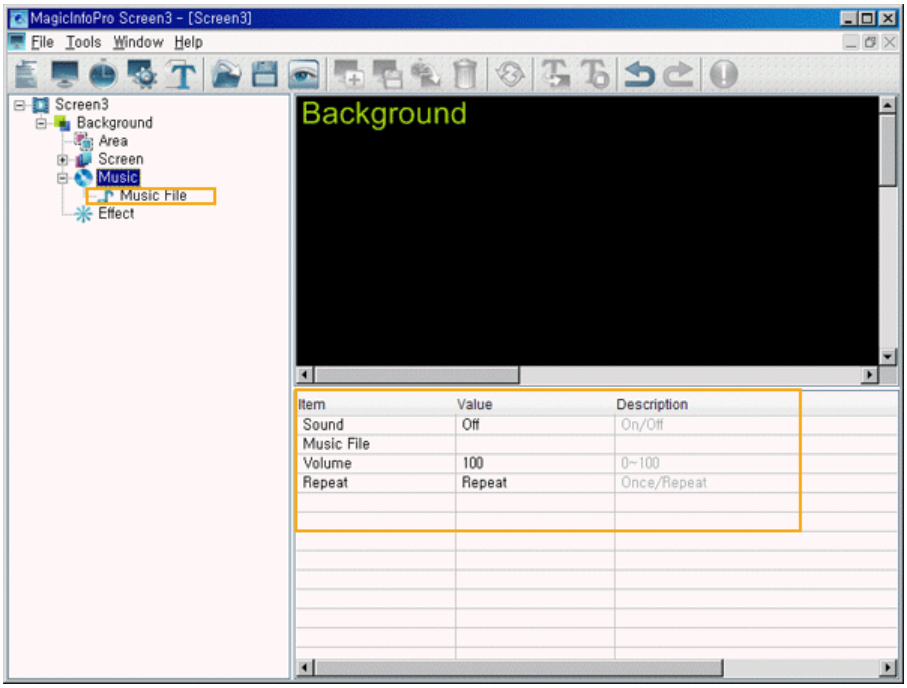

- Sound (Lyd): Tænder eller slukker for baggrundslyden.
- Music File (Musikfil): Vælger en musikfil til baggrunden.
- Volume (Lydstyrke): Styrer lydstyrken for baggrundsmusikken.
- Repeat (Gentag): En musikfil kan afspilles igen og igen. Når du vælger Repeat (Gentag), afspilles musikfilen igen og igen, mens baggrunden oprettes.

Effect (Effekt)

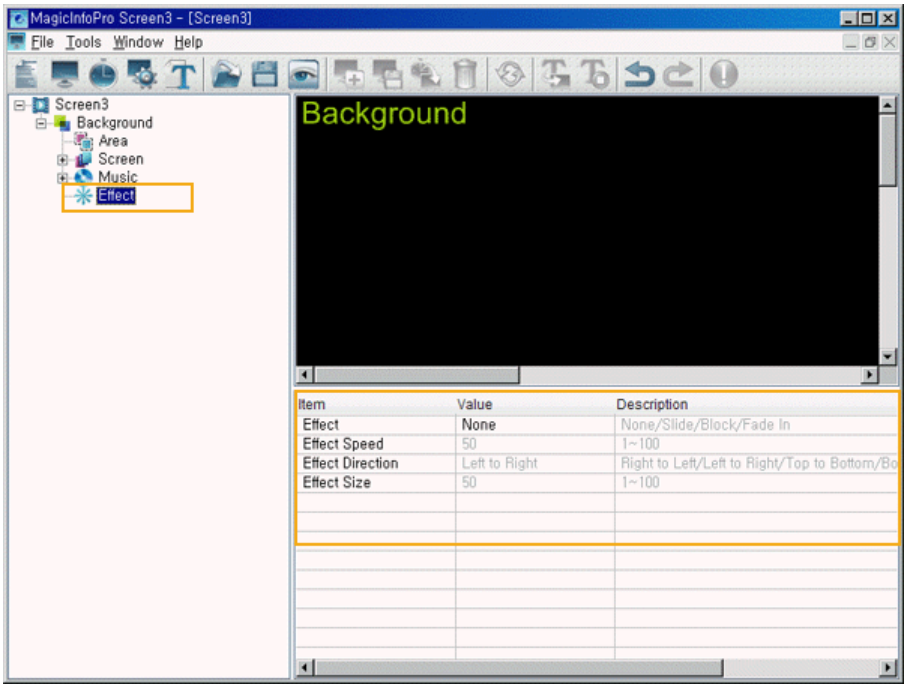

- Effect (Effekt): Vælger den type effekt, der skal anvendes, når baggrunden oprettes.
  - None (Ingen): Der anvendes ingen effekt.
  - Slide (Dias): Baggrunden oprettes, mens den bevæger sig.
  - Block (Blok): Baggrunden oprettes med blokke.
  - Fade In (Fade ind): Baggrunden fader ind, når den oprettes.
- Effect Speed (Hastighed på effekt): Justerer hastigheden på en effekt, der oprettes.
- Effect Direction (Retning på effekt): Indstiller retningen, når du vælger effekten Slide (Dias).
- Effect Size (Størrelse på effekt): Indstiller størrelsen på blokkene, når du vælger effekten Block (Blok).

Photo (Foto)

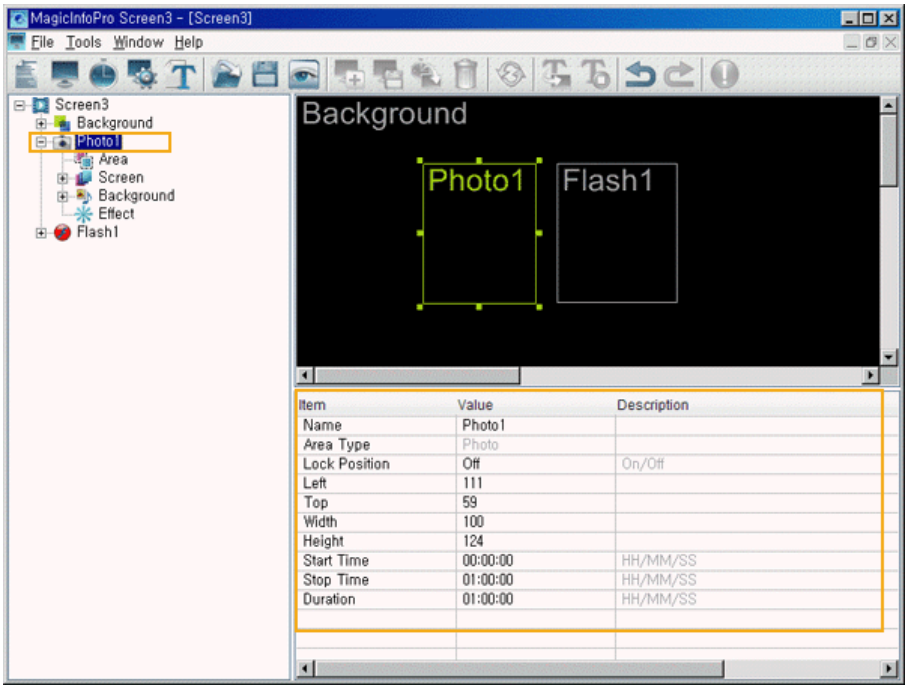

Denne funktion er til konfiguration af skærmbilleder med fotofiler og består af funktionerne Area (Område), Screen (Skærmbillede), Background (Baggrund) og Effect (Effekt). Med funktionen Area (Område) kan du indstille den placering, hvor fotoet vises, samt hvornår og hvor længe det vises. Med funktionen Screen (Skærmbillede) kan du vælge fotofiler og bestemme, hvorledes de vises. Med funktionen Background (Baggrund) kan du indstille baggrundsbilledet samt musikken, mens fotoet vises. Med funktionen Effect (Effekt) kan du indstille en effekt, der anvendes, når baggrunden ændres. Følgende afsnit beskriver de detaljerede indstillinger med funktionen Photo (Foto).

Area (Område)

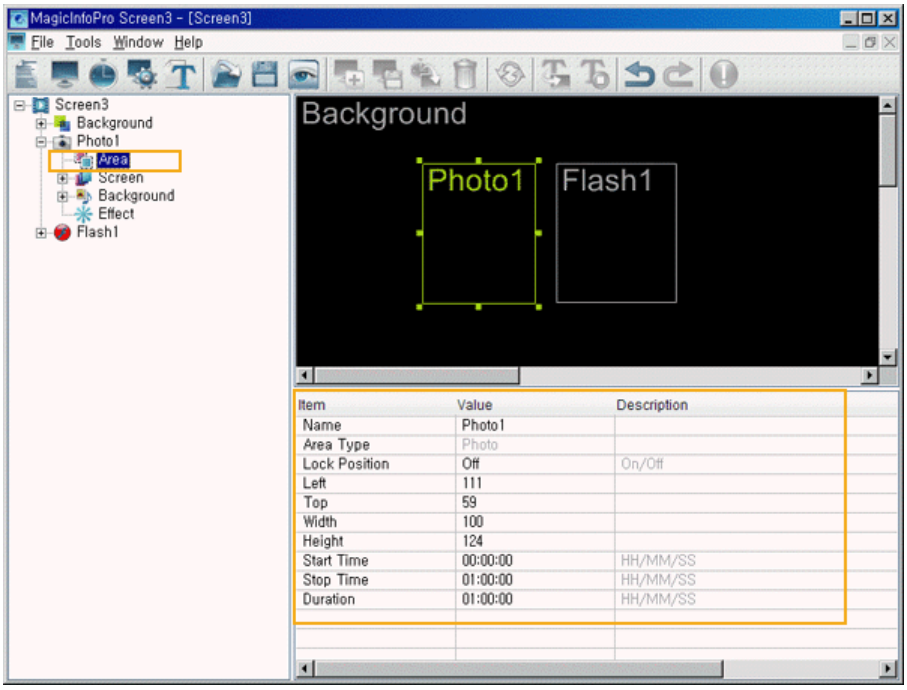

- Name (Navn): Ændrer områdets navn.
  - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til et andet områdenavn.
- Lock Position (Lås placering): Låser områdets placering.
- Left (Venstre), Top (Top), Width (Bredde), Height (Højde): Ændrer områdets placering og størrelse.
  - Området skal befinde sig inden for baggrunden, og områdets størrelse kan ikke være større end baggrundens størrelse.
- Start Time (Starttidspunkt), Stop Time (Stoptidspunkt), Duration (Varighed): Indstiller afspilletiden i sekunder.

Den kan ikke være længere end baggrundens spilletid.

Screen (Skærmbillede)

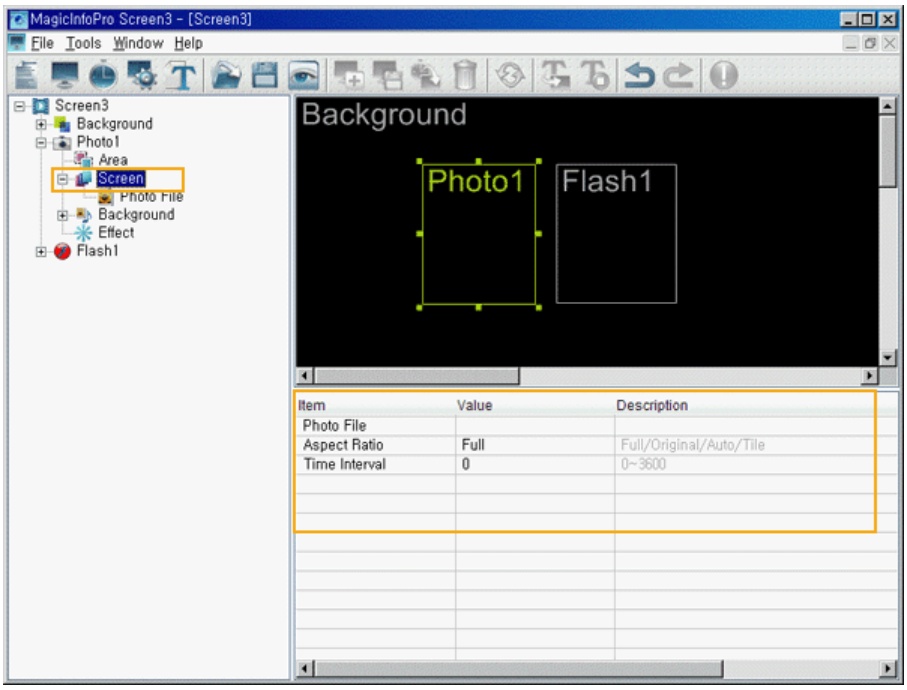

- Photo File (Fotofil): Vælger en fotofil der skal afspilles i området Photo (Foto).
- Aspect Ratio (Formatforhold): Vælger sideforholdet for de fotofiler der afspilles i området Photo (Foto).
  - Full (Fuld): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden.
  - Original (Original): Fotofilen vises med dens originale størrelse.
  - Auto (Auto): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden. Det originale sideforhold bevares.
  - Tile (Overlap): Fotofilen overlappes kontinuerligt over hele baggrunden.
- Time Interval (Tidsinterval): Indstiller tiden for diasfunktionen mellem valgte fotofiler.

Background (Baggrund)

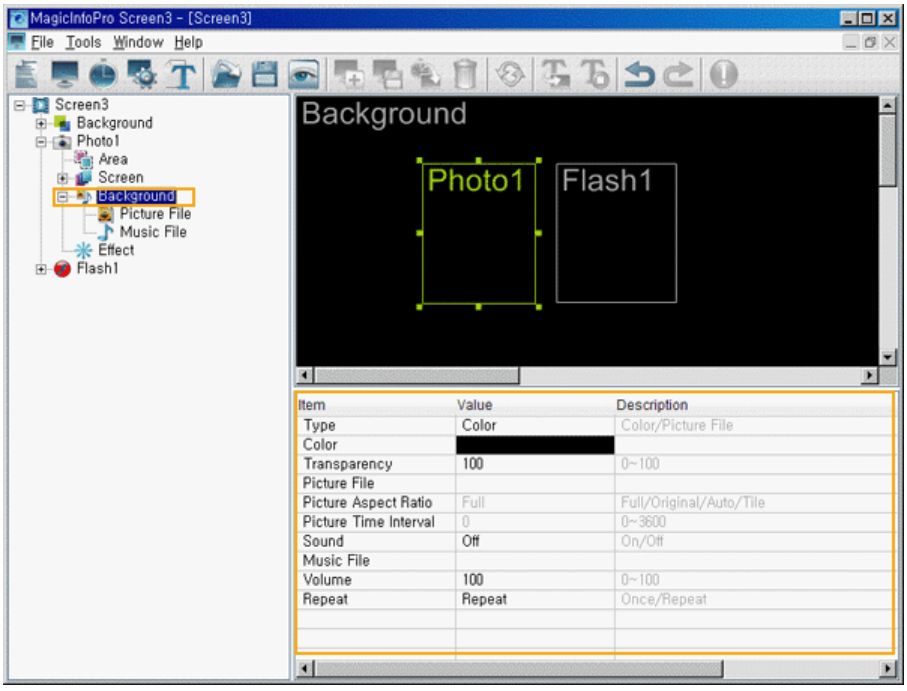

- Type (Type): Indstiller baggrundstypen (Color (Farve), Picture File (Billedfil)) for området Photo (Foto).
- Color (Farve): Indstiller farven, når baggrundstypen for området Photo (Foto) er indstillet til Color (Farve).
- Transparency (Gennemsigtighed): Indstiller graden af gennemsigtighed, når baggrundstypen for området Photo (Foto) er indstillet til Color (Farve).

Hvis Transparency (Gennemsigtighed) er indstillet til en værdi under 100, vises det område, der er placeret under det aktuelle område. Men hvis der afspilles en film i et af områderne, påvirker gennemsigtigheden ikke filområdet.

- Picture File (Billedfil): Vælger fotofilen, når baggrundstypen for området Photo (Foto) er indstillet til Picture File (Billedfil).
- Picture Aspect Ratio (Billedsideforhold): Indstiller sideforholdet for fotofilen, når baggrundstypen for området Photo (Foto) er indstillet til Picture File (Billedfil).
  - Full (Fuld): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden.
  - Original (Original): Fotofilen vises med dens originale størrelse.
  - Auto (Auto): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden. Det originale sideforhold bevares.
  - Tile (Overlap): Fotofilen overlappes kontinuerligt over hele baggrunden.
- Picture Time Interval (Billedtidsinterval): Indstiller diasshowtiden mellem valgte fotofiler, når baggrundstypen for området Photo (Foto) er indstillet til Picture File (Billedfil).
- Sound (Lyd): Tænder/slukker for baggrundslyden for området Photo (Foto).
- Music File (Musikfil): Vælger en musikfil til baggrunden i området Photo (Foto).
- Volume (Lydstyrke): Kontrollerer lydstyrken for baggrundsmusikken i området Photo (Foto).
- Repeat (Gentag): En musikfil kan afspilles igen og igen. Når du vælger Repeat (Gentag), afspilles musikfilen igen og igen, mens baggrunden for området Photo (Foto) oprettes.

Photo File (Fotofil) / Office File (Office-fil) / Music File (Musikfil)

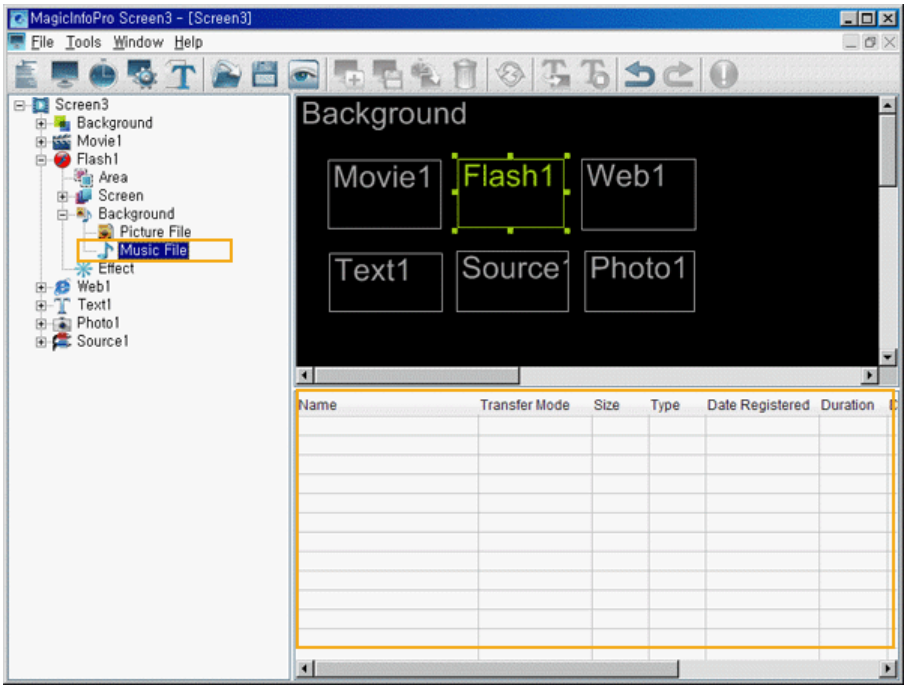

- Ændrer de detaljerede egenskaber og overførselstilstanden for den valgte fil af hver type.
  - Transfer Mode (Overførselstilstand): Ændrer den tilstand som den valgte fil overføres til skærmen med.
  - Download (Download): Downloader filen til skærmen og afspiller den.
  - Stream (Stream): Streamer filen til skærmen.
  - Genvejsmenu: Add (Tilføj), Delete (Slet), Up (Op), Down (Ned): Tilføjer og sletter en fil og ændrer afspilningsrækkefølgen.

Effect (Effekt)

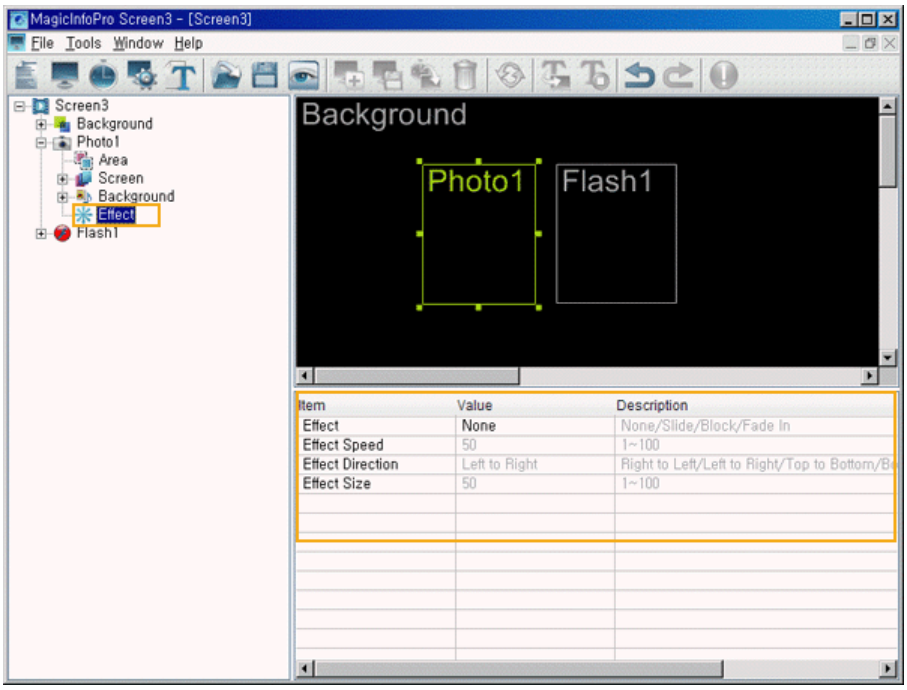

- Effect (Effekt): Vælger den type effekt, der skal anvendes, når området Photo (Foto) oprettes.
  - None (Ingen): Der anvendes ingen effekt.
  - Slide (Dias): Området Photo (Foto) oprettes, mens det bevæger sig.
  - Block (Blok): Området Photo (Foto) oprettes med blokke.
  - Fade In (Fade ind): Området Photo (Foto) fader ind, når det oprettes.
- Effect Speed (Hastighed på effekt): Justerer hastigheden på en effekt, der oprettes.
- Effect Direction (Retning på effekt): Indstiller retningen, når du vælger effekten Slide (Dias).
- Effect Size (Størrelse på effekt): Indstiller størrelsen på blokkene, når du vælger effekten Block (Blok).

Movie (Film)

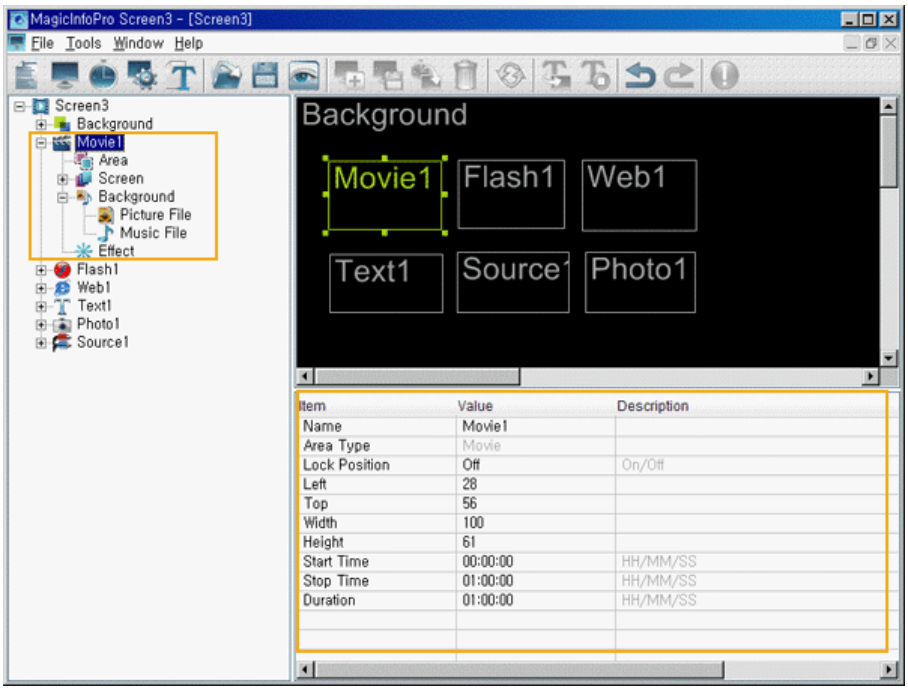

Denne funktion er til konfiguration af skærmbilleder med filmfiler og består af funktionerne Area (Område), Screen (Skærmbillede), Background (Baggrund) og Effect (Effekt). Med funktionen Area (Område) kan du indstille den placering, hvor filmen afspilles, samt hvornår og hvor længe den vises. Med funktionen Screen (Skærmbillede) kan du vælge filmfilen, og hvordan den skal afspilles. Med funktionen Background (Baggrund) kan du indstille baggrundsbilledet samt musikken, mens filmen vises. Med funktionen Effect (Effekt) kan du indstille en effekt, der anvendes, når baggrunden ændres.

- Area (Område)

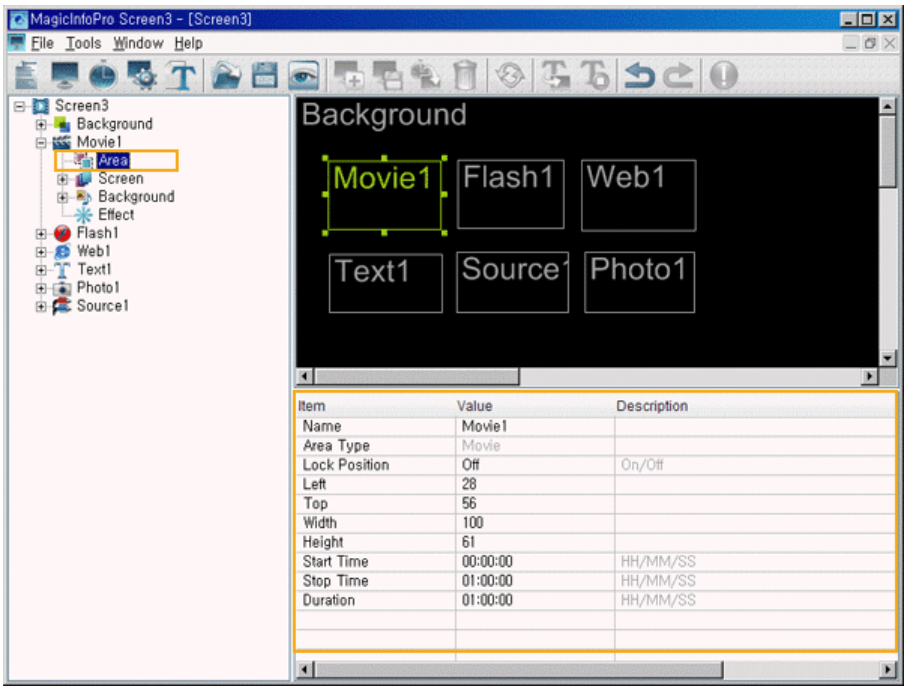

  - Name (Navn): Ændrer områdets navn.
    - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til et andet områdenavn.
  - Lock Position (Lås placering): Låser områdets placering.
  - Left (Venstre), Top (Top), Width (Bredde), Height (Højde): Ændrer områdets placering og størrelse.
    - Området skal befinde sig inden for baggrunden, og områdets størrelse kan ikke være større end baggrundens størrelse.
  - Start Time (Starttidspunkt), Stop Time (Stoptidspunkt), Duration (Varighed): Indstiller afspilletiden i sekunder.
    - Den kan ikke være længere end baggrundens spilletid.

- Screen (Skærmbillede)

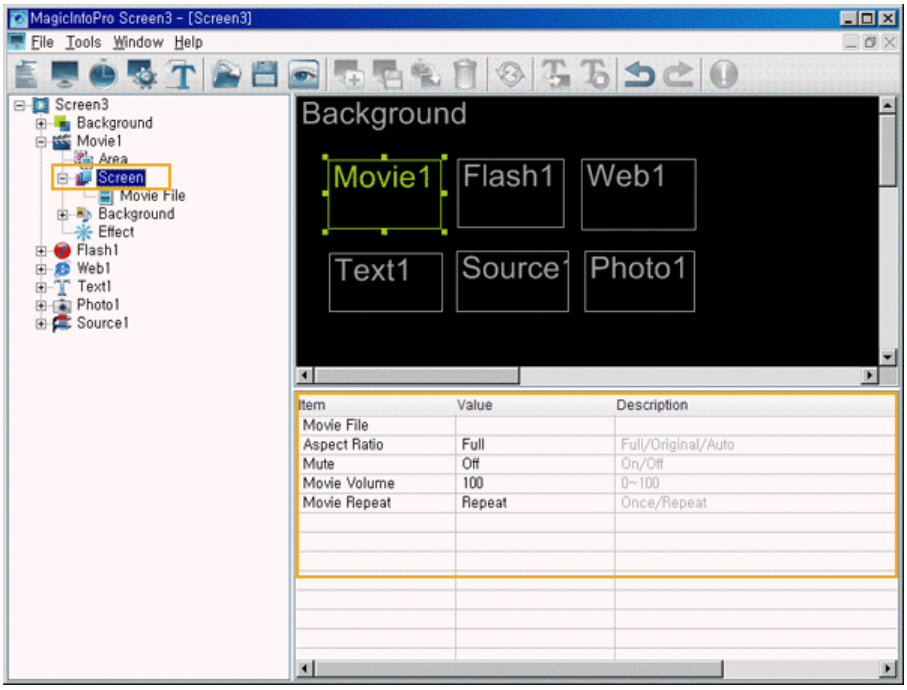

  - Movie File (Filmfil): Vælger filmfilen der skal afspilles i området Movie (Film).
  - Aspect Ratio (Formatforhold): Vælger sideforholdet for den filmfil der afspilles i området Movie (Film).
    - Full (Fuld): Filmfilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden.
    - Original (Original): Filmfilen vises med dens originale størrelse.
    - Auto (Auto): Filmfilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden. Det originale sideforhold bevares.

- Mute (Uden lyd): Afbryder for lyden for den filmfil der skal afspilles i området Movie (Film).
- Movie Volume (Filmlydstyrke): Kontrollerer lyden for den filmfil der skal afspilles i området Movie (Film).
- Movie Repeat (Gentag film): En filmfil kan afspilles igen og igen. Når du vælger Repeat (Gentag), afspilles filmfilen igen og igen, mens baggrunden oprettes.

Background (Baggrund)

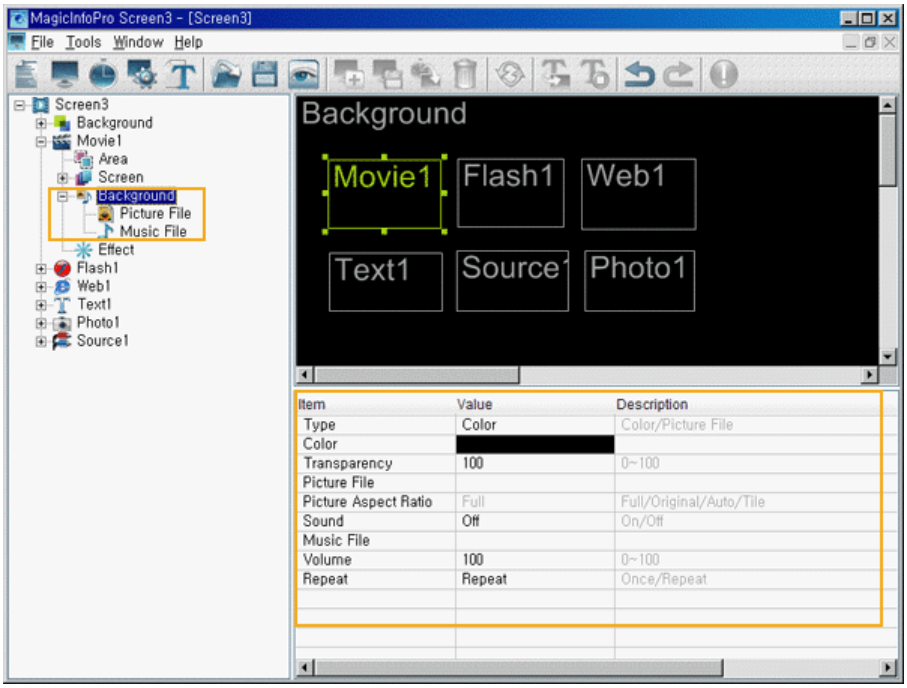

- Type (Type): Indstiller baggrundstypen (Color (Farve), Picture File (Billedfil)) for området Movie (Film).
- Color (Farve): Indstiller farven, når baggrundstypen for området Movie (Film) er indstillet til Color (Farve).
- Transparency (Gennemsigtighed): Indstiller graden af gennemsigtighed, når baggrundstypen for området Movie (Film) er indstillet til Color (Farve).
  - Hvis Transparency (Gennemsigtighed) er indstillet til en værdi under 100, vises det område, der er placeret under det aktuelle område. Men hvis der afspilles en film i et af områderne, påvirker gennemsigtigheden ikke filområdet.
- Picture File (Billedfil): Vælger fotofilen, når baggrundstypen for området Movie (Film) er indstillet til Picture File (Billedfil).
  - Der kan kun vælges én billedfil i området Movie (Film).
- Picture Aspect Ratio (Billedsideforhold): Indstiller sideforholdet for den fotofil, der skal afspilles i området Movie (Film), når baggrundstypen for området Movie (Film) er indstillet til Picture File (Billedfil).
  - Full (Fuld): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden.
  - Original (Original): Fotofilen vises med dens originale størrelse.
  - Auto (Auto): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden. Det originale sideforhold bevares.
  - Tile (Overlap): Fotofilen overlappes kontinuerligt over hele baggrunden.
- Sound (Lyd): Tænder/slukker for baggrundslyden for området Movie (Film).
- Music File (Musikfil): Vælger en musikfil til baggrunden i området Movie (Film).
- Volume (Lydstyrke): Styrer lydstyrken for baggrundsmusikken i området Movie (Film).
- Repeat (Gentag): En musikfil kan afspilles igen og igen. Når du vælger Repeat (Gentag), afspilles musikfilen igen og igen, mens baggrunden for området Movie (Film) oprettes.

Movie File (Filmfil) / Picture File (Billedfil) / Music File (Musikfil)

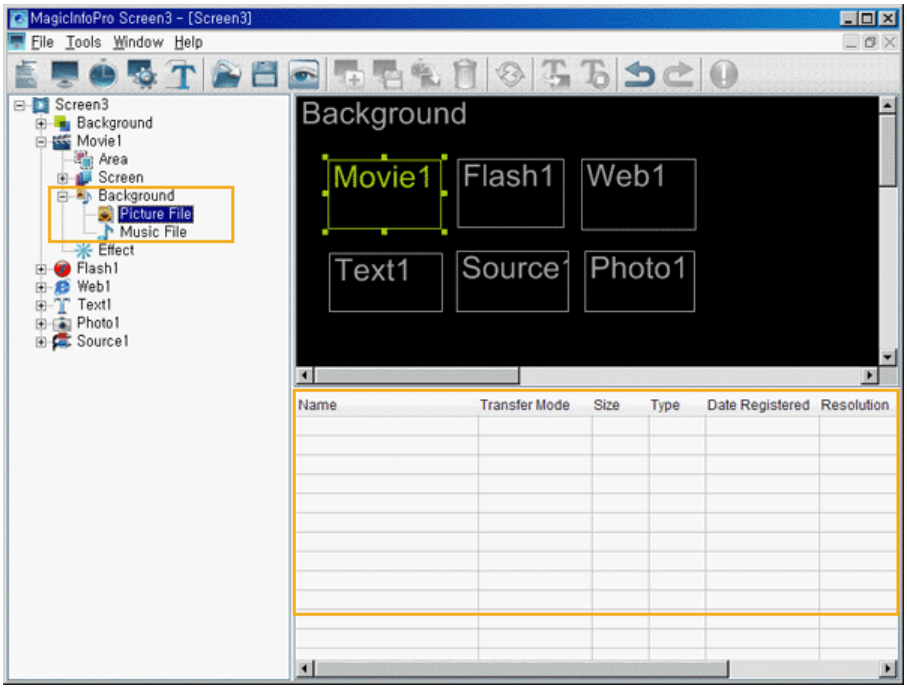

Ændrer de detaljerede egenskaber og overførselstilstanden for den valgte fil af hver type.

- Transfer Mode (Overførselstilstand): Ændrer den tilstand som den valgte fil overføres til skærmen med.
- Download (Download): Downloader filen til skærmen og afspiller den.
- Stream (Stream): Streamer filen til skærmen.

- Genvejsmenu: Add (Tilføj), Delete (Slet), Up (Op), Down (Ned): Tilføjer og sletter en fil og ændrer afspilningsrækkefølgen.

Effect (Effekt)

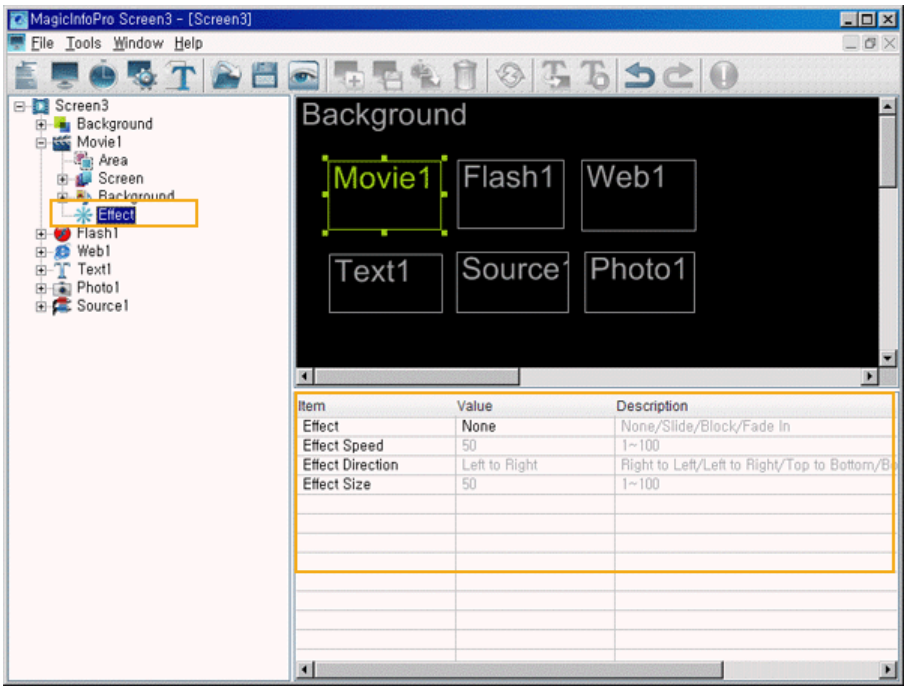

- Effect (Effekt): Vælger den type effekt, der skal anvendes, når området Movie (Film) oprettes.
  - None (Ingen): Der anvendes ingen effekt.
  - Slide (Dias): Området Movie (Film) oprettes, mens det bevæger sig.
  - Block (Blok): Området Movie (Film) oprettes med blokke.
  - Fade In (Fade ind): Området Movie (Film) fader ind, når det oprettes.
- Effect Speed (Hastighed på effekt): Justerer hastigheden på en effekt, der oprettes.
- Effect Direction (Retning på effekt): Indstiller retningen, når du vælger effekten Slide (Dias).
- Effect Size (Størrelse på effekt): Indstiller størrelsen på blokkene, når du vælger effekten Block (Blok).

Flash (Flash)

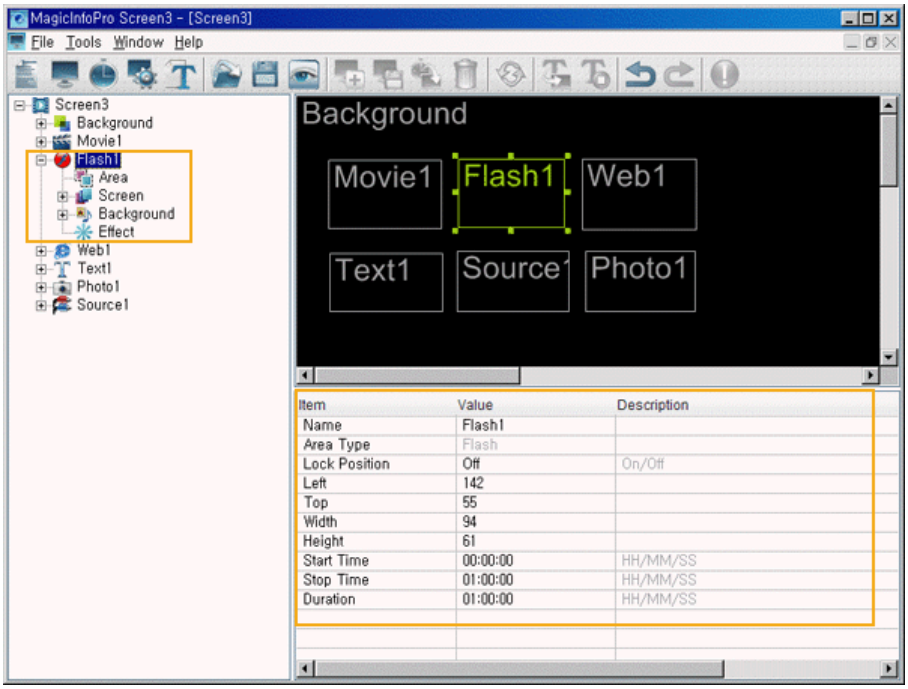

Denne funktion er til konfiguration af skærmbilleder med Macromedia Flash-filer og består af funktionerne Area (Område), Screen (Skærmbillede), Background (Baggrund) og Effect (Effekt). Med funktionen Area (Område) kan du indstille den placering, hvor filmen afspilles, samt hvornår og hvor længe den vises. Med funktionen Screen (Skærmbillede) kan du indstille Flash-filen, og hvordan den skal afspilles. Med funktionen Background (Baggrund) kan du indstille baggrundsbilledet samt musikken, mens Flash-filen afspilles. Med funktionen Effect (Effekt) kan du indstille den effekt, der anvendes, når baggrunden ændres.

Hvis der ikke er installeret et Flash-afspiller på den pc, hvor serveren er installeret, er funktionen muligvis ikke normal. Sørg for at installere en Flash-afspiller.

- Area (Område)

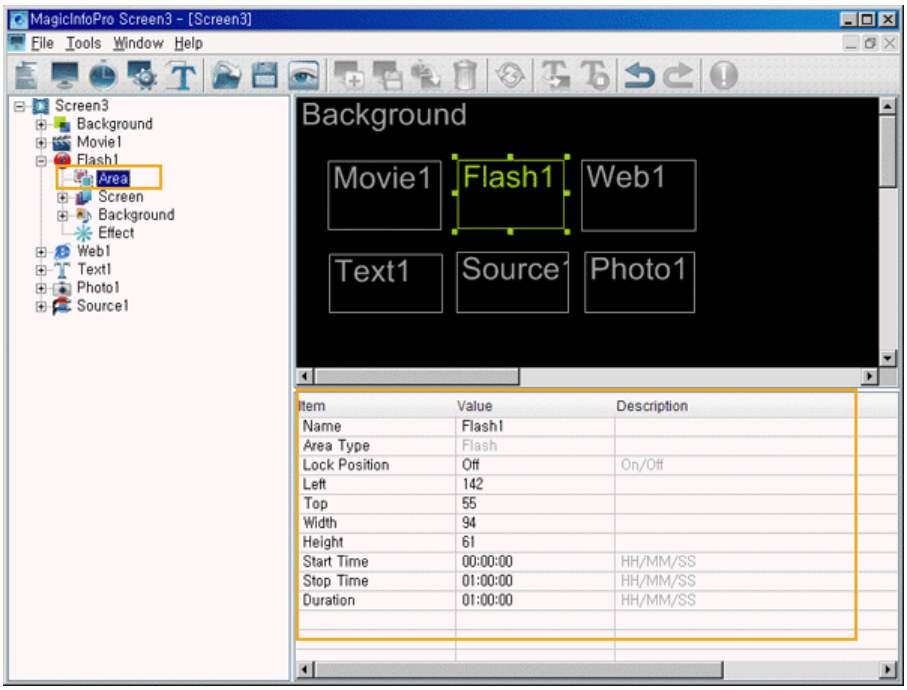

  - Name (Navn): Ændrer områdets navn.
    - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til et andet områdenavn.
  - Lock Position (Lås placering): Låser områdets placering.
  - Left (Venstre), Top (Top), Width (Bredde), Height (Højde): Ændrer områdets placering og størrelse.
    - Området skal befinde sig inden for baggrunden, og områdets størrelse kan ikke være større end

baggrundens størrelse.

- Start Time (Starttidspunkt), Stop Time (Stoptidspunkt), Duration (Varighed): Indstiller afspilletiden i sekunder.
  - Den kan ikke være længere end baggrundens spilletid.

- Screen (Skærmbillede)

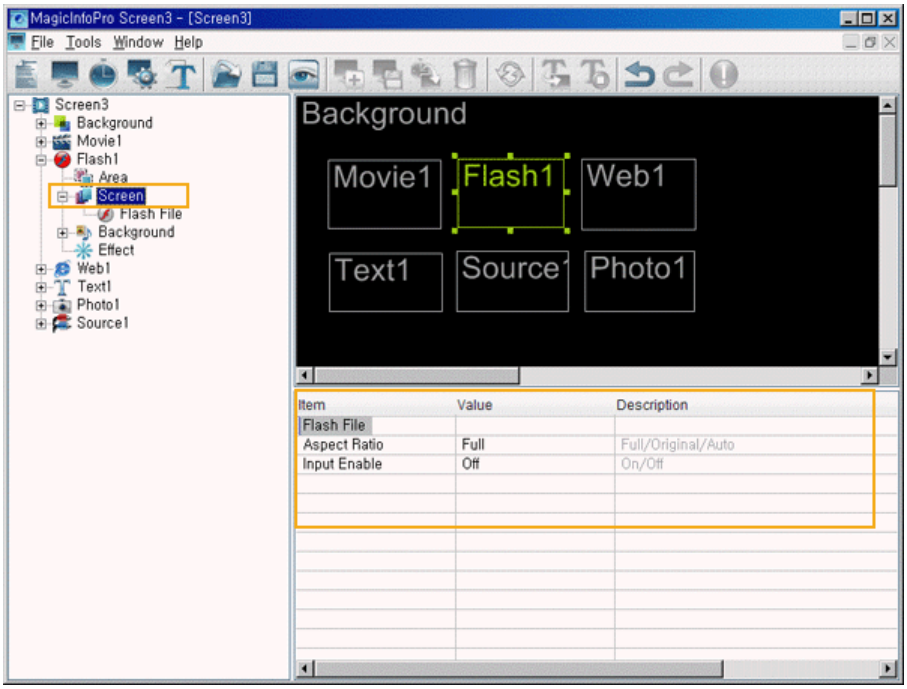

- Flash File (Flash-fil): Vælger den Flash-fil der skal afspilles i området Flash (Flash).
- Aspect Ratio (Formatforhold): Vælger sideforholdet for den Flash-fil der afspilles i området Flash (Flash).
  - Full (Fuld): Flash-filen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden.
  - Original (Original): Flash-filen vises med dens originale størrelse.
  - Auto (Auto): Flash-filen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden. Det originale sideforhold bevares.
- Input Enable (Aktiver input): Du kan give input med musen i området Flash (Flash).

- Background (Baggrund)

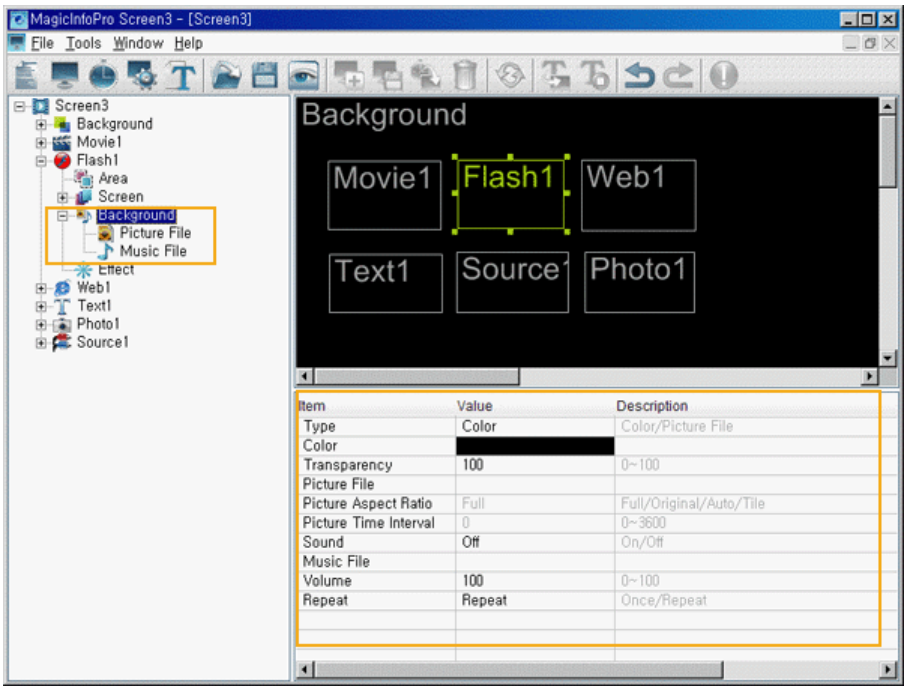

- Type (Type): Indstiller baggrundstypen (Color (Farve), Picture File (Billedfil)) for området Flash (Flash).
- Color (Farve): Indstiller farven, når baggrundstypen for området Flash (Flash) er indstillet til Color (Farve).

- Transparency (Gennemsigtighed): Indstiller graden af gennemsigtighed, når baggrundstypen for området Flash (Flash) er indstillet til Color (Farve).
  - Hvis Transparency (Gennemsigtighed) er indstillet til en værdi under 100, vises det område, der er placeret under det aktuelle område. Men hvis der afspilles en film i et af områderne, påvirker gennemsigtigheden ikke filområdet.
- Picture File (Billedfil): Vælger fotofilen, når baggrundstypen for området Flash (Flash) er indstillet til Picture File (Billedfil).
- Picture Aspect Ratio (Billedsideforhold): Indstiller sideforholdet for den fotofil, der skal afspilles i området Flash (Flash), når baggrundstypen for området Flash (Flash) er indstillet til Picture File (Billedfil).
  - Full (Fuld): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden.
  - Original (Original): Fotofilen vises med dens originale størrelse.
  - Auto (Auto): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden. Det originale sideforhold bevares.
  - Tile (Overlap): Fotofilen overlappes kontinuerligt over hele baggrunden.
- Picture Time Interval (Billedtidsinterval): Indstiller diasshowtiden mellem fotofiler, når baggrundstypen for området Flash (Flash) er indstillet til Picture File (Billedfil).
- Sound (Lyd): Tænder/slukker for baggrundslyden for området Flash (Flash).
- Music File (Musikfil): Vælger en musikfil til baggrunden i området Flash (Flash).
- Volume (Lydstyrke): Kontrollerer lydstyrken for baggrundsmusikken i området Flash (Flash).
- Repeat (Gentag): En musikfil kan afspilles igen og igen. Når du vælger Repeat (Gentag), afspilles musikfilen igen og igen, mens baggrunden for området Flash (Flash) oprettes.

Flash File (Flash-fil) / Picture File (Billedfil) / Music File (Musikfil)

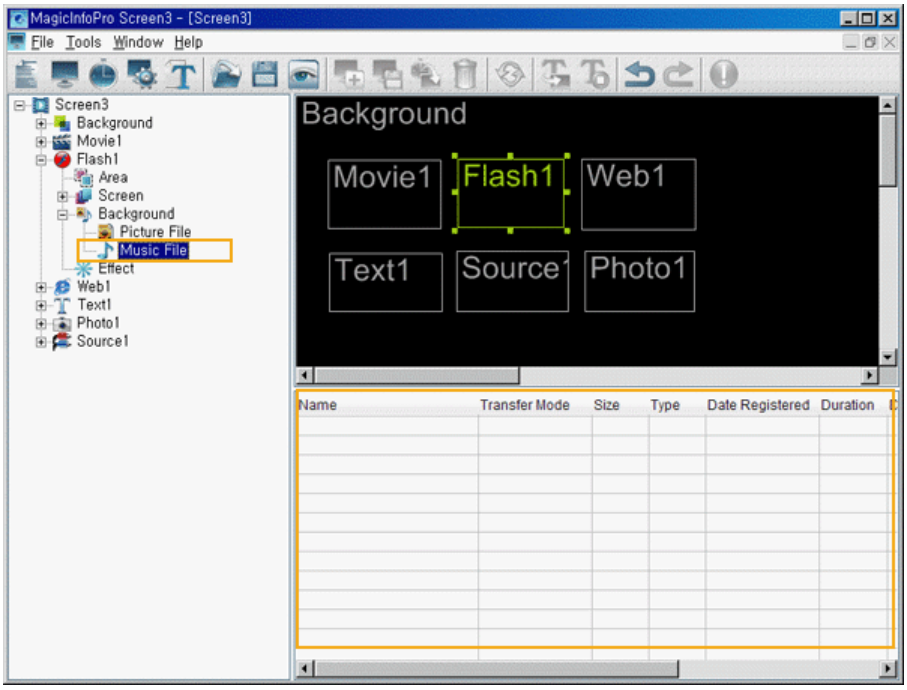

- Ændrer de detaljerede egenskaber og overførselstilstanden for den valgte fil af hver type.
  - Transfer Mode (Overførselstilstand): Ændrer den tilstand som den valgte fil overføres til skærmen med.
  - Download (Download): Downloader filen til skærmen og afspiller den.
  - Stream (Stream): Streamer til skærmen.
  - Genvejsmenu: Add (Tilføj), Delete (Slet), Up (Op), Down (Ned): Tilføjer og sletter en fil og ændrer afspilningsrækkefølgen.

Effect (Effekt)

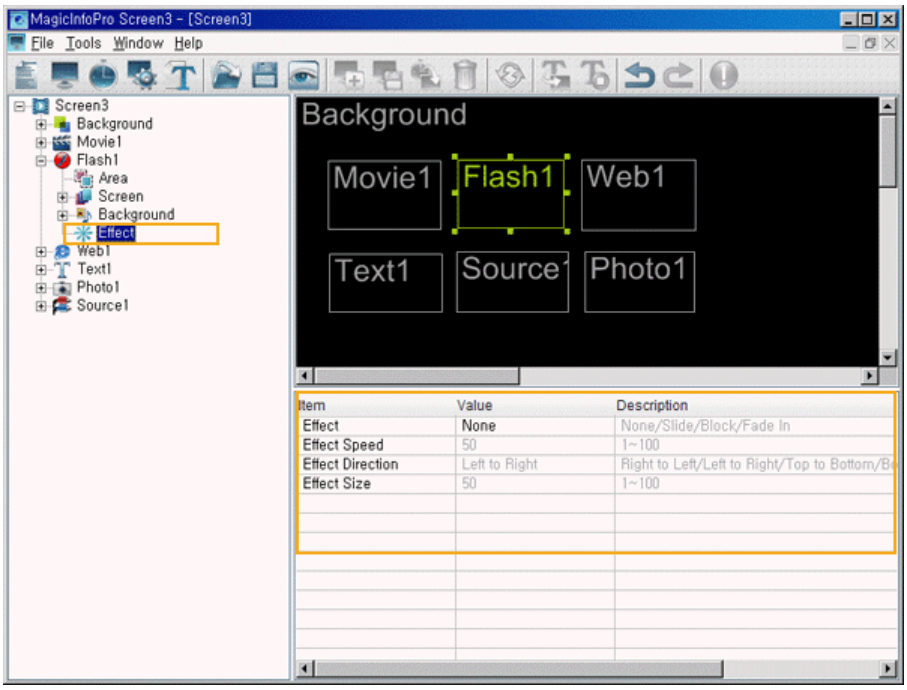

- Effect (Effekt): Vælger den type effekt, der skal anvendes, når området Flash (Flash) oprettes.
  - None (Ingen): Der anvendes ingen effekt.
  - Slide (Dias): Området Flash (Flash) oprettes, mens det bevæger sig.
  - Block (Blok): Området Flash (Flash) oprettes med blokke.
  - Fade In (Fade ind): Området Flash (Flash) fader ind, når det oprettes.
- Effect Speed (Hastighed på effekt): Justerer hastigheden på en effekt, der oprettes.
- Effect Direction (Retning på effekt): Indstiller retningen, når du vælger effekten Slide (Dias).
- Effect Size (Størrelse på effekt): Indstiller størrelsen på blokkene, når du vælger effekten Block (Blok).

Web (Web):

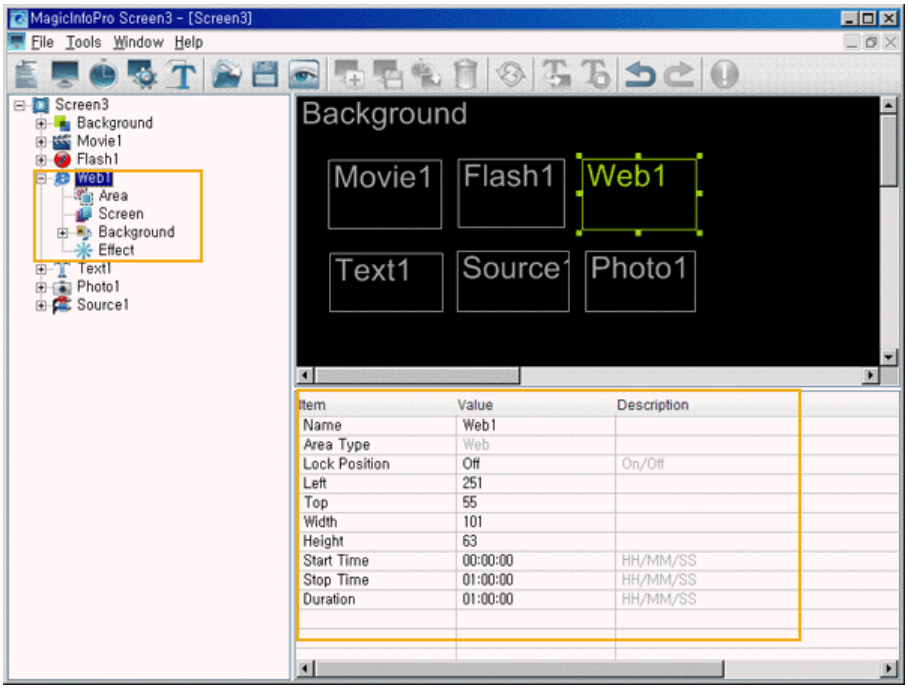

Denne funktion er til konfiguration af skærmbilleder ved at tilslutte websidefiler og består af funktionerne Area (Område), Screen (Skærmbillede), Background (Baggrund) og Effect (Effekt). Med funktionen Area (Område) kan du indstille placeringen af websiden, samt hvornår og hvor længe den vises. Med funktionen Screen (Skærmbillede) kan du indstille den websitefil, der skal tilsluttes til samt placeringen af websiden. Med funktionen Background (Baggrund) kan du indstille baggrundsbilledet samt musikken, mens websiden vises. Med funktionen Effect (Effekt) kan du indstille den effekt, der anvendes, når baggrunden ændres.

- Area (Område)

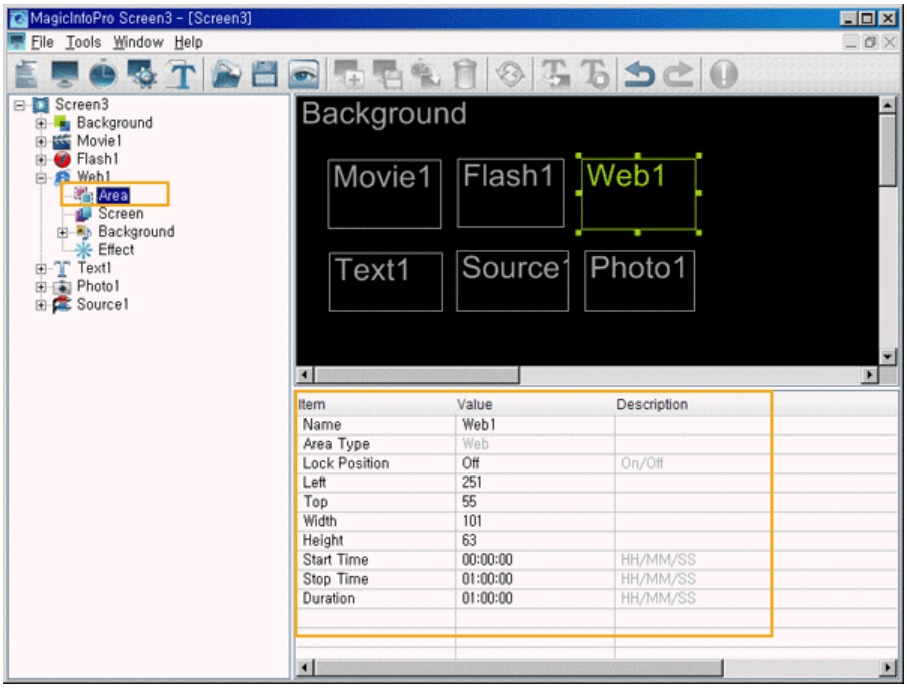

- Name (Navn): Ændrer områdets navn.
  - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til et andet områdenavn.
- Lock Position (Lås placering): Låser områdets placering.
- Left (Venstre), Top (Top), Width (Bredde), Height (Højde): Ændrer områdets placering og størrelse.
  - Området skal befinde sig inden for baggrunden, og områdets størrelse kan ikke være større end baggrundens størrelse.
- Start Time (Starttidspunkt), Stop Time (Stoptidspunkt), Duration (Varighed): Indstiller afspilletiden i sekunder.
  - Den kan ikke være længere end baggrundens spilletid.

- Screen (Skærmbillede)

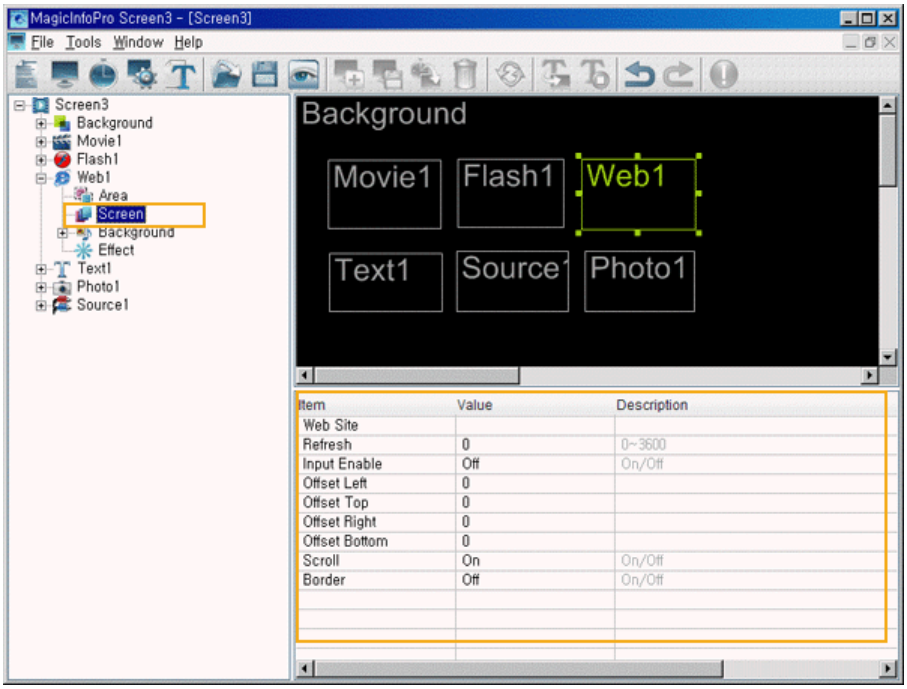

- Website (Website): Indstiller en webside til visning i området Web (Web).
  - Der kan kun vælges én URL i området Web (Web).
- Refresh (Opdater): Indstiller opdateringstiden for den URL, der vises i området Web (Web).
- Input Enable (Aktiver input): Du kan give input med musen i området Web (Web).
- Offset Left (Forskydning venstre) /Top (Top) / Right (Højre) / Bottom (Bund): Flyttes websidens placering i området Web (Web).
- Scroll (Rulning): Aktiverer/deaktiverer rullepaneler for websider.

- Border (Kant): Viser/skjuler kanten for websider i området Web (Web).

- Background (Baggrund)

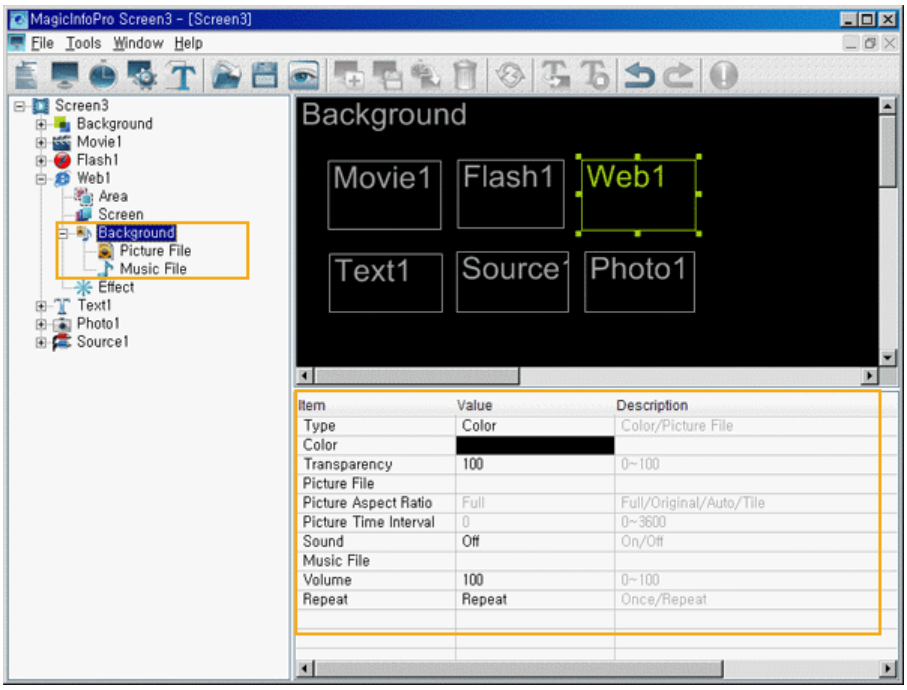

  - Type (Type): Indstiller baggrundstypen (Color (Farve), Picture File (Billedfil)) for området Web (Web).
  - Color (Farve): Indstiller farven, når baggrundstypen for området Web (Web) er indstillet til Color (Farve).
  - Transparency (Gennemsigtighed): Indstiller graden af gennemsigtighed, når baggrundstypen for området Web (Web) er indstillet til Color (Farve).
    - Hvis Transparency (Gennemsigtighed) er indstillet til en værdi under 100, vises det område, der er placeret under det aktuelle område. Men hvis der afspilles en film i et af områderne, påvirker gennemsigtigheden ikke filområdet.
  - Picture File (Billedfil): Vælger fotofilen, når baggrundstypen for området Web (Web) er indstillet til Picture File (Billedfil).
  - Picture Aspect Ratio (Billedsideforhold): Indstiller sideforholdet for den fotofil, der skal afspilles i området Web (Web), når baggrundstypen for området Web (Web) er indstillet til Picture File (Billedfil).
    - Full (Fuld): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden.
    - Original (Original): Fotofilen vises med dens originale størrelse.
    - Auto (Auto): Fotofilen forstørres eller formindskes for at passe til hele baggrunden. Det originale sideforhold bevares.
    - Tile (Overlap): Fotofilen overlappes kontinuerligt over hele baggrunden.
  - Picture Time Interval (Billedtidsinterval): Indstiller diasshowtiden mellem fotofiler, når baggrundstypen for området Web (Web) er indstillet til Picture File (Billedfil).
  - Sound (Lyd): Tænder/slukker for baggrundslyden for området Web (Web).
  - Music File (Musikfil): Vælger en musikfil til baggrunden i området Web (Web).
  - Volume (Lydstyrke): Kontrollerer lydstyrken for baggrundsmusikken i området Web (Web).
  - Repeat (Gentag): En musikfil kan afspilles igen og igen. Når du vælger Repeat (Gentag), afspilles musikfilen igen og igen, mens baggrunden for området Web (Web) oprettes.

- Photo File (Fotofil) / Music File (Musikfil)

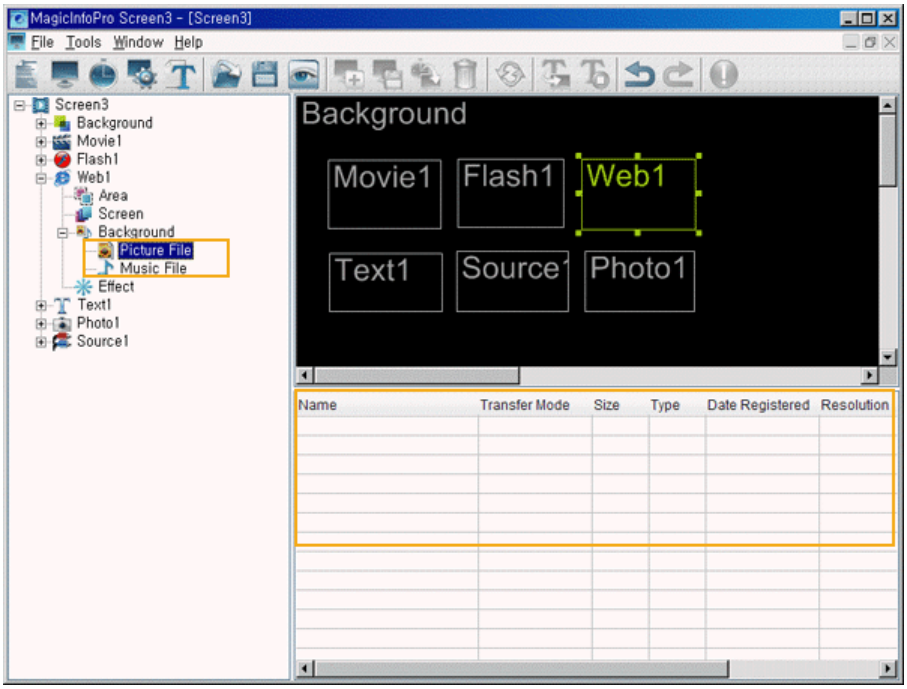

Ændrer de detaljerede egenskaber og overførselstilstanden for den valgte fil af hver type.

- Transfer Mode (Overførselstilstand): Ændrer den tilstand som den valgte fil overføres til skærmen med.
- Download (Download): Downloader filen til skærmen og afspiller den.
- Stream (Stream): Streamer filen til skærmen.

- Genvejsmenu: Add (Tilføj), Delete (Slet), Up (Op), Down (Ned): Tilføjer og sletter en fil og ændrer afspilningsrækkefølgen.

Effect (Effekt)

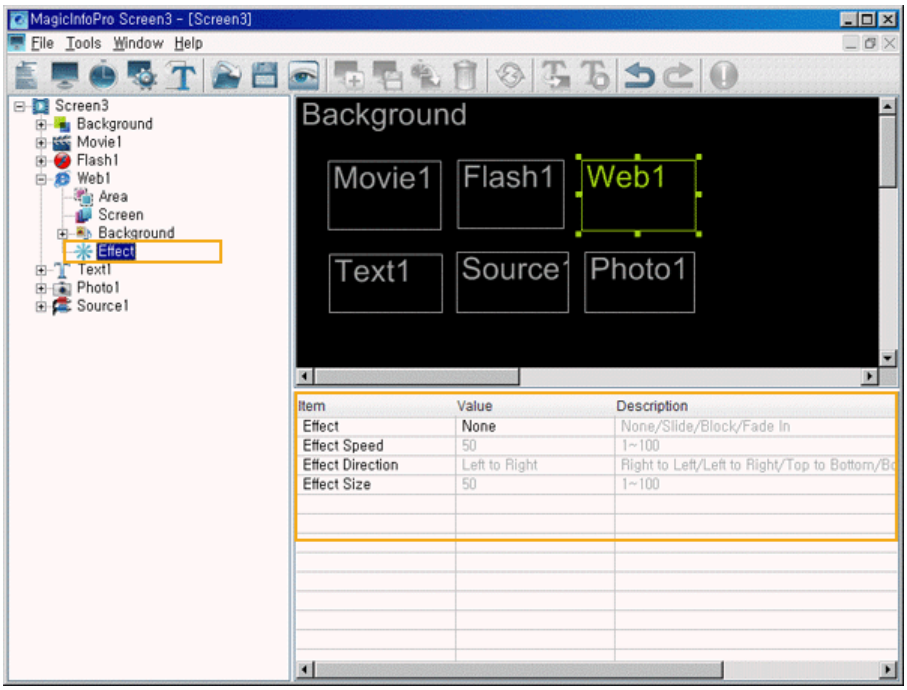

- Effect (Effekt): Vælger den type effekt, der skal anvendes, når området Web (Web) oprettes.
  - None (Ingen): Der anvendes ingen effekt.
  - Slide (Dias): Området Web (Web) oprettes, mens det bevæger sig.
  - Block (Blok): Området Web (Web) oprettes med blokke.
  - Fade In (Fade ind): Området Web (Web) fader ind, når det oprettes.
- Effect Speed (Hastighed på effekt): Justerer hastigheden på en effekt, der oprettes.
- Effect Direction (Retning på effekt): Indstiller retningen, når du vælger effekten Slide (Dias).
- Effect Size (Størrelse på effekt): Indstiller størrelsen på blokkene, når du vælger effekten Block (Blok).

Text (Tekst)

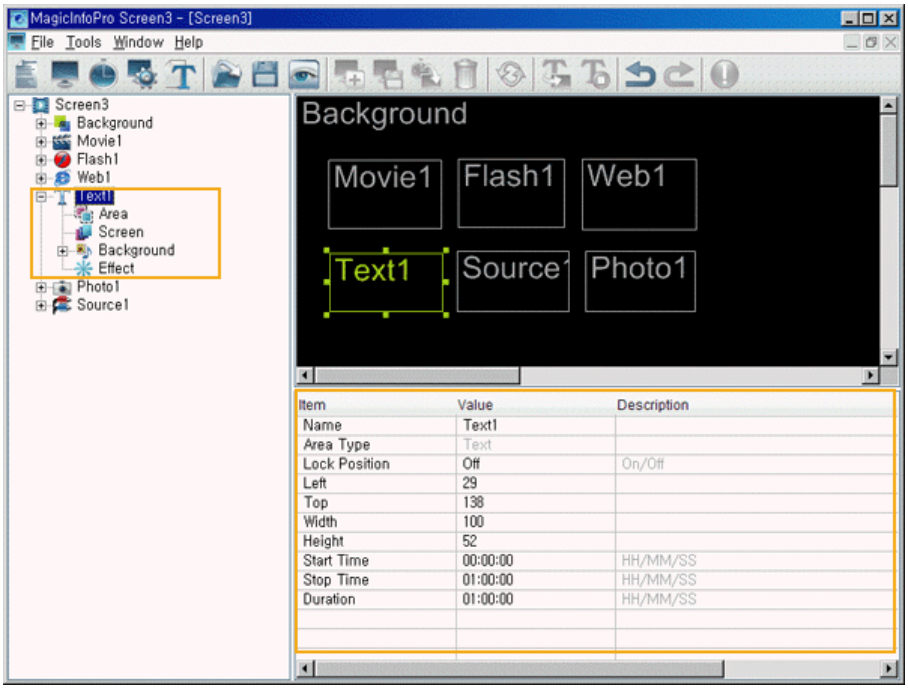

Denne funktion er til konfiguration af skærmbilleder ved at tilknytte tekst og består af funktionerne Area (Område), Screen (Skærmbillede), Background (Baggrund) og Effect (Effekt). Med funktionen Area (Område) kan du indstille placeringen af teksten, samt hvornår og hvor længe den vises. Med funktionen Screen (Skærmbillede) kan du vælge teksten og bestemme, hvorledes den vises. Med funktionen Background (Baggrund) kan du indstille baggrundsbilledet samt musikken, når der vises tekst. Med funktionen Effect (Effekt) kan du indstille de effekter, der anvendes, når baggrunden ændres. Følgende afsnit beskriver de detaljerede indstillinger med funktionen Text (Tekst).

Area (Område)

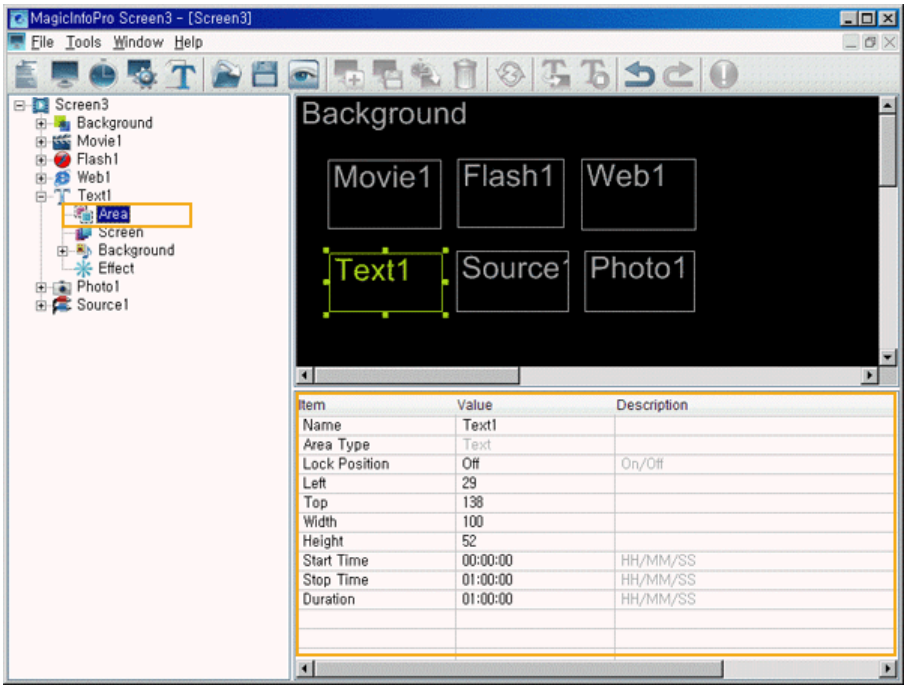

- Name (Navn): Ændrer områdets navn.
  - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til et andet områdenavn.
- Lock Position (Lås placering): Låser områdets placering.
- Left (Venstre), Top (Top), Width (Bredde), Height (Højde): Ændrer områdets placering og størrelse.
  - Området skal befinde sig inden for baggrunden, og områdets størrelse kan ikke være større end baggrundens størrelse.
- Start Time (Starttidspunkt), Stop Time (Stoptidspunkt), Duration (Varighed): Indstiller afspilletiden i sekunder.
  - Den kan ikke være længere end baggrundens spilletid.

- Screen (Skærmbillede)

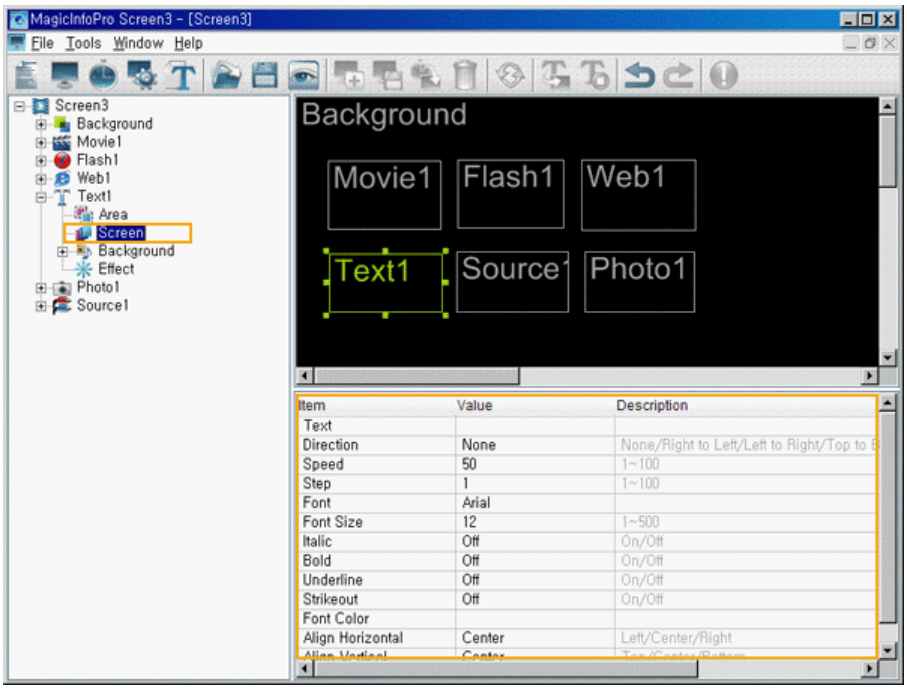

  - Text (Tekst): Indstiller den tekst der skal vises i området Text (Tekst).
  - Direction (Retning): Indstiller retningen af tekstforløbet i området Text (Tekst).
    - None (Ingen)
    - Right to Left (Højre til venstre)
    - Left to Right (Venstre til højre)
    - Top to Bottom (Top til bund)
    - Bottom to Top (Bund til top)
  - Speed (Hastighed): Indstiller hastigheden på tekstforløbet i området Text (Tekst).
  - Step (Trin): Indstiller intervallet for tekstforløbet i området Text (Tekst).
  - Font (Skrift), Font Size (Skriftstørrelse), Italic (Kursiv), Bold (Fed), Underline (Understreget), Strikeout (Gennemstreget), Font Color (Skriftfarve): Indstiller formateringen af tekstforløbet i området Text (Tekst).
    - Skrifttypen viser skrifttyperne på den computer, hvor serveren kører. Den samme skrift bør være installeret på skærmen, så den kan vise samme skrift.
  - Align Horizontal (Juster vandret), Vertical (Lodret): Justerer teksten i området Text (Tekst).

- Background (Baggrund)

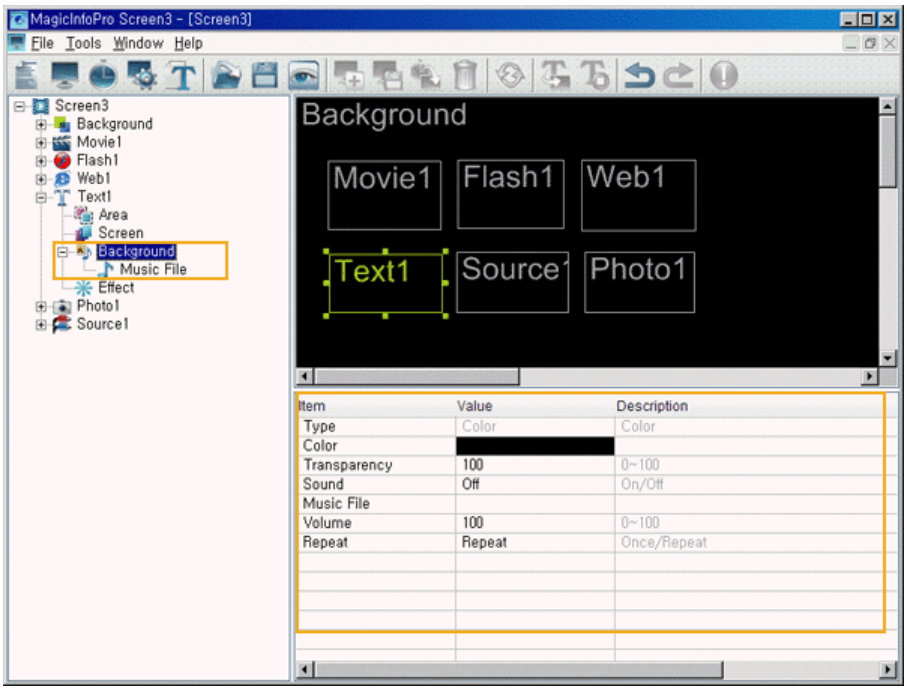

- Type (Type): Indstiller baggrundstypen (Color (Farve) for området Text (Tekst).
  - Du kan kun vælge en farve til baggrundstypen (Color (Farve)) for området Text (Tekst).
- Color (Farve): Indstiller farven der anvendes, når baggrundstypen for området Text (Tekst) er indstillet til Color (Farve).
- Transparency (Gennemsigtighed): Indstiller graden af gennemsigtighed der anvendes, når baggrundstypen for området Text (Tekst) er indstillet til Color (Farve).
  - Hvis Transparency (Gennemsigtighed) er indstillet til en værdi under 100, vises det område, der er placeret under det aktuelle område. Men hvis der afspilles en film i et af områderne, påvirker gennemsigtigheden ikke filområdet.
- Sound (Lyd): Tænder/slukker for baggrundslyden for området Text (Tekst).
- Music File (Musikfil): Vælger en musikfil til baggrunden i området Text (Tekst).
- Volume (Lydstyrke): Kontrollerer lydstyrken for baggrundsmusikken i området Text (Tekst).
- Repeat (Gentag): En musikfil kan afspilles igen og igen. Når du vælger Repeat (Gentag), afspilles musikfilen igen og igen, mens baggrunden for området Text (Tekst) oprettes.

Music File (Musikfil)

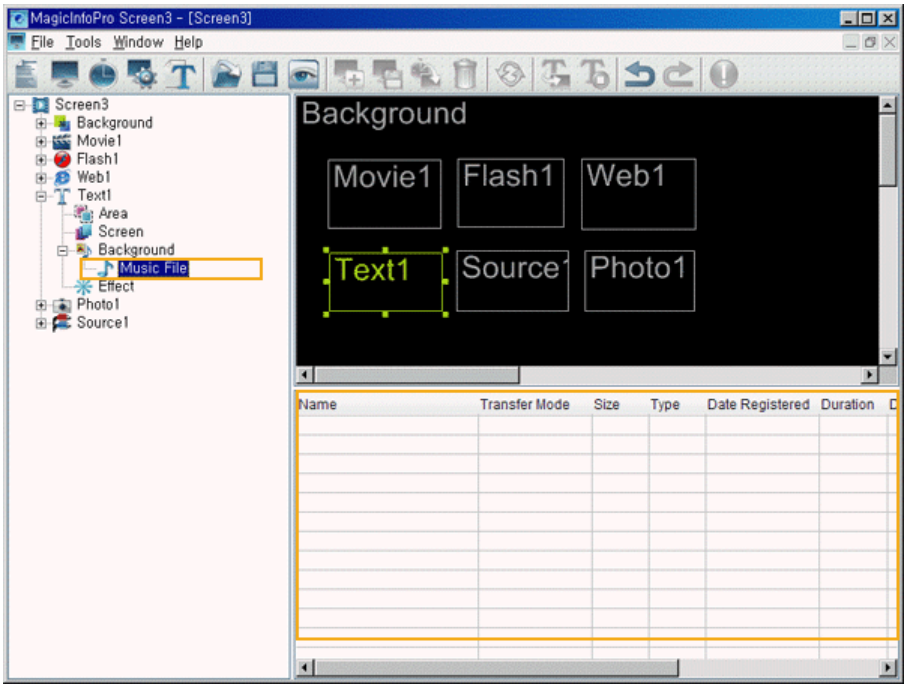

- Ændrer de detaljerede egenskaber og overførselstilstanden for den valgte fil af hver type.

  - Transfer Mode (Overførselstilstand): Ændrer den tilstand som den valgte fil overføres til skærmen med.
  - Download (Download): Downloader filen til skærmen og afspiller den.
  - Stream (Stream): Streamer filen til skærmen.

  - Genvejsmenu: Add (Tilføj), Delete (Slet), Up (Op), Down (Ned): Tilføjer og sletter en fil og ændrer afspilningsrækkefølgen.

Effect (Effekt)

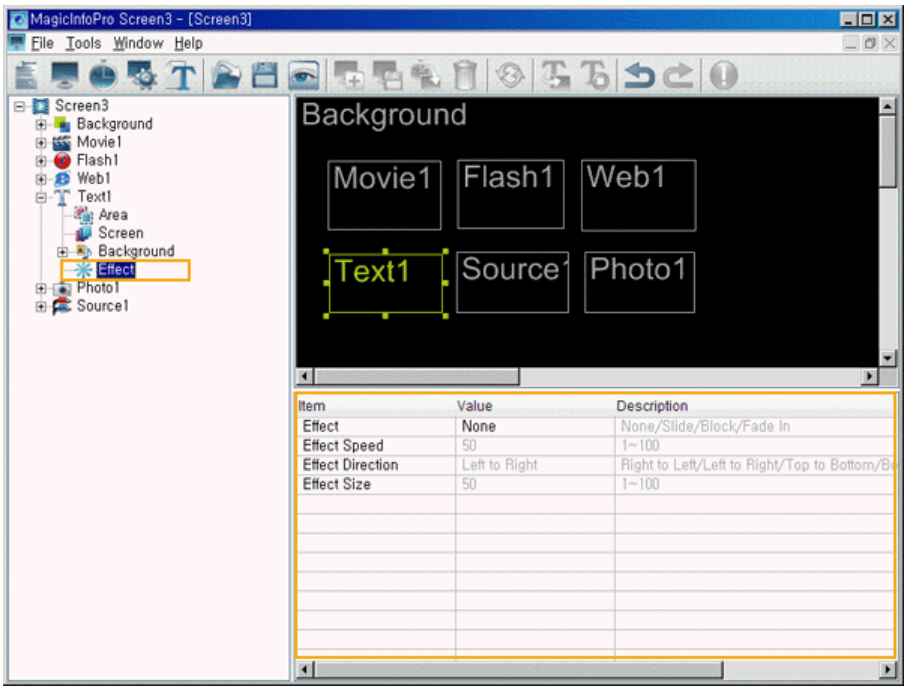

- Effect (Effekt): Vælger den type effekt, der skal anvendes, når området Text (Tekst) oprettes.
  - None (Ingen): Der anvendes ingen effekt.
  - Slide (Dias): Området Text (Tekst) oprettes, mens det bevæger sig.
  - Block (Blok): Området Text (Tekst) oprettes med blokke.
  - Fade In (Fade ind): Området Text (Tekst) fader ind, når det oprettes.
- Effect Speed (Hastighed på effekt): Justerer hastigheden på en effekt, der oprettes.
- Effect Direction (Retning på effekt): Indstiller retningen, når du vælger effekten Slide (Dias).
- Effect Size (Størrelse på effekt): Indstiller størrelsen på blokkene, når du vælger effekten Block (Blok).

Source (Kilde)

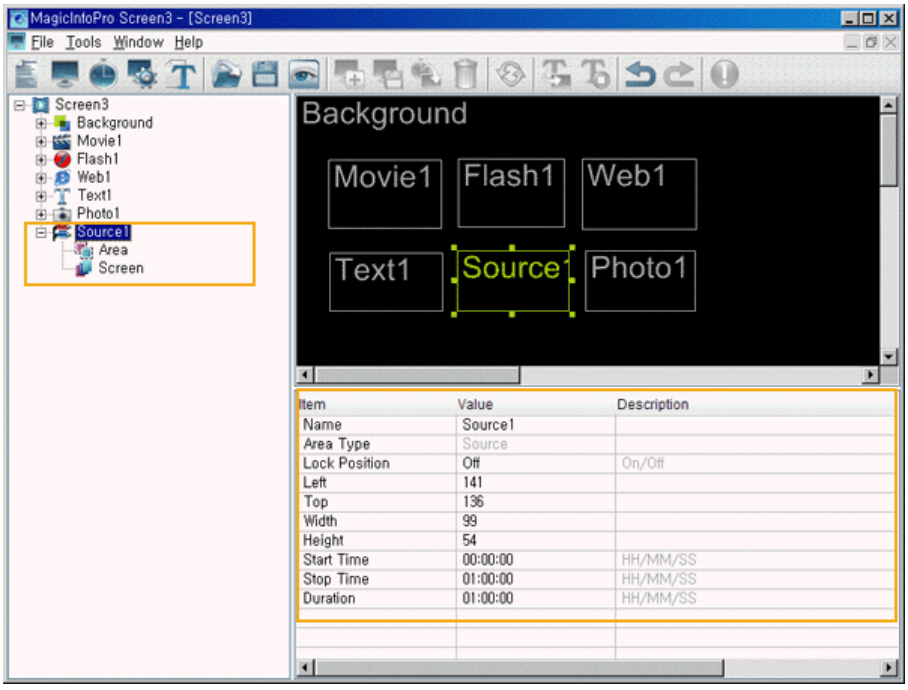

Der kan kun indstilles ét Source (Kilde-) område på det samme skærmbillede.

Area (Område)

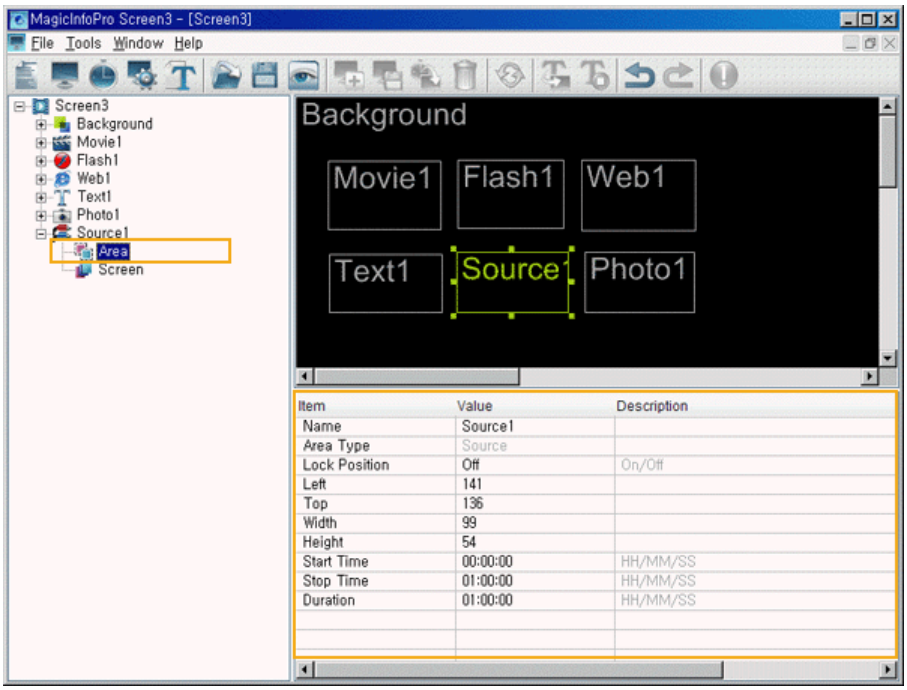

- Name (Navn): Ændrer områdets navn.
  - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til et andet områdenavn.
- Lock Position (Lås placering): Låser områdets placering.
- Left (Venstre), Top (Top), Width (Bredde), Height (Højde): Ændrer områdets placering og størrelse.
  - Området skal befinde sig inden for baggrunden, og områdets størrelse kan ikke være større end baggrundens størrelse.
- Start Time (Starttidspunkt), Stop Time (Stoptidspunkt), Duration (Varighed): Indstiller afspilletiden i sekunder.
  - Den kan ikke være længere end baggrundens spilletid.

Screen (Skærmbillede)

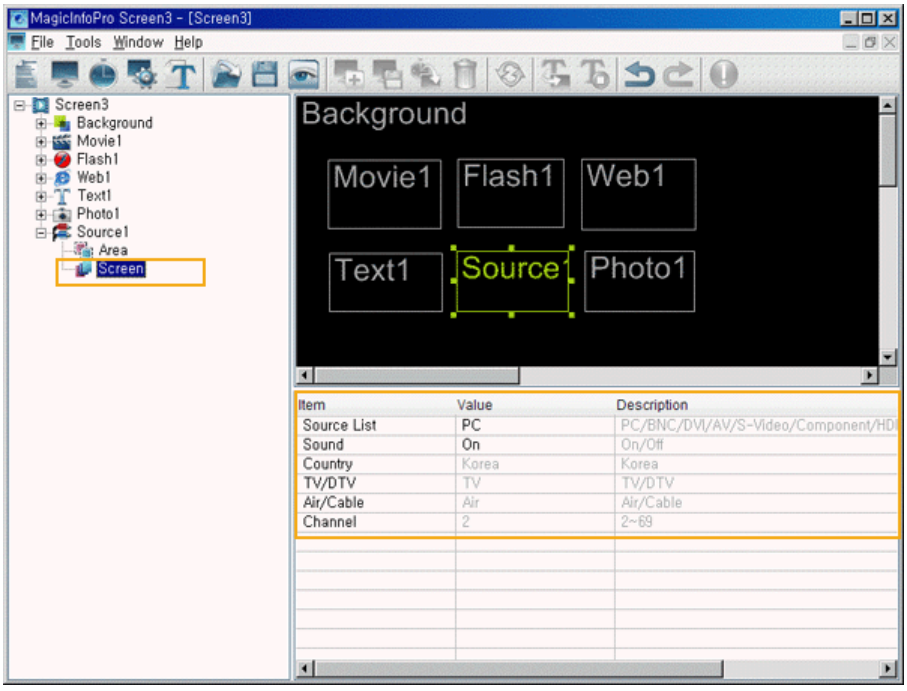

- Source List (Kildeliste): Vælger kilden der skal afspilles i området Source (Kilde).
- Sound (Lyd): Tænder/slukker for lyden for den kilde du vil afspille i området Source (Kilde).
- TV/DTV : Når du vælger TV fra listen TV/eksternt input, kan du vælge enten Analog tv eller Digital tv. Når du vælger Digital tv, kan du indtaste både hoved- og underkanaler med muligheden kanal (channel). (Kun 460TXn)
- Generel tv-udsendelse/kabel-tv-udsendelse (General Broadcasting/Cable Broadcasting): Du kan vælge generel eller kabel-tv-udsendelse.(Kun 460TXn)
- Kanal (Channel): Du kan vælge kanalen for det valgte tv (Kun 460TXn)

(TV: Generelt tv-udsendelseskanalområde - 2 - 69, kabel-tv-udsendelseskanalområde - 1, 14 til 135)
(DTV: Hovedkanalområde - 0 til 999, Underkanalområde - 0 til 999)

Redigeringsvisning

Denne visning anvendes til skærmbilleddesign, og med den kan du oprette, flytte og ændre størrelsen på et område ved hjælp af musen. Du kan gennemse den aktuelle status ved at vælge Preview Area (Vis område) på genvejsmenuen eller ved at dobbeltklikke på et område.

Genvejsmenu

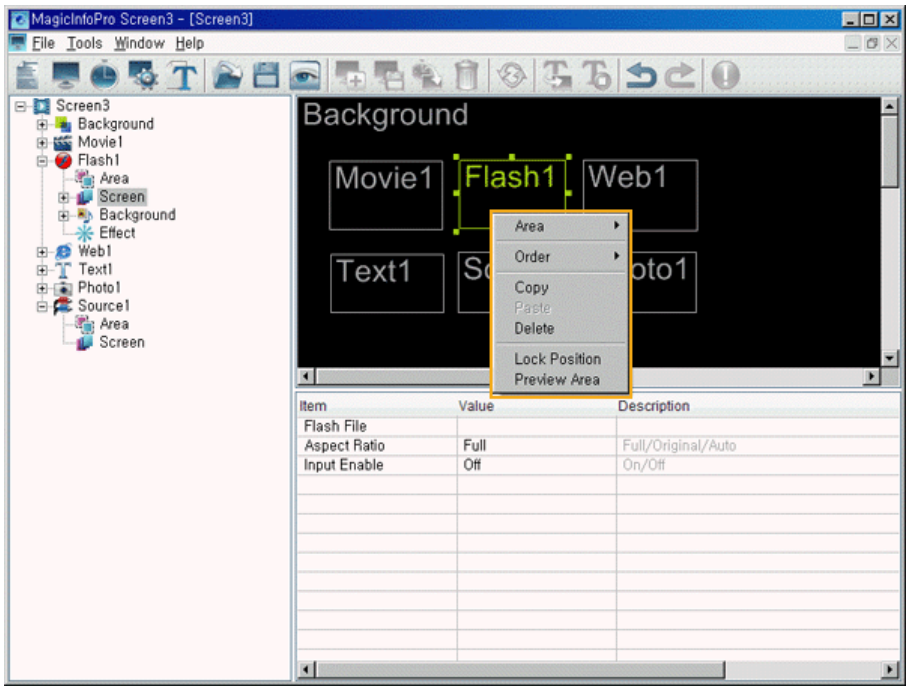

- Area (Område): Vælger den områdetype, som du vil oprette. Du kan oprette et område ved at trække og slippe det i vinduet Screen Edit (Skærmredigering).
  - Der kan ikke afspilles mere end et kildeområde ad gangen. Hvis en spilletid for et kildeområde overlapper, afspilles derfor det kildeområde, hvis spilletid slutter senest.(Du kan tilføje områder til foto, film, Flash, web, tekst og kilde.)
- Order (Rækkefølge): Ændrer rækkefølgen for det aktuelt valgte område.
  - Kildeområdet er altid på den øverste placering.
    (Bring to Front (Læg forrest), Send to Back (Læg bagest), Bring Forward (Bring fremad), Send Backward (Send bagud))
- Copy (Kopier) / Paste (Sæt ind) / Delete (Slet): Kopierer, indsætter og sletter det aktuelt markerede område.
- Lock Position (Lås placering): Låser placeringen af det aktuelt valgte område. Når et område er låst, kan du ikke ændre dets placering og størrelse med din mus.
- Preview Area (Vis område): Viser den aktuelle status for det valgte område.
  - Du kan ikke vise eksempler på Office-filer for kilden og baggrunden.

Listevisning

Viser de detaljerede funktioner for hver egenskab for de områder, du vælger i redigeringsvisning og trævisning. Du kan ændre indstillingerne for de detaljerede funktioner ved at dobbeltklikke på den celle, der vises i listevisningen, eller ved at klikke på den oprettede knap. Ændringerne anvendes med det samme og vises i det område, der vises.

Planlægning

Menuen File (Filer)

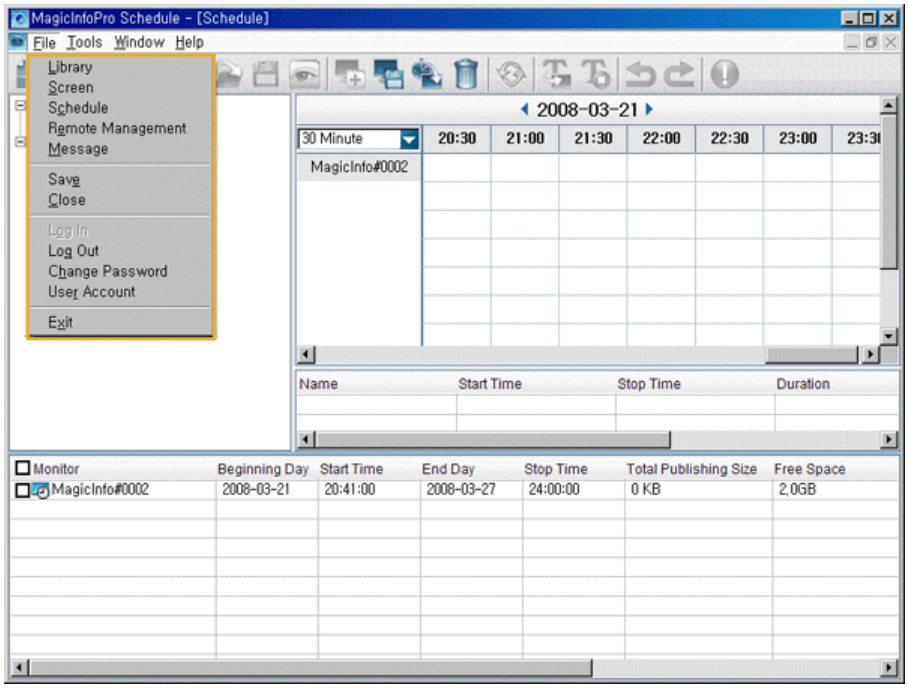

- Library (Bibliotek) / Screen (Skærmbillede) / Schedule (Planlæg) / Remote Management (Fjernadministration) / Message (Meddelelse)
  - Opretter en visning eller vælger en allerede oprettet visning for hvert menuelement, så du kan udføre en skærmbilledplanlægning og udføre grundlæggende skærmkontroller fra serveren.
- Save (Gem)
  - Gemmer alle planlægningsinformationer der i øjeblikket er konfigureret i visningen EPG (EPG) i databasen. De gemte informationer anvendes, når serveren genstarter.
- Close (Luk)
  - Lukker den planlægningsvisning, du arbejder med. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Log in (Log ind)
  - Du skal logge på serveren, inden du kan anvende dens funktioner. Du kan logge på serveren for at køre et serverprogram. Den adgangskode, du indtaster, når du installerer MagicInfo Pro, bliver som standard adgangskoden til administratorkontoen.
- Log Out (Log ud)
  - Når du er logget ind på serveren, kan du logge ud. Hvis du logger ud fra serveren, lukkes alle oprettede visninger, og hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Change Password (Skift adgangskode)
  - Ændrer adgangskoden for den konto, der aktuelt er logget ind.
- User Account (Brugerkonto)
  - Opretter, sletter og ændrer de brugerkonti, der kan logge på serveren. Der kan oprettes to typer konti: Administrator- og brugerkonti
    - Administrator (Administrator): Har rettigheder til alle serverfunktioner.
    - User (Bruger): Har rettigheder til alle serverfunktioner med undtagelse af ændring af serverindstillinger og funktioner vedr. brugerkonti.
- Exit (Afslut)
  - Afslutter programmet. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.

Menuen Tools (Værktøjer)

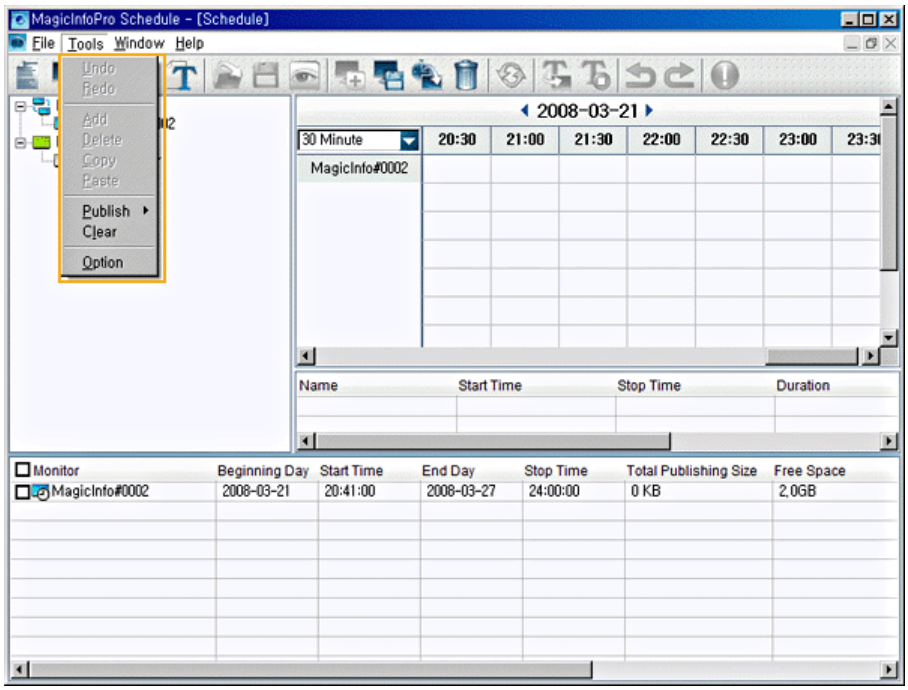

- Undo (Fortryd) / Redo (Gendan)
  - Annullerer den tidligere udførte kommando eller udfører den annullerede kommando igen. Du kan ændre det højeste antal kommandoer, som du kan fortryde, med menuen Option (Indstilling).
- Add (Tilføj)
  - Tilføjer det skærmbillede du vil planlægge efter at have valgt en skærm og et tidspunkt i vinduet EPG (EPG).
- Delete (Slet)
  - Sletter det aktuelt valgte skærmbillede i vinduet EPG (EPG).
- Copy (Kopier) / Paste (Sæt ind)
  - Kopierer det aktuelt valgte skærmbillede og indsætter det efter at have valgt en skærm og et tidspunkt i vinduet EPG (EPG).
- Publish (Network) (Udgiv (netværk))
  - Udgiver de aktuelt konfigurerede planer til de netværksskærme, der er tilmeldt i visningen Publish (Udgiv) via netværket.
- Publish (Local) (Udgiv (lokalt))
  - Udgiver de aktuelt konfigurerede planer til de lokale skærme, der er tilmeldt i visningen Publish (Udgiv). De oprettes i en mappe med navn efter det skærmnavn, der anvendes som det lokale udgivelseskatalog. Hvis du kopierer alle filerne og undermapperne under den mappe, der har skærmens navn, til roden af en USB-hukommelsesenhed og tilslutter den til USB-porten på din computer, udføres planerne automatisk uden at tilslutte til netværket.

    Du kan indstille og ændre, hvorledes planerne skal køres ved at ændre indstillingen Local Schedule (Lokal plan) for skærmen. For flere informationer skal du se hjælpen til skærmopsætningen.

    Du kan vise og ændre det lokale udgivelseskatalog på fanen Schedule (Planlægning) under Option (Indstilling). Standarden er den mappe, hvor serverens kørbare komponenter findes.

- Clear (Ryd)
  - Stopper en igangværende udgivelse for en skærm, der er tilmeldt i visningen Publish (Udgivelse) og stopper kørende planer på netværksskærmen.
- Indstilling
  - Ændrer serverindstillingerne. For flere informationer skal du se fanen Option (Indstilling).

Schedule (Planlægning)

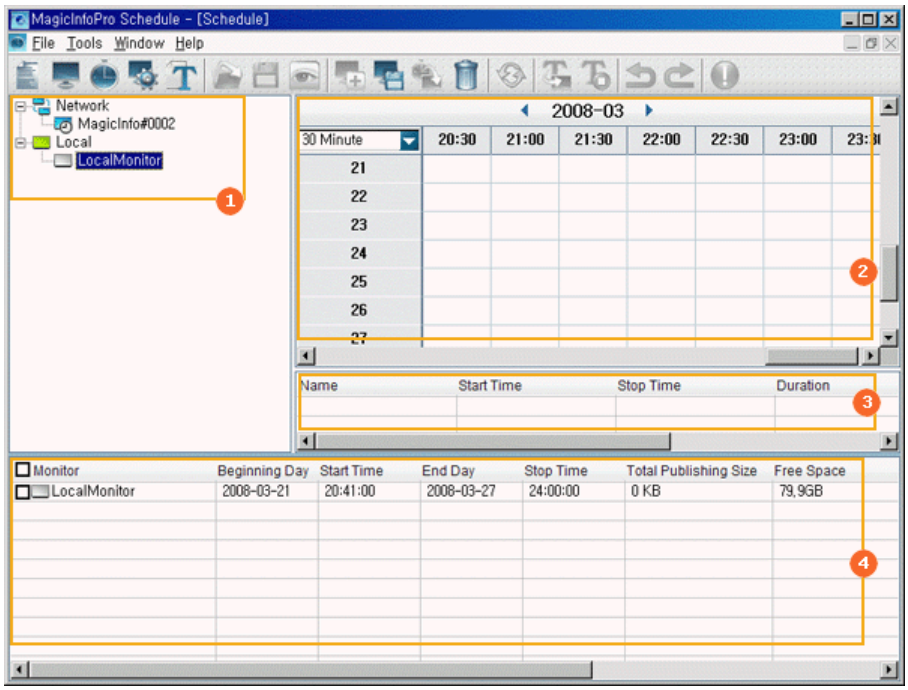

1. Trævisning
2. Visningen EPG (EPG)
3. Listevisning
4. Visningen Publish (Udgiv)

Trævisning

Viser, afhængigt af skærmikonet, tilslutningsstatussen for de skærme, der aktuelt er tilsluttet til serveren. Du kan også effektivt administrere skærmene ved at oprette netværksgrupper. Du kan flytte en netværksskærm ved at trække og slippe den på en gruppe.

- : Serveren er tilsluttet til skærmen i tilstanden Player (Afspiller).
- : Serveren er tilsluttet til skærmen i tilstanden Scheduler (Planlægger).
- : Serveren er tilsluttet til skærmen i en ukendt tilstand.
- : Serveren er ikke tilsluttet til skærmen, eller skærmen er en lokal skærm.

Network (Netværk)

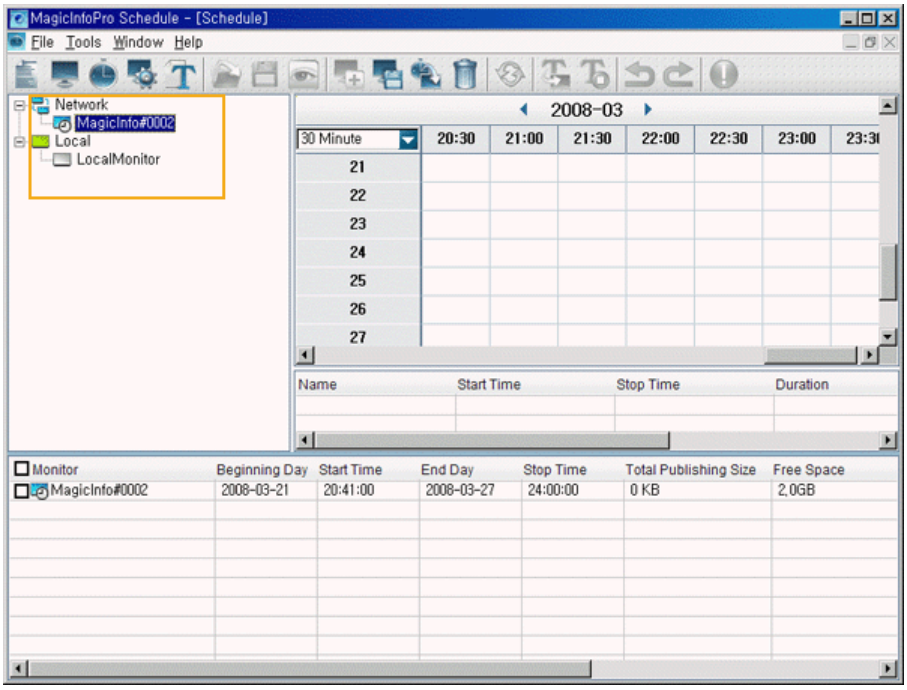

- Network (Netværk): En skærm der er tilsluttet til serveren via et netværk.
  - New Group (Ny gruppe): Opretter en ny gruppe, der kan indeholde nogle netværksskærme. Du kan trække og slippe en netværksskærm til en gruppe.
  - Copy (Kopier) / Paste (Sæt ind): Kopierer alle planerne, der er konfigureret i den valgte skærm, til udklipsholderen og indsætter dem i en anden skærm.
  - Rename (Omdøb): Ændrer navnet på en skærm, der er tilsluttet til serveren.
    - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til en anden skærm.
  - Delete (Slet): Sletter en skærm, der ikke er tilsluttet til serveren.
  - Power On (Tænd/sluk): Tænder/slukker for skærmen.
    - Hvis serveren og skærmen er på et privat netværk, fungerer funktionen Power On (Tænd/sluk) ikke på denne skærm. Men hvis der er en anden netværksskærm eller indholdsserver på samme undernet, kan funktionen Power On (Tænd/sluk) anvendes.
  - Remote Access (Fjernadgang): Gør det muligt for dig at fjernadministrere en skærm, der er tilsluttet til serveren via VNC.
    - Funktionen Remote Access (Fjernadgang) kan nedsætte serverens og skærmens ydelse.
    - Funktionen Remote Access (Fjernadgang) understøtter ikke skærme på et privat netværk. Herudover kan du ikke se film, der afspilles i overlay-tilstand, på skærmen.
  - Operating Mode (Driftstilstand) Ændrer tilstanden på en skærm, der er tilsluttet til serveren (Player (Afspiller) / Scheduler (Planlægger)).

Local (Lokal)

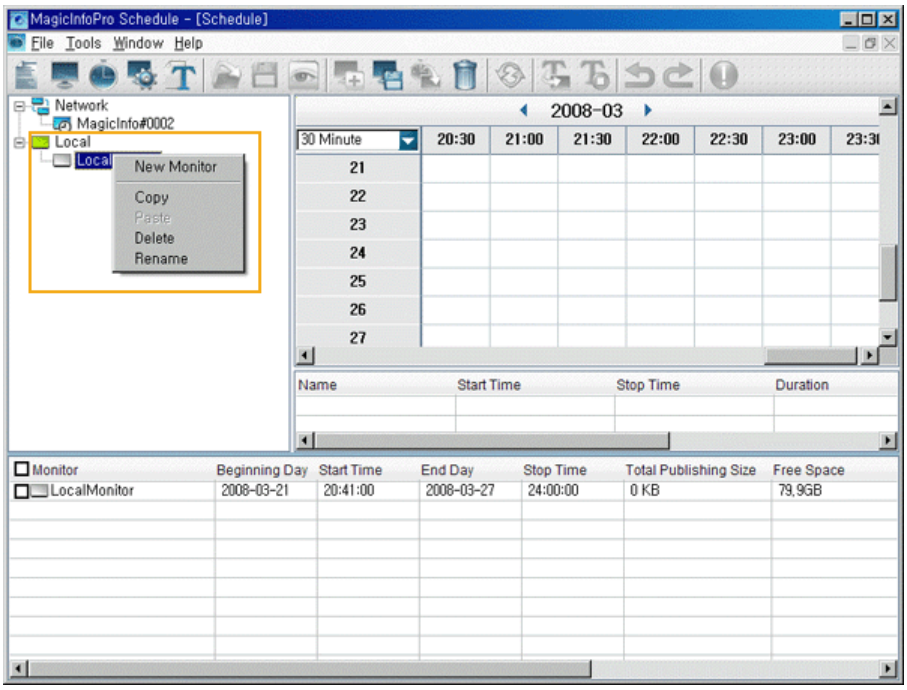

- Dette er en virtuel skærm, der anvendes til at oprette planer for en skærm, der anvendes uden at være tilsluttet til netværket. Lokal udgivelse kan udføres for en lokal skærm for at oprette planer for den.

  - New Monitor (Ny skærm): Opretter en ny, virtuel lokal skærm.
  - Copy (Kopier) / Paste (Sæt ind): Kopierer de planer, der er indstillet for den valgte skærm og indsætter dem i en anden skærm.
  - Rename (Omdøb): Omdøber den valgte skærm.
    - Du kan ikke anvende et navn, der allerede anvendes til en anden skærm.
  - Delete (Slet): Sletter den valgte skærm.

Visningen EPG (EPG)

Du kan redigere planen ved at vælge skærmen og tidspunktet til planlægning og registrering af skærmbilleder. Du kan flytte et registreret skærmbillede ved at trække og slippe det og ændre det registrerede tidspunkt ved at dobbeltklikke på det.

- Du kan ændre skærmbilledtidspunkterne med din mus og med minimumsenheden på tidsaksen. Du kan ændre de detaljerede tidspunkter i listevisning. Hvis du vælger en skærmgruppe i trævisning, konfigureres skærmbilledet til alle de viste skærme. Skærmbilledet kan vises efter dagen. Hvis du vælger en skærm i trævisning, vises skærmbilledet til den. Datoen kan ændres efter månederne.

EPG (EPG)

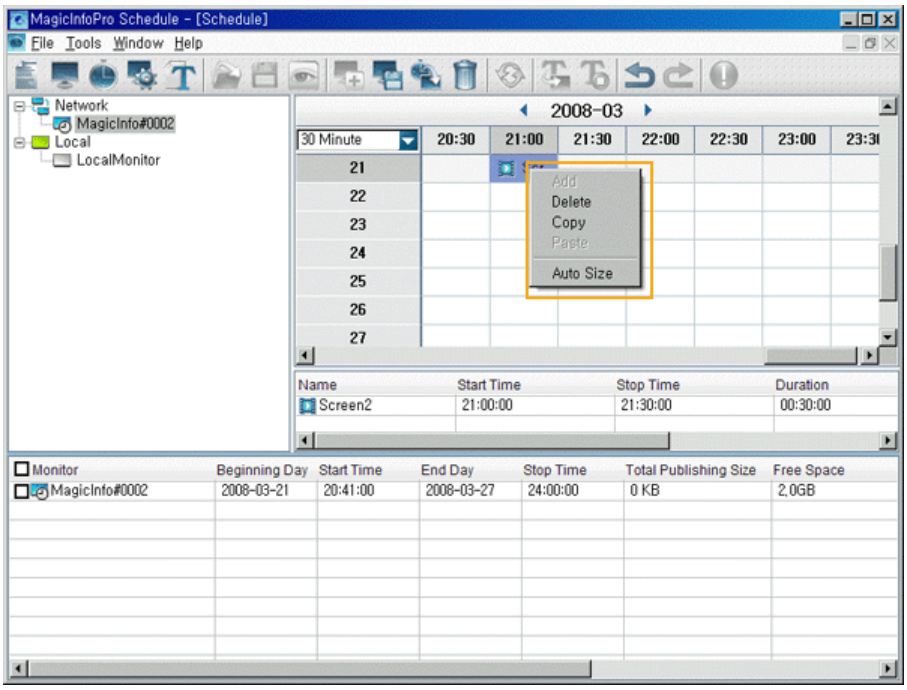

- Add (Tilføj): Tilføjer det skærmbillede du vil planlægge efter at have valgt en skærm og et tidspunkt i vinduet EPG (EPG).
- Delete (Slet): Sletter det aktuelt valgte skærmbillede i vinduet EPG (EPG).
- Copy (Kopier) / Paste (Sæt ind): Kopierer det aktuelt valgte skærmbillede og indsætter det efter at have valgt en skærm og et tidspunkt i vinduet EPG (EPG).
- Auto Size (Automatisk størrelse): Ændrer det aktuelt valgte skærmbillede i overensstemmelse med tidspunktet for baggrunden, der er indstillet ved automatisk redigering.
- Kombinationsfeltet Time (Tidspunkt): Ændrer enhederne på den tidsakse der aktuelt vises. (1/5/10/30/60/120 min.)

Listevisning

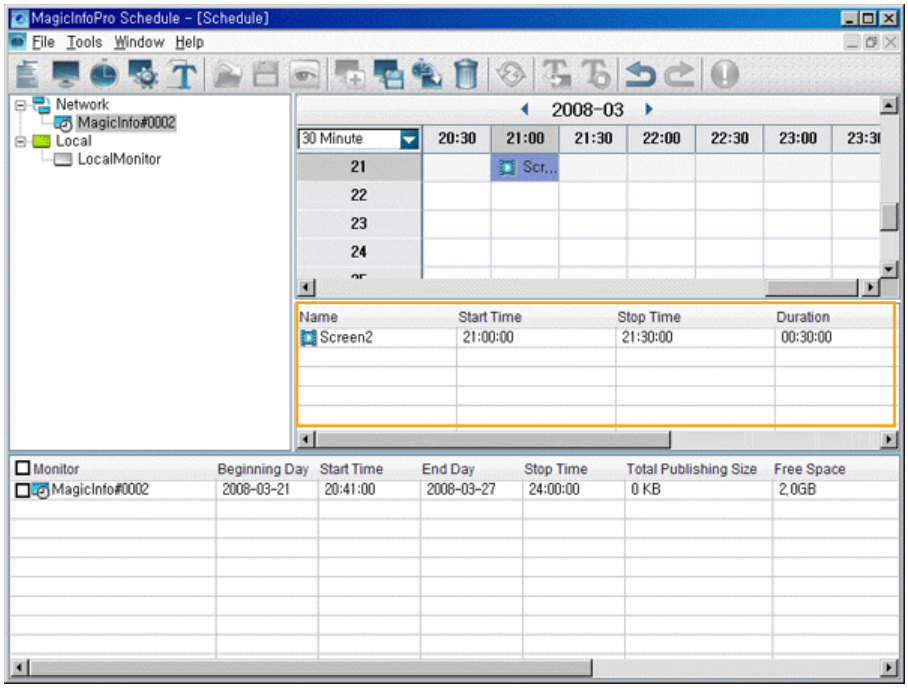

- Indstiller de detaljerede elementer for det valgte skærmbillede ved at dobbeltklikke på skærmbilledet eller ved at klikke på de oprettede knapper.

- Name (Navn): Ændrer navnet på det valgte skærmbillede. Kun skærmnavnet ændres. Tidsinformationerne bevares.
- Start Time (Starttidspunkt) / Stop Time (Stoptidspunkt) / Duration (Varighed): Indstiller tidsinformationerne for det valgte skærmbillede i minutter.
- Periodic (Periodisk): Indstiller hvor ofte det valgte skærmbillede kommer igen. (None (Aldrig) / Daily (Dagligt) / Weekly (Ugentligt) / Monthly (Månedligt))
- End on (Slut den): Indstiller en dato for hvornår den valgte plan skal ophøre.

Visningen Publish (Udgiv)

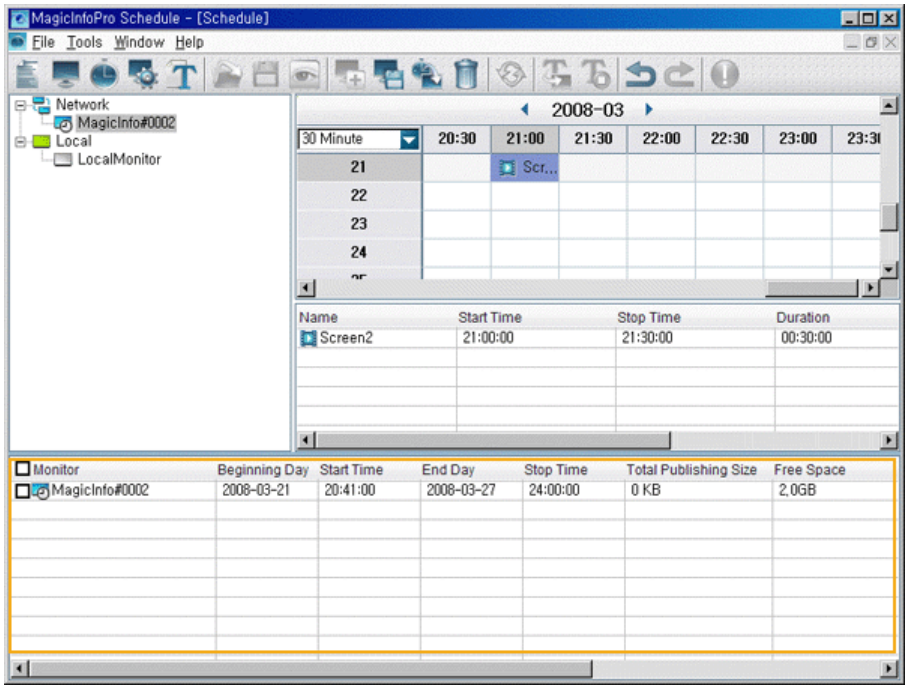

- Udgiver de planer, der er konfigureret med visningen EPG (EPG) og listevisningen for skærme, der er tilmeldt.

  - Beginning Day (Startdato) / Start Time (Starttidspunkt) / End Day (Slutdato) / Stop Time (Sluttidspunkt): Indstiller tidsinformationerne for de planer, der skal udgives til skærmene. Kun skærmbilleder i den specificerede periode kan udgives.
  - Total Publishing Size (Samlet udgivelsesstørrelse): Indikerer den samlede størrelse for alle skærmbilleder i den specificerede udgivelsesperiode. Dette er den samlede størrelse for de filer, hvis afspilningstilstand er indstillet til Download (Download) på alle skærmbilleder. Men for en lokal skærm er størrelsen på de filer, hvis afspilningstilstand er indstillet til Stream (Stream), også inkluderet.
  - Free Space (Ledig plads): Indikerer størrelsen på de filer, som skærmen kan downloade ved udgivelse. Hvis den samlede udgivelsesstørrelse er større end den ledige plads, kan udgivelse ikke udføres. Men hvis du ændrer indstillingen Maximum Publishing Size (Maksimal udgivelsesstørrelse) på fanen Schedule (Planlæg) under Server Option (Serverindstilling) kan planer udgives uanset den tilgængelige ledige plads.
  - Status (Status): Viser statussen på udgivelsen som en procent på skyderen. Det er procentdelen af størrelsen på de filer, der er downloadet til skærmen sammenlignet med den samlede skærmbilledstørrelse (fil).
  - Result (Virkning): Viser resultatet af udgivelse. Dobbeltklik på planen, eller klik på dens knap for at vise detaljerede udgivelsesinformationer.

Fjernadministration

Menuen File (Filer)

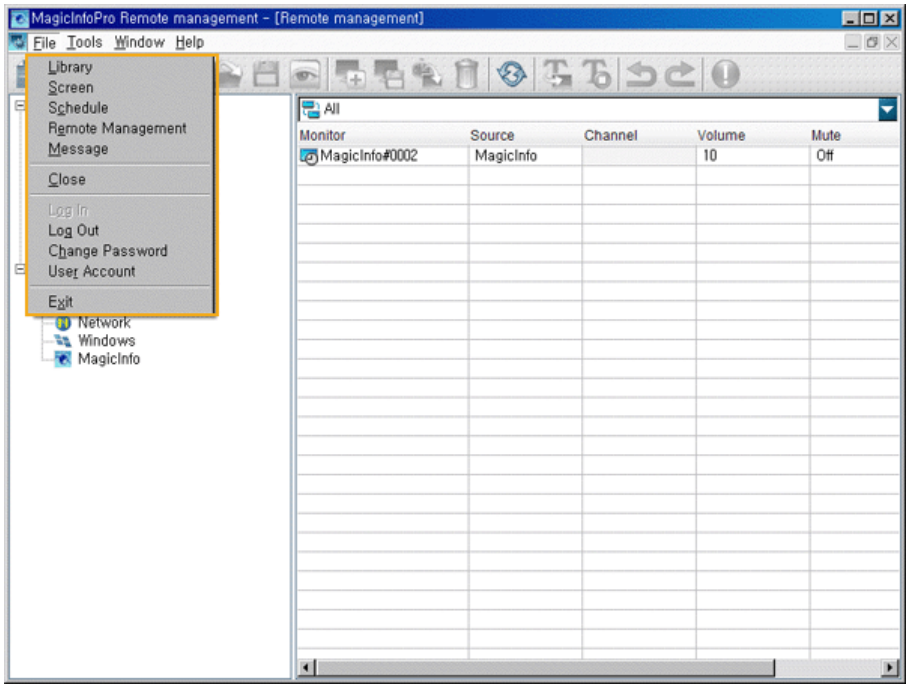

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Opretter en visning eller vælger en allerede oprettet visning for hvert menuelement, så du kan udføre en skærmbilledplanlægning og udføre grundlæggende skærmkontroller fra serveren.
- **Close**
  - Lukker den skærmbilledvisning, du arbejder i. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- **Log In**
  - Du skal logge på serveren, inden du kan anvende dens funktioner. Du kan logge på serveren for at køre et serverprogram. Den adgangskode, du indtaster, når du installerer MagicInfo Pro, bliver som standard adgangskoden til administratorkontoen.
- **Log Out**
  - Når du er logget ind på serveren, kan du logge ud. Hvis du logger ud fra serveren, lukkes alle oprettede visninger, og hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- **Change Password**
  - Ændrer adgangskoden for den konto, der aktuelt er logget ind.
- **User Account**
  - Opretter, sletter og ændrer de brugerkonti, der kan logge på serveren. Der kan oprettes to typer konti: Administrator- og brugerkonti.
    - Administrator : Har rettigheder til alle serverfunktioner.
    - User : Har rettigheder til alle funktioner med undtagelse af ændring af serverindstillinger og funktioner vedr. brugerkonti.
- **Exit**
  - Afslutter programmet. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme ændringerne.

Menuen Tools (Værktøjer)

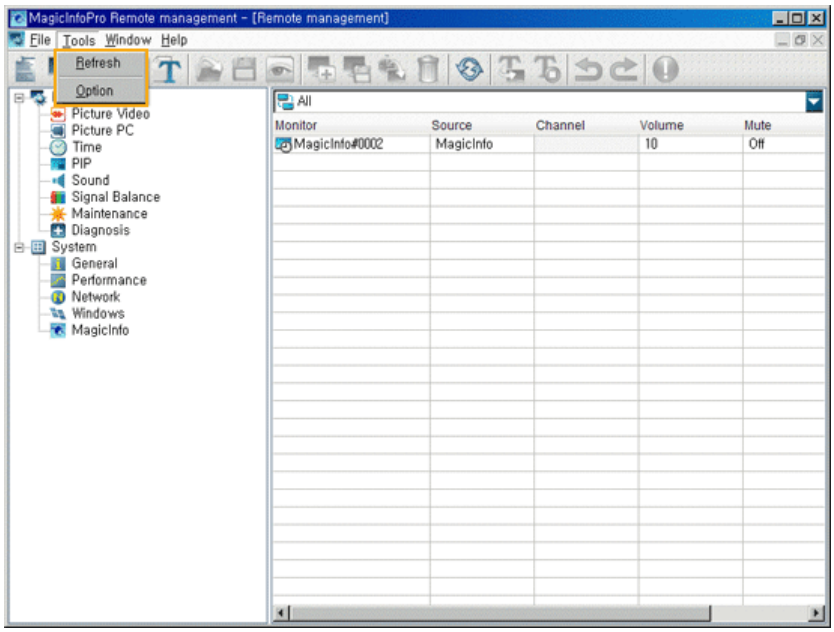

- **Refresh**
  - Opdaterer værdien for hver klient for det aktuelt valgte fjernstyringselement.
- **Option**
  - Ændrer serverindstillingerne. Se afsnittet Indstillinger for yderligere oplysninger.

Fjernadministration

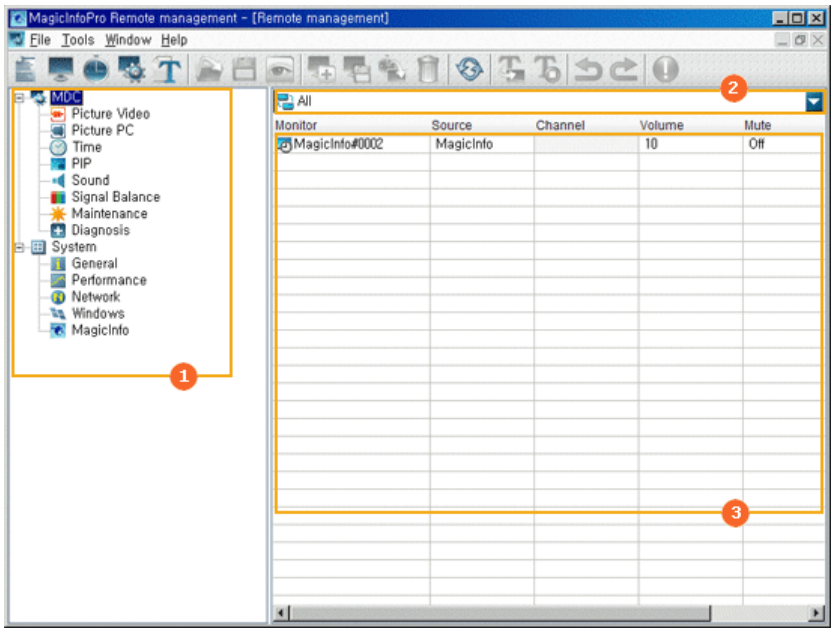

1. Trævisning
2. Listevisning
3. Kombinationsvisning

Trævisning

Viser forskellige kontrolelementer for klienten i en trævisning. Hvis du vælger et element, vises den aktuelle status for det valgte element, og du kan kontrollere det i listevisningen.

MDC (MDC)

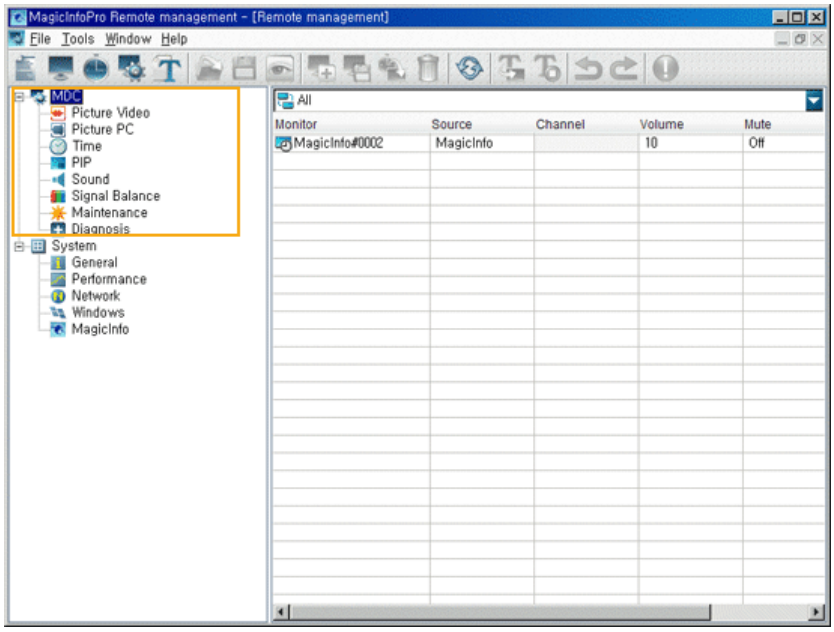

- Viser elementerne for hvilke fjernadministration er nødvendig blandt OSD-menuerne for hver klientskærm i en trævisning. Hvis du vælger et element, vises den aktuelle status for det valgte element, og du kan kontrollere det i listevisningen.

- Detaljerede elementer
  - MDC: Viser den aktuelle status for det eksterne input (kilde), kanal, lydstyrke og lyd til/fra, som er de grundlæggende elementer til kontrol af klienten. Du kan kontrollere dem i listevisningen.

    - Ændring af kanalen(Kun 460TXn)
    - Valg af tv-type: Tv-typen bestemmes ved at vælge enten Digital TV eller Analog TV ved MDC-kilden. Hvis du vælger Digital TV på skærmbilledet MDC-kilde og ændrer kanalen, vises en rød del på skærmbilledet til kanalvalg, så du også kan ændre underkanalen. (Kun 460TXn)
    - Valg af tv-kanal: Du kan vælge generel tv-udsendelse eller kabel-tv-udsendelse.(Kun 460TXn)
    - Kanalvalg: Du kan vælge kanalen for det valgte tv. (Kun 460TXn)
      (TV: Generelt tv-udsendelseskanalområde - 2 til 69, kabel-tv-udsendelseskanalområde - 1, 14 til 135)
      (DTV: Hovedkanal - 0 til 999, Underkanal - 0 til 999)
  - Picture Video (Videobillede): Viser den aktuelle status for videotilstanden (AV, S-Video, Komponent, DVI (HDCP), HDMI). Du kan kontrollere den i listevisningen.
  - Picture PC (Pc-billede): Viser den aktuelle status for tilstanden PC (PC, BNC, DVI, MagicInfo). Du kan kontrollere den i listevisningen.
  - Time (Tid): Konfigurerer det aktuelle tidspunkt og viser statussen på tænd- og sluktimere. Du kan kontrollere hvert enkelt element ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.

-Current Time

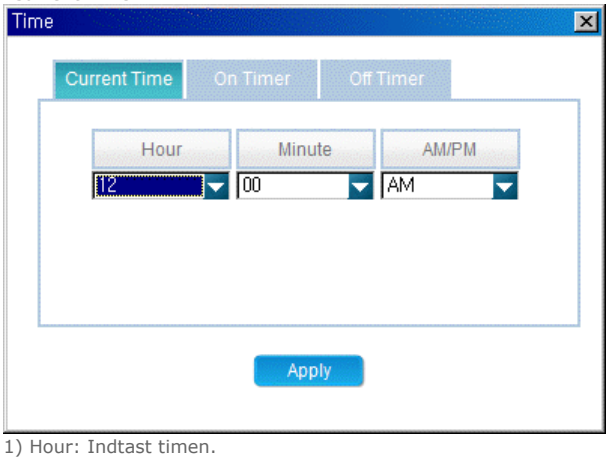

1) Hour: Indtast timen.

2) Minute: Indtast minutterne.
3) AM/PM: Vælg AM eller PM.

-On Timer

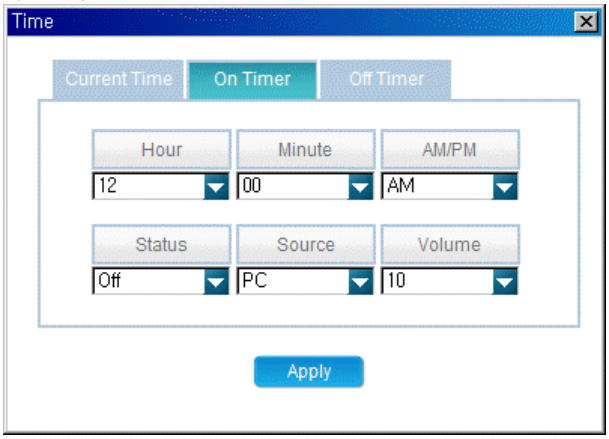

1) Hour: Indtast timen.
2) Minute: Indtast minutterne.
3) AM/PM: Vælg AM eller PM.
4) Status: Vælg, om tændetidspunktet skal anvendes.
5) Source: Vælg den eksterne indgang
6) Volume: Vælg lydstyrken

-Off Timer

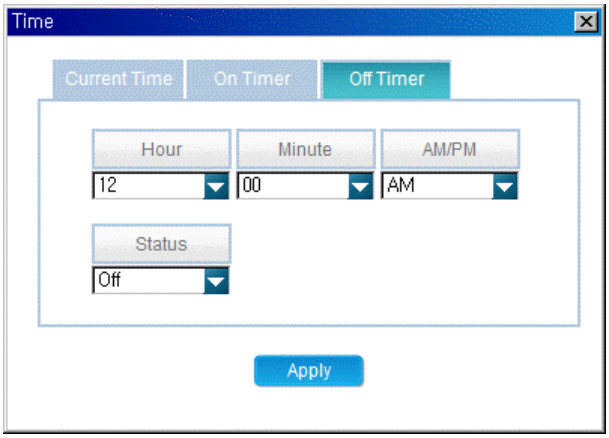

1) Hour: Indtast timen.
2) Minute: Indtast minutterne.
3) AM/PM: Vælg AM eller PM.
4) Status: Vælg, om tændetidspunktet skal anvendes.

- PIP (PIP): Viser PIP-informationerne. Du kan kontrollere den i listevisningen.
- Sound (Lyd): Viser den aktuelle lydstatus. Du kan kontrollere den i listevisningen.
- Signal Balance (Signalbalance): Viser den aktuelle signalbalancestatus. Du kan kontrollere den i listevisningen.
- Maintenance (Vedligeholdelse): Viser statussen på Lamp Control (Lampekontrol), Safety Screen (Sikkerhedsskærm), Video Wall (Videovæg), VideoWall Format (Videovægformat) og Safety Lock (Sikkerhedslåsning). Du kan kontrollere dem i listevisningen.
- Diagnosis (Diagnostik): Viser om hver enkelt klient er i orden eller ej. Du kan kontrollere den højeste interne temperatur i hvert klient med listevisningen.

System (System)

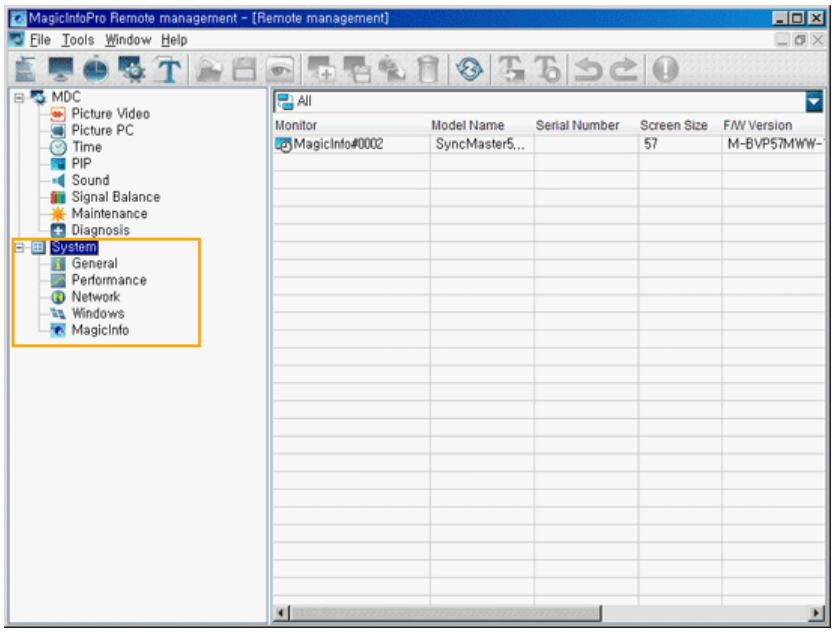

- Viser de elementer der er nødvendige for at administrere klienten i trævisningen separat fra MDC. Hvis du vælger et element, vises den aktuelle status for det valgte element, og du kan kontrollere det i listevisningen.

- Detaljerede elementer
  - System (System): Viser detaljerede produktinformationer for klienten i en listevisning.
  - General (Generelt): Viser generelle informationer for klienten, som f.eks. computernavn og brugernavn mv., i listevisningen.
  - Performance (Ydelse): Viser de aktuelle ydelsesinformationer for klienten, som f.eks. CPU- og netværksbrug, i listevisningen.
  - Network (Netværk): Viser netværksinformationer i listevisningen. Du kan indstille IP-adressen.
  - Windows (Windows): Viser informationer relateret til operativsystemet, som f.eks. EWF (EWF) og Rotation (Rotation) mv. Du kan kontrollere dem i listevisningen
  - MagicInfo Pro: Viser statussen for MagicInfo Pro-klienten. Du kan kontrollere den i en listevisning.

Listevisning

Viser de detaljerede funktioner for hvert element, der er valgt i trævisningen. Du kan kontrollere dem ved at bruge genvejsmenuen og klikke på hver detaljeret funktion. Herudover kan du opdatere den aktuelle tilstand med Refresh (Opdater) på menuen Tools (Værktøjer) samt på værktøjslinjen.

MDC (MDC)

- Viser elementerne for hvilke fjernadministration er nødvendig blandt OSD-menuerne for hver klientskærm i en trævisning. Hvis du vælger et element, vises den aktuelle status for det valgte element, og du kan kontrollere det i listevisningen.

- Detaljerede elementer
  - MDC: Viser den aktuelle tilstand for ekstern indgang (kilde), kanal, lydstyrke og lyd til/fra. Du kan kontrollere hvert enkelt element ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.
    - For kanaler er det kun for indgangskilden TV (Tv), at du kan vise eller kontrollere indstillingen. (Kun relevant for skærme der understøtter tv.)
  - Picture Video (Billede Video): Viser den aktuelle status for Mode (Tilstand), Contrast (Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness (Skarphed), Color (Farve), Tint (Nuance), Color Tone (Farvetone), Color Temperature (Farvetemperatur), Size (Størrelse), Digital NR (Digital NR) og tilstanden Film (Film). Du kan kontrollere hvert enkelt element ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.
    - Dette element er kun tilgængeligt i videotilstand (AV, S-Video, Komponent, DVI (HDCP), HDMI).
    - Elementerne Contrast (Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness (Skarphed), Color

(Farve) og Tint (Nuance) er kun tilgængelige i brugerdefineret tilstand.
- Elementet Color Temperature (Farvetemperatur) er kun tilgængeligt, hvis Color Tone (Farvetone) er deaktiveret.
- Muligheden Auto Wide (Auto-bred) for elementet Size (Størrelse) er kun tilgængeligt i tilstanden TV (Tv). (Kun relevant for skærme der understøtter tv.)

Picture (PC, DVI) (Billede (Pc, DVI)): Viser den aktuelle status for MagicBright, kontrasten, lysstyrken, farvetonen, rød, grøn, blå, farvetemperatur og størrelse. Du kan kontrollere hver enkelt element, herunder Auto Adjustment (Automatisk justering), ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.

- Dette element er kun tilgængeligt i tilstanden PC (Pc) (PC, BNC, DVI, MagicInfo).
- Elementerne Contrast (Kontrast) og Brightness (Lysstyrke) er kun tilgængelige i tilstanden Custom (Brugerdefineret).
- Elementerne Red (Rød), Green (Grøn) og Blue (Blå) er kun tilgængelige, hvis elementet Color Tone (Farvetone) er indstillet til Custom (Brugerdefineret).
- Color Temperature (Farvetemperatur) er kun tilgængeligt, hvis elementet Color Tone (Farvetone) er deaktiveret.
- For at udføre Auto Adjustment (Automatisk justering) skal du klikke på den viste knap.

Time (Tid): Indstiller det aktuelle tidspunkt og viser statussen på tænd- og sluktimere. Du kan kontrollere hvert enkelt element ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.

PIP (PIP): Viser det eksterne input og størrelsen for PIP. Du kan kontrollere hver enkelt element, herunder placeringen af PIP, og skifte ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.

- Elementerne Position (Placering) og Swap (Skift) er skrivebeskyttede. Deres eksisterende indstillinger kan ikke aflæses. Du skal indstille dem direkte, når der er behov for det.
- Hvert element er kun aktivt, hvis elementet Size (Størrelse) er indstillet til en anden indstilling end Off (Fra).
- Du kan aktivere PIP ved at indstille elementet Size (Størrelse) til en anden indstilling end Off (Fra).

Sound (Lyd): Viser den aktuelle status for Sound Mode (Lydtilstand), Bass (Bas), Treble (Diskant), Balance (Balance), SRS TSXT (SRS TSXT) og Sound Select (Lydvalg). Du kan kontrollere hvert enkelt element ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.

- Elementerne Bass (Bas), Treble (Diskant) og Balance (Balance) er kun tilgængelige, hvis elementet Sound Mode (Lydtilstand) er indstillet til Custom (Brugerdefineret).

Signal Balance (Signalbalance): Viser informationer for Signal Balance On/Off (Signalbalance Til/Fra), R Phase (R-fase), G Phase (G-fase), B Phase (B-fase), Gain (Forstærkning) og Sharpness (Skarphed). Du kan kontrollere hvert enkelt element ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.

- Elementerne R Phase (R-fase), G Phase (G-fase), B Phase (B-fase), Gain (Forstærkning) og Sharpness (Skarphed) er kun tilgængelige, hvis elementet Signal Balance (Signalbalance) er indstillet til On (Til).

Maintenance (Vedligeholdelse): Viser statussen for Lamp Control (Lampekontrol), Screensaver (Pauseskærm), Screen Matrix Display (Skærmmatrixvisning), Screen Settings (Skærmindstillinger) og Safety Lock (Sikkerhedslåsning). Du kan kontrollere hvert enkelt element ved at klikke på det og ændre indstillingen i listevisningen.

- Lamp Control

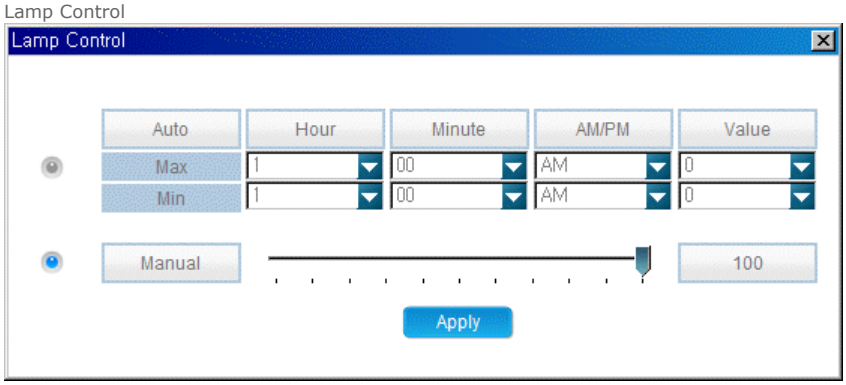

1) Automatic

- Hour: Indtast timen, der skal anvendes til lampejustering. (Maksimums- og minimumsværdier)
- Minute: Indtast minutterne, der skal anvendes til lampejustering. (Maksimums- og minimumsværdier)
- AM/PM : Vælg AM eller PM, der skal anvendes til lampejustering. (Maksimums- og minimumsværdier)
- Value : Vælg den værdi, der skal anvendes til lampejustering. (Maksimums- og minimumsværdier)

2) Manual - Vælg en værdi, der skal anvendes på lampen, ved at flytte skyderen.

- Safety Screen

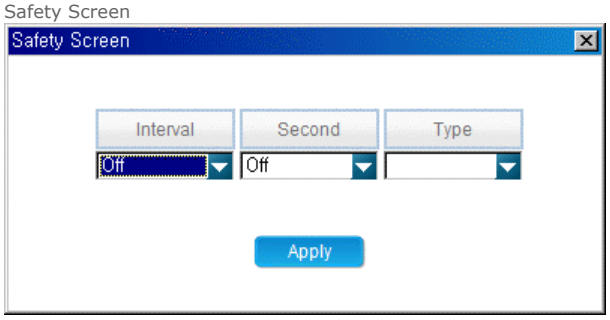

1) Interval: Indtast tidsintervallet, når pauseskærmen aktiveres.
2) Second: Indtast den periode, som pauseskærmen skal køre i.
3) Type: Indtast typen på pauseskærmen.

- Video Wall

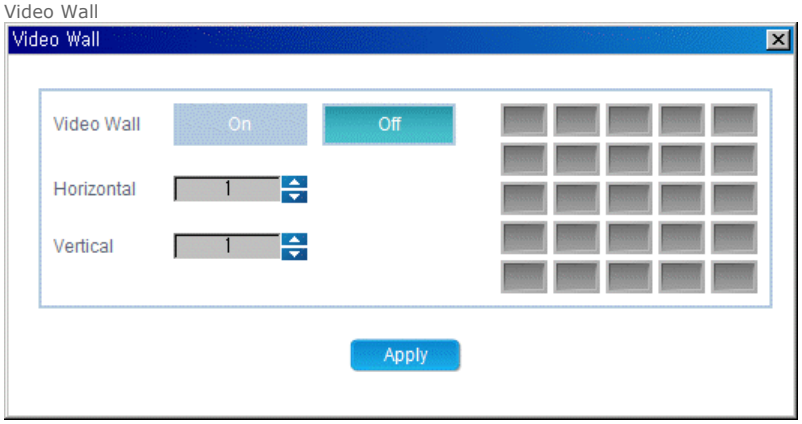

1) Video Wall: Vælg, om videovæggen skal aktiveres.
2) Horizontal: Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.
3) Vertical: Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.
4)  : Vælg det område, som skærmen skal vise.

- Skærmindstillingerne fungerer kun, når funktionen Screen Matrix Display (Skærmmatrixvisning) er aktiveret.

- Elementet Video Wall Format (Videovægformat) er kun tilgængeligt, hvis elementet Video Wall (Videovæg) ikke er afbrudt.

Diagnosis (Diagnostik): Viser om lampen, klientens interne temperatur, lysstyrkeføleren og ventilatoren er normal og viser den aktuelle og den maksimale temperatur. Du kan kontrollere den maksimale temperatur ved at klikke på den og ændre indstillingen.

- Der vises en fejl, hvis den maksimale temperatur er lavere end den aktuelle temperatur.

Genvejsmenu

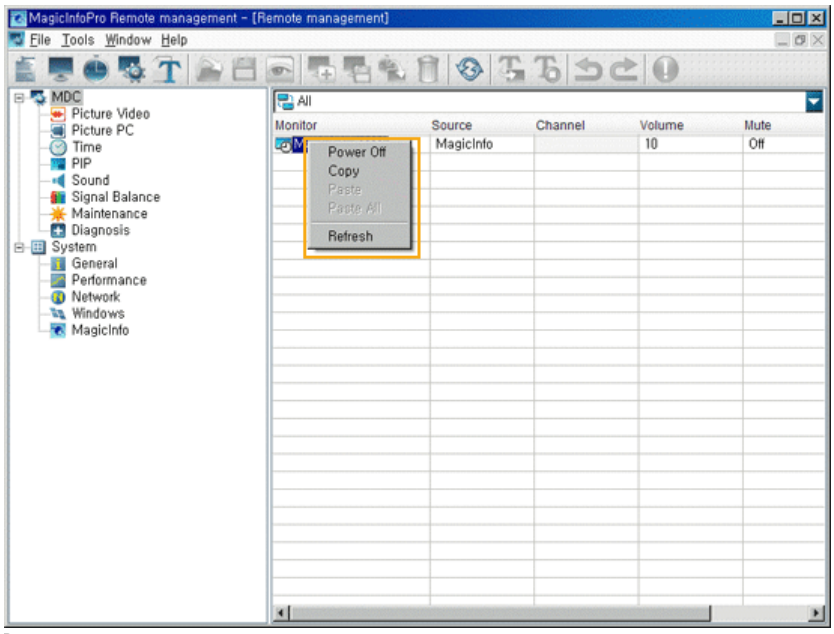

- Power On/Off (Tænd/sluk): Dette element er kun aktivt, når der er valgt et skærmnavn og anvendes til at tænde og slukke for klienten (skærmen).
- Copy (Kopier): Kopierer indstillingerne for det valgte element.
  - Hvis du vælger en skærm og klikker på Copy (Kopier), kopieres alle de elementer, der vises i listen.
  - Hvis du klikker på et element og klikker på Copy (Kopier), kopieres kun dette element.
  - Hvis indstillingen ikke vises, eller elementet ikke har nogen indstilling, kan det ikke kopieres.
  - Du kan ikke kopiere læsebeskyttede elementer.
- Paste (Sæt ind): Indsætter den kopierede indstilling i skærmen.
  - Kun tilgængelig hvis det kopierede element er det samme som det aktuelt valgte element.
  - Kun tilgængeligt hvis der er tændt for klienten.
- Paste All (Indsæt alle): Indsætter de kopierede indstillinger på alle skærme, der vises i den aktuelle liste.
  - Fungerer kun, hvis det kopierede element er det samme som det aktuelt valgte element.
  - Fungerer kun, når klienten er tændt.
- Refresh (Opdater): Opdaterer elementerne for den valgte skærm.

System (System)

Viser de elementer, der er nødvendige for at administrere klientens systemegenskaber i en trævisning. Du skal indstille indstillingerne for hver element ved at dobbeltklikke på klienten eller bruge elementet Edit (Rediger) på genvejsmenuen i stedet for at vælge hver element og indstille en værdi som i MDC.

Detaljerede elementer

- System (System): Viser informationer om modelnavnet, serienummeret, skærmstørrelsen, firmwareversionen, MagicInfo Pro-version og operativsystemimageversion.
- General (Generelt): Viser specifikationerne for og navnet på computeren samt informationerne om arbejdsgruppen, brugeren og produktnøglen.
- Performance (Ydelse): Viser CPU-, netværks-, hukommelses- og diskforbrug.

Network (Netværk): Viser informationer for Network Adapter, MAC Address , IP-adressetype, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Preferred DNS Server, Altermate DNS Server. Du kan ændre indstillingerne ved at dobbeltklikke på skærmnavnet eller bruge menuen Edit (Rediger) på genvejsmenuen.

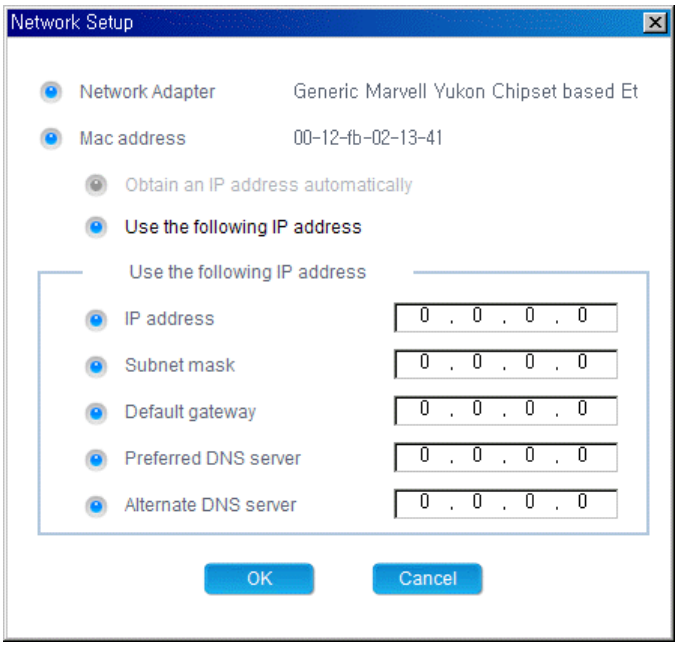

- Network Adapter: Viser netværkskortet for den valgte klient.
- Mac Address: Viser MAC-adresen for den valgte klient.
- : Vælg en IP-adressetype.

- IP Address: Indtast IP address.
- Subnet mask: Indtast subnet mask.
- Default gateway: Indtast adressen på default gateway.
- Preferred DNS server: Indtast adressen på preferred DNS server.
- Altermate DNS server: Indtast adressen på alternate DNS server.
- Elementerne Network Adapter og Mac Address kan ikke ændres.

- Du kan ikke ændre indstillingerne for netværkskortet eller MAC-adressen.

Windows (Windows): Viser informationer om EWF, skærmrotation, skærmopløsning og systemmeddelelser. Du kan ændre indstillingerne ved at dobbeltklikke på skærmnavnet eller bruge menuen Edit (Rediger) på genvejsmenuen.

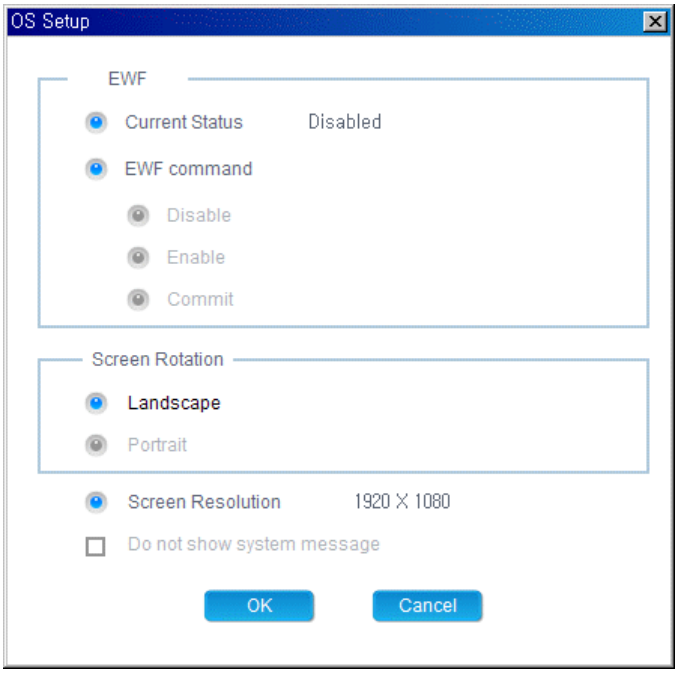

1) Current Status: Viser den aktuelle EWF-status for den valgte klient.
2) EWF command: Ændrer EWF-statussen for den valgte klient.
3) Screen Rotation: Vælger skærmretningen for den valgte klient.
4) Screen Resolution: Viser opløsningen for den valgte klient.
5) System message: Vælger om der skal vises en systemmeddelelse for den valgte klient.
6) Elementerne Current Status (Aktuel status) og Screen Resolution (Skærmopløsning) kan ikke ændres.

- Du kan ikke ændre indstillingen for skærmopløsning.

MagicInfo Pro: Viser informationer for Startup (Start), Automatic update (Automatisk opdatering), Use password lock (Anvend adgangskodelås) og Content server (Indholdsserver). Du kan ændre indstillingerne ved at dobbeltklikke på skærmnavnet eller bruge menuen Edit (Rediger) på genvejsmenuen.

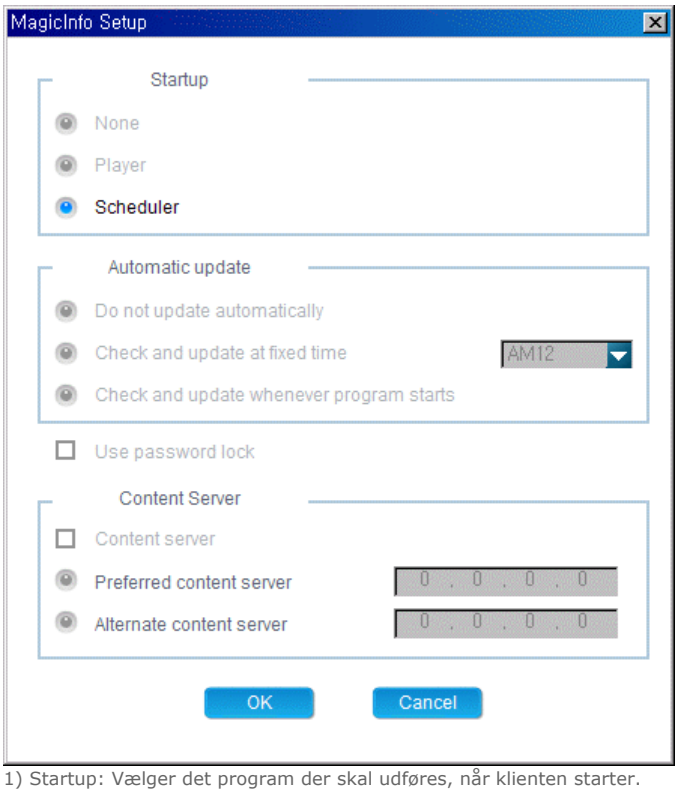

1) Startup: Vælger det program der skal udføres, når klienten starter.
2) Automatic update: Vælger hvorledes automatiske opdateringer skal udføres.
3) Use password lock: Vælger om der skal anvendes adgangskodelås.
4) Content Server: Vælger om der skal anvendes indholdsserver.
5) Preferred content server: Indtast IP-adressen på den foretrukne indholdsserver, der skal anvendes som indholdsserver.
6) Alternate content server: Indtast IP-adressen på den alternative indholdsserver, der skal anvendes, når den foretrukne indholdsserver ikke fungerer.

Genvejsmenu

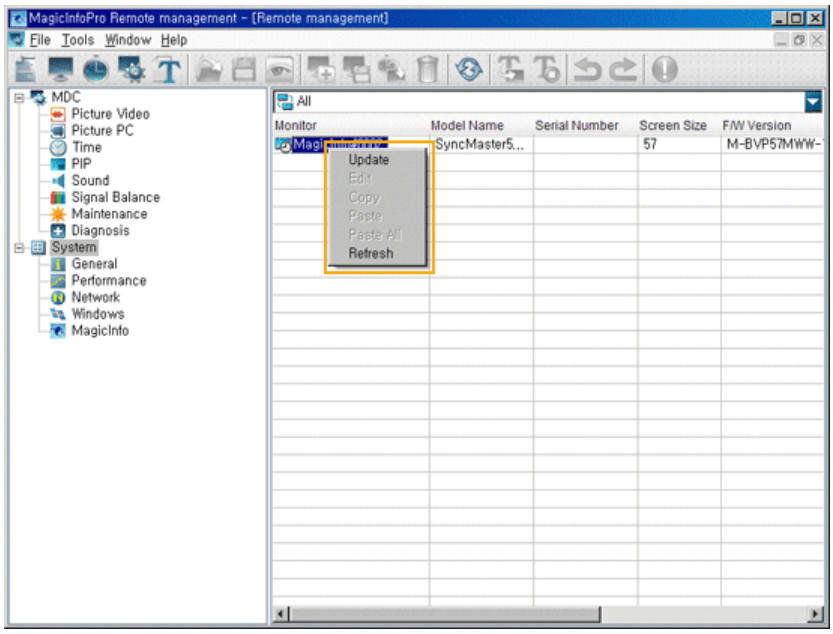

Update (Opdater): Dette element er kun aktivt, når der er valgt et skærmnavn. Dette element sammenligner klientversionen med den opdateringsversion, der findes på serveren, og

opdaterer om nødvendigt.

- Edit (Rediger): Viser et vindue, så du kan ændre skærmindstillingerne.
  - Elementerne System (System), General (Generelt) og Performance (Ydelse) er læsebeskyttede, så disse er deaktiveret.
- Copy (Kopier): Kopierer indstillingerne for det valgte element.
  - Hvis du vælger en skærm og klikker på Copy (Kopier), kopieres alle de elementer, der vises i listen.
  - Hvis du klikker på et element og klikker på Copy (Kopier), kopieres kun dette element.
  - Hvis indstillingen ikke vises, eller elementet ikke har nogen indstilling, kan det ikke kopieres.
  - Elementerne System (System), General (Generelt), Performance (Ydelse) og Network (Netværk) kan ikke kopieres.
  - Skærmopløsningselementet i Windows kan ikke kopieres.
- Paste (Sæt ind): Indsætter den kopierede indstilling i skærmen.
  - Kun tilgængelig hvis det kopierede element er det samme som det aktuelt valgte element.
  - Kun tilgængeligt hvis der er tændt for klienten.
- Paste All (Indsæt alle): Indsætter de kopierede indstillinger på alle skærme, der vises i listen.
  - Kun tilgængelig hvis det kopierede element er det samme som det aktuelt valgte element.
  - Kan kun anvendes på klienter, der er tændt.
- Refresh (Opdater): Opdaterer elementer for den valgte skærm.

Skærmstatus

- : Serveren er tilsluttet til skærmen i tilstanden Player (Afspiller).
- : Serveren er tilsluttet til skærmen i tilstanden Scheduler (Planlægger).
- : Serveren er tilsluttet til skærmen i en ukendt tilstand.
- : Serveren er ikke tilsluttet til skærmen, eller skærmen er en lokal skærm.

Kombinationsvisning

- Viser alle skærmgrupper med undtagelse af lokale skærmgrupper, så du kan vælge en gruppe.
- Hvis du vælger en gruppe, vises en liste med klienter i gruppen i listevisningen.

Meddelelse

Menuen File (Filer)

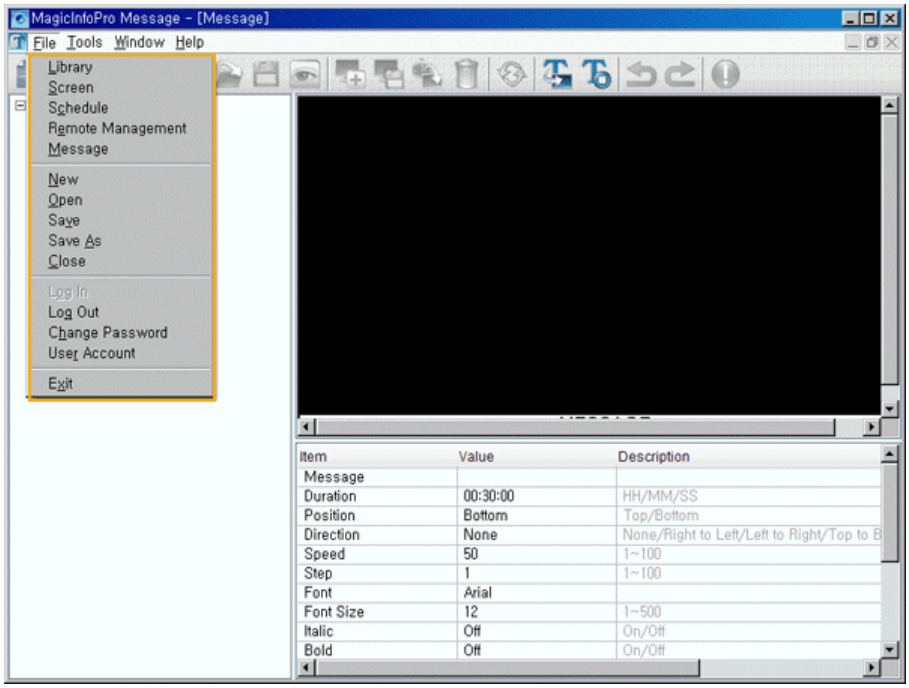

- Library (Bibliotek) / Screen (Skærmbillede) / Schedule (Planlæg) / Remote Management (Fjernadministration) / Message (Meddelelse)
  - Opretter en visning eller vælger en allerede oprettet visning for hvert menuelement, så du kan køre en skærmbilledplanlægning og udføre grundlæggende skærmkontroller fra serveren.
- New (Ny)
  - Initialiserer den meddelelsesvisning, du i øjeblikket arbejder med. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Open (Åbn)
  - Åbner en meddelelsesfil. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Save (Gem) / Save As (Gem som)
  - Gemmer ændringerne i den aktuelle meddelelsesfil eller som en ny meddelelsesfil.
- Close (Luk)
  - Lukker den meddelelsesvisning, du i øjeblikket arbejder med. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Log in (Log ind)
  - Du skal logge på serveren, inden du kan anvende dens funktioner. Du kan logge på serveren for at køre et serverprogram. Den adgangskode, du indtaster, når du installerer MagicInfo Pro, bliver som standard adgangskoden til administratorkontoen.
- Log Out (Log ud)
  - Når du er logget ind på serveren, kan du logge ud. Hvis du logger ud fra serveren, lukkes alle oprettede visninger, og hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.
- Change Password (Skift adgangskode)
  - Ændrer adgangskoden for den konto, der aktuelt er logget ind.
- User Account (Brugerkonto)
  - Opretter, sletter og ændrer de brugerkonti, der kan logge på serveren. Der kan oprettes to typer konti: Administrator- og brugerkonti.
    - Administrator (Administrator): Har rettigheder til alle serverfunktioner.

- User (Bruger): Har rettigheder til alle serverfunktioner med undtagelse af ændring af serverindstillinger og funktioner vedr. brugerkonti.

- Exit (Afslut)
  - Afslutter programmet. Hvis der er ikke-gemte ændringer, vises et nyt vindue, så du kan gemme dem.

Menuen Tools (Værktøjer)

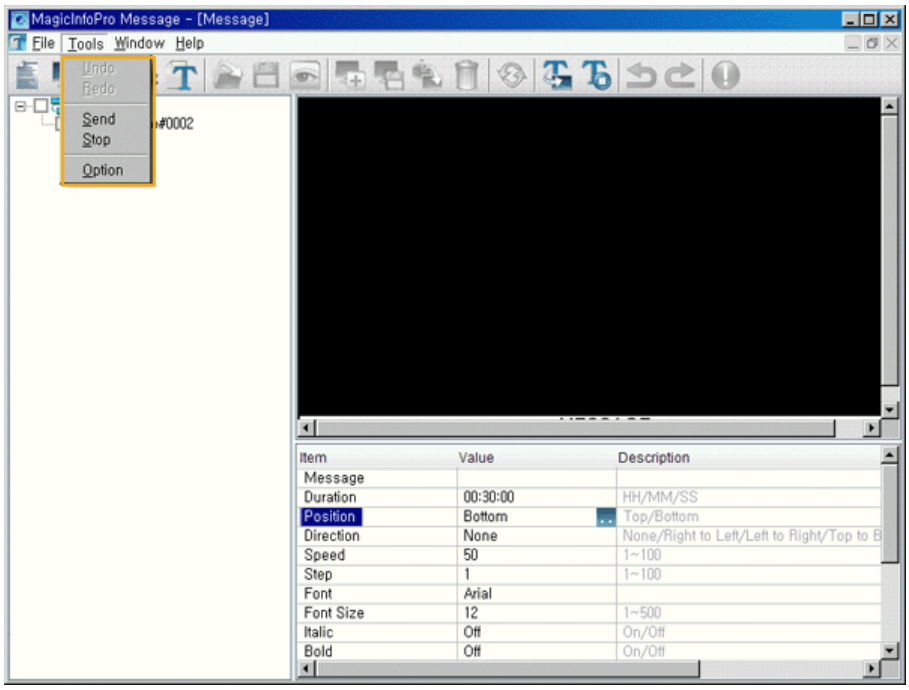

- Undo (Fortryd) / Redo (Gendan)
  - Annullerer den tidligere udførte kommando eller udfører den annullerede kommando igen. Du kan ændre det højeste antal kommandoer, som du kan fortryde, med menuen Option (Indstilling).
- Send (Send) / Stop (Stop)
  - Kontrollerer de redigerede meddelelsesdata i en trævisning og sender (stopper) dem til den valgte skærm.
- Indstilling
  - Ændrer serverindstillingerne. Se fanen Option (Indstilling) for flere informationer.

Meddelelse

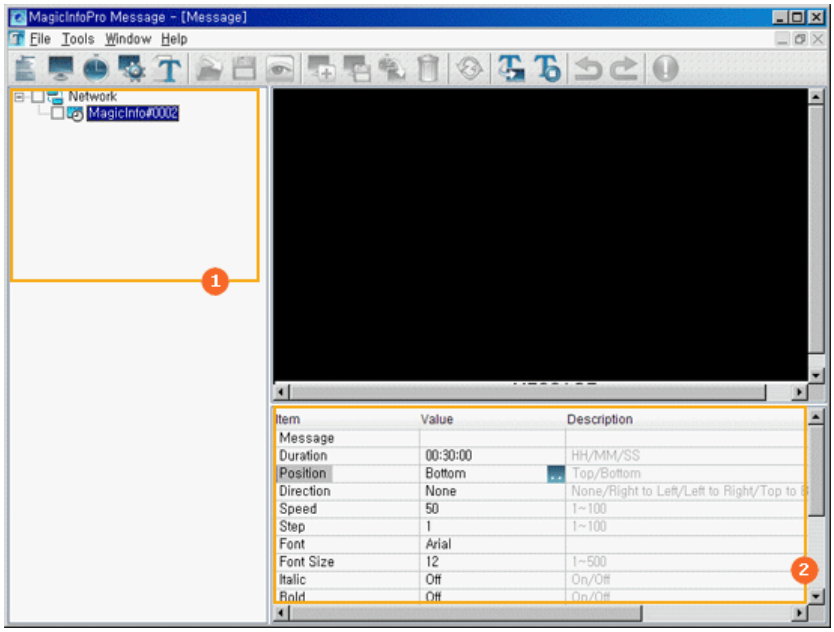

1 Trævisning

2 Listevisning

Trævisning

Du kan vælge de skærme, som meddelelsen sendes til, ved at vælge afkrydsningsfeltet ved siden af hver skærm og gruppe.

Listevisning

Ændrer de detaljerede funktioner for den meddelelse, der skal sendes til skærmene ved at dobbeltklikke på den eller ved at klikke på den oprettede knap.

- Message (Meddelelse): Indstiller en meddelelse der skal vises på skærmen.
  - Den indstillede meddelelse vises ikke i eksempelvinduet.
- Duration (Varighed): Indstiller i minutter den tid som meddelelsen skal vises på skærmene i.
- Position (Placering): Indstiller den placering som meddelelsen skal vises på skærmen med. (Top (Top) / Bottom (Bund))
- Direction (Retning): Indstiller retningen, som meddelelsen vises med på skærmen. (None (Ingen) / Right to Left (Højre til venstre) / Left to Right (Venstre til højre) / Top to Bottom (Top til bund) / Bottom to Top Text (Bund til top))
- Speed (Hastighed): Indstiller hastigheden som meddelelsen vises med på skærmen.
- Step (Trin): Indstiller intervallet som meddelelsen vises med på skærmen.
- Font (Skrift), Font Size (Skriftstørrelse), Italic (Kursiv), Bold (Fed), Underline (Understreget), Strikeout (Gennemstreget), Font Color (Skriftfarve): Indstiller skriftformateringen som meddelelsen vises med på skærmen.
  - Skrifttypen viser skrifttyperne på den computer, hvor serveren kører. Den samme skrift skal være installeret på skærmen, så den kan vise den pågældende skrift.
- Align Horizontal (Juster vandret): Justerer meddelelsesteksten der skal vises på skærmen.
- Background Color (Baggrundsfarve): Vælger den baggrundsfarve som meddelelsen vises med på skærmen.
- Transparency (Gennemsigtighed): Indstiller den grad af gennemsigtighed der anvendes, når meddelelsen vises på skærmen. (On (Til) / Off (Fra))

Indstilling

Option (Indstilling)

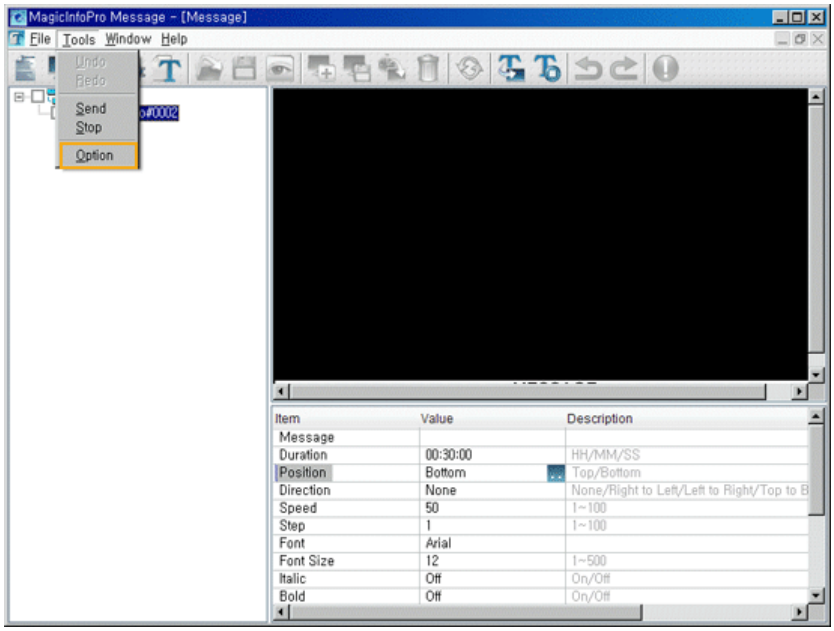

General (Generelt)

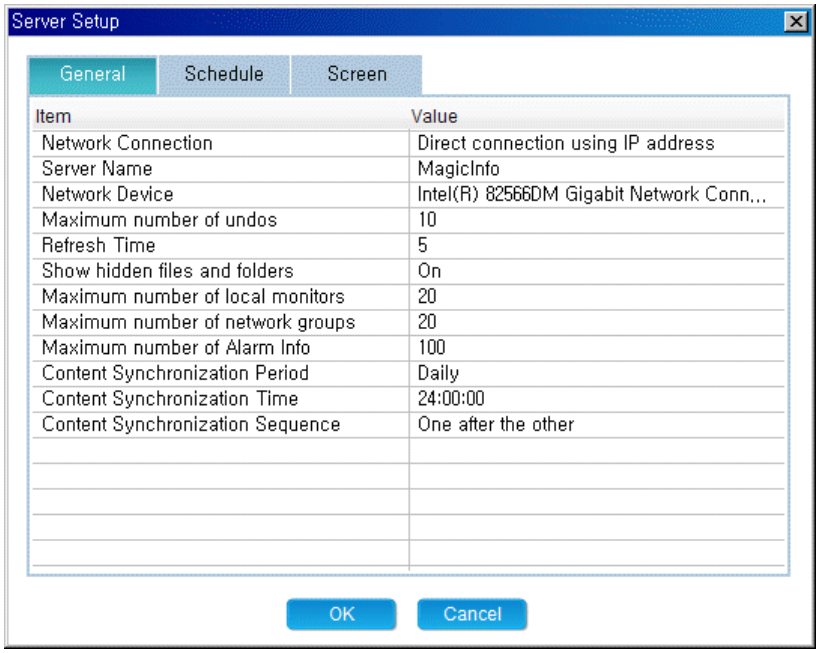

Network Connection (Netværksforbindelse): Vælger forbindelsesmetoden mellem serveren og skærmen. Serveren og skærmen kan kun forbindes med hinanden med den samme forbindelsesmetode.

- Automatic connection (Automatisk forbindelse): Skærmen tilsluttes automatisk til en

server på det samme netværk.
- Direct connection (Direkte forbindelse): Skærmen forbindes direkte til serveren med den angivne IP-adresse.

Hvis serveren og skærmen er på forskellige private netværk, kan de ikke forbindes med hinanden. Men hvis serveren har en offentlig IP-adresse, kan en skærm med en privat IP-adresse forbindes til den med den direkte forbindelsesmetode.

Server Name (Servernavn): Ændrer serverens navn.

Serveren og skærmen kan kun forbindes med hinanden, hvis deres servernavne er ens.

Network Device (Netværksenhed): Vælger det netværkskort, der anvendes i serveren.

Hvis der er mere end ét tilgængeligt netværkskort i pc'en, sørger et vindue for, at du kan vælge det netværkskort, der skal anvendes, når serveren starter første gang.

Maximum number of undos (Højeste antal fortrydelser): Vælger det højeste antal tidligere handlinger, du kan annullere.

Refresh Time (Opdateringstid): Indstiller hvor ofte serveren modtager skærmdata til opdatering i Remote Management (Fjernadministration). Hvis indstillet til 0, opdaterer serveren ikke automatisk skærmdata, og du skal klikke på Refresh (Opdater) på værktøjslinjen eller på menuen for at opdatere skærmdataene.

Show hidden files and folders (Vis skjulte filer og mapper): Viser filer med attributten Skjult på servercomputeren i biblioteket.

Maximum number of local monitors (Højeste antal lokale skærme): Indstiller det højeste antal virtuelle lokale skærme, der kan oprettes til lokal udgivelse af planen.

Maximum number of network groups (Højeste antal netværksgrupper): Indstiller det højeste antal netværksgrupper, der kan oprettes til administration af skærmene på netværket.

Maximum number of Alarm Infos: Angiv det antal advarselsinformationer, der kan gemmes, og som underretter brugeren om klientfejl. Hvis der forekommer flere fejl end det specificerede antal, slettes gamle meddelelser.

Content Synchronization Period: Indstiller tidsintervallet for synkronisering af indholdsserveren.

Content Synchronization Time: Indstillet et tidspunkt til synkronisering af indholdsserveren. Men synkronisering udføres på det indstillede tidspunkt på klienten.

Content Synchronization Sequence: Indstiller den rækkefølge som indholdet synkroniseres i.

Schedule (Planlægning)

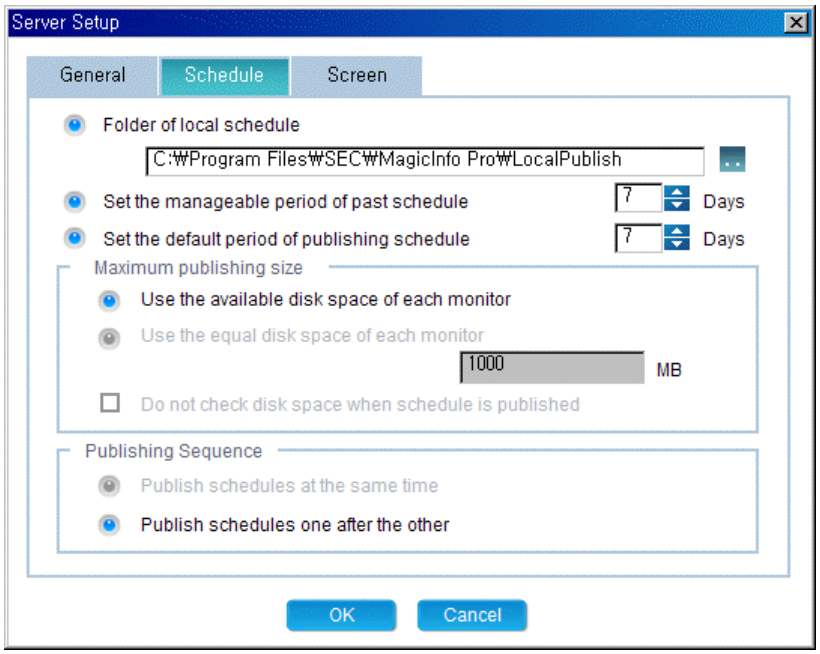

Mappe med lokal plan: Indstiller den mappe, hvori lokale planer oprettes vha. en virtuel lokal skærm. Standardværdien er den mappe, hvor serveren er installeret.

Set the manageable period of past schedules (Indstil den administrerbare periode for udløbne planer): Indstiller perioden for planer for hvilke du kan registrere, gemme og importere skærmbilleder. Hvis indstillet til 0, kan du ikke registrere, gemme eller importere skærmbilleder før det aktuelle tidspunkt.

Indstiller standardperioden for udgivelsesplanen: Indstiller standardudgivelsesperioden for en plan.

Maximum publishing size (Maksimal udgivelsesstørrelse): Indstiller muligheden mht. den ledige plads på skærmen til udgivelse af en plan.

- Use the available disk space of each monitor (Brug den tilgængelige diskplads på hver skærm): Indstiller størrelsen af den maksimale ledige plads på skærmen.
- Use the equal disk space of each monitor (Brug den samme diskplads på hver skærm): Indstiller størrelsen til den værdi, der indtastet i feltet.
- Do not check disk space when schedule is published (Kontrollér ikke diskpladsen, når planen udgives): Udgivelse fortsætter, selvom den samlede størrelse af de planer, der skal udgives, er større end den ledige diskplads på skærmen.

Publishing sequence (Udgivelsesrækkefølge): Angiver i hvilken rækkefølge udgivelsen skal udføres på flere skærme.

- Publish schedules at the same time (Udgiver planer på det samme tidspunkt): Udgiver planerne til flere skærme på samme tidspunkt.
- Publish schedules one after the other (Udgiv planerne en efter en): Udgiver planerne til flere skærme en efter en.

Screen (Skærmbillede)

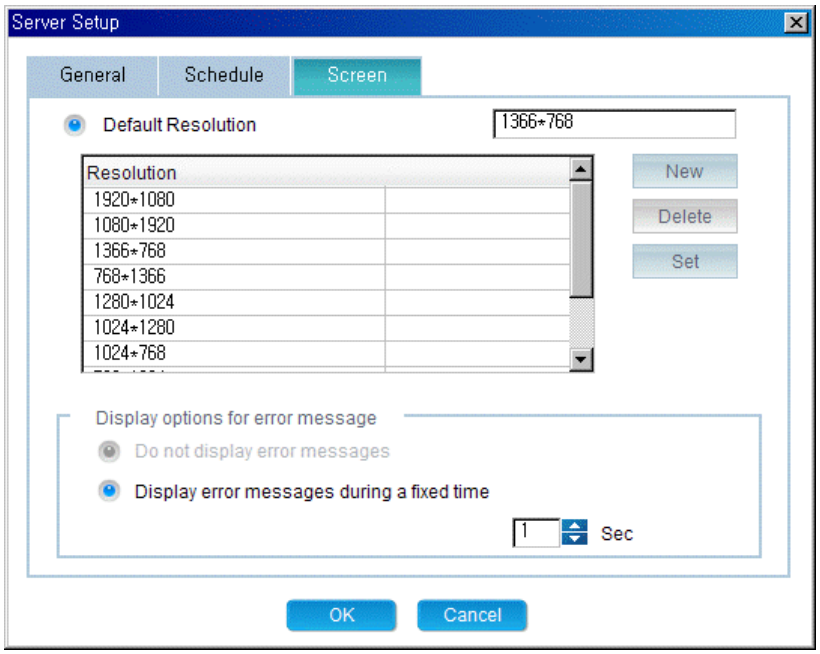

Default Resolution (Standardopløsning): Tilføjer, sletter og indstiller standardopløsningen på et netop oprettet skærmbillede.

- New (Ny): Tilføjer en ny opløsning der kan anvendes på et skærmbillede. Den tilføjes til listen med baggrundsopløsninger for skærmbilledet.
- Delete (Slet): Sletter en oprettet opløsning. Den fjernes fra listen med baggrundsopløsninger for skærmbilledet.
- Set (Indstil): Indstiller den valgte opløsning som standardopløsning.

Display options for error messages (Visningsindstillinger for fejlmeddelelser): Indstiller mulighederne for fejl, der kan forekomme, når du gennemser et skærmbillede.

- Do not display error messages (Vis ikke fejlmeddelelser): Når der forekommer en fejl, fortsætter det næste eksempel, uden at der vises en fejlmeddelelse.
- Display error messages during a fixed time (Vis fejlmeddelelser i en fast periode): Når der forekommer en fejl, vises en fejlmeddelelse i en bestemt periode og skjules derefter automatisk efter denne periode.

Klientfunktioner

Et program på den ekstra pc, hvor indholdsserveren kører.

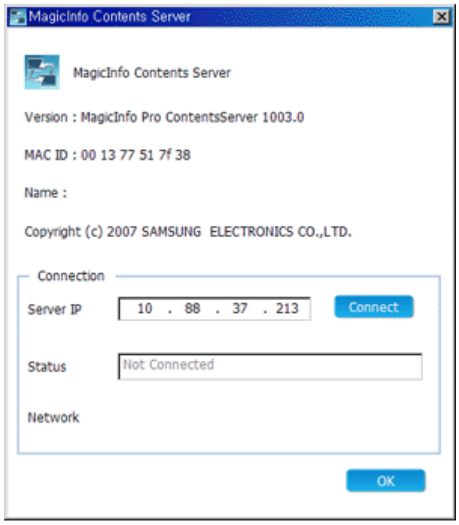

- Version: Indholdsserverens versionsnummer.
- MAC ID: MAC address på den network device på den pc, hvor content server er installeret. Bruges når MagicInfo Pro Server kontrollerer, om det er registreret som indholdsserveren.
- Name: Navnet på den indholdsserver der er konfigureret af MagicInfo Pro Server.

Connection

- Server IP: Indtast IP-adressen på den MagicInfo Pro Server, som du vil tilslutte til. Klik på knappen Connect. Klienten forsøger at tilslutte til MagicInfo Pro Server med den angivne Server IP-adresse. Hvis MagicInfo Pro Server accepteret forbindelsen, tilsluttet klienten korrekt til serveren.
- Status: Viser tilslutningsstatussen for MagicInfo Pro Server.
- Network: Viser netværksbrug.

MagicInfo Pro-klientkonfigurationer

1 About (Om)	Viser versionen.
2 EWF (EWF)	Viser eller ændrer drevindstillingerne.
3 Password (Adgangskode)	Administrer adgangskoden.

4 **Setup (Opsætning)**

5 **Rotation (Rotation)** Roterer skærmbilledet med den valgte indstilling.

6 **Program (Program)** Kører eller afslutter programmet.

7 **Exit (Afslut)** Afslutter mnMain. Hvis du afslutter mnMain, afsluttes MagicInfo Pro og programmet Schedule også.

EWF (EWF): Viser og ændrer drevindstillingerne

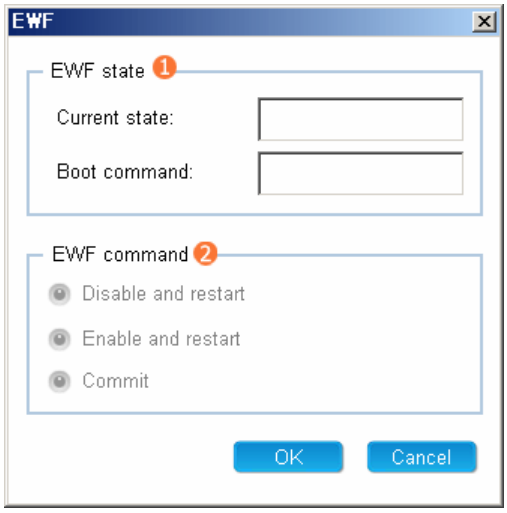

1 EWF State
(EWF-status)
- Current state (Aktuel status): Viser den aktuelle EWF-status.
- Boot command (Startkommando): Viser den EWF-status, der anvendes ved næste start.

2 EWF command (EWF-kommando)
- Disable and restart (Deaktiver og genstart): Deaktiverer og genstarter EWF. EWF-statussen er i øjeblikket deaktiveret ved næste start.
- Enable and restart (Aktiver og genstart): Aktiverer og genstarter EWF. EWF-statussen er i øjeblikket aktiveret ved næste start.
- Commit (Bekræft): Ændrer ændringerne i statussen Enable (Aktiver).

Password (Adgangskode): Administrerer adgangskoder for eksisterende MagicInfo Pro.

Kontrollerer adgangskoden, inden du åbner skærmbilledet Setup (Opsætning). Hvis afkrydsningsfeltet Use Password lock (Anvend adgangskodelås) er valgt, skal du indtaste din adgangskode igen, når du går ind i MagicInfo Pro's opsætningsmenu.

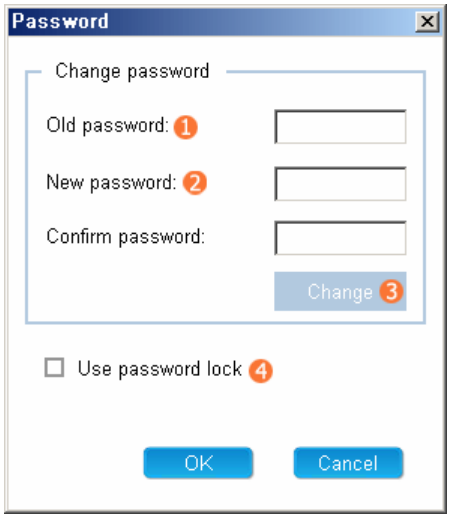

1 Old password (Gammel adgangskode)

- Indtast den eksisterende adgangskode.

2 New password (Ny adgangskode)
- Indtast den nye adgangskode.

3 Change (Skift)
- Skifter adgangskoden.

4 Use Password lock (Anvend adgangskodelås)
- Kontrollerer din adgangskode, inden du åbner skærmbilledet Setup (Opsætning).

Setup (Opsætning)

Fanen Connection (Forbindelse)

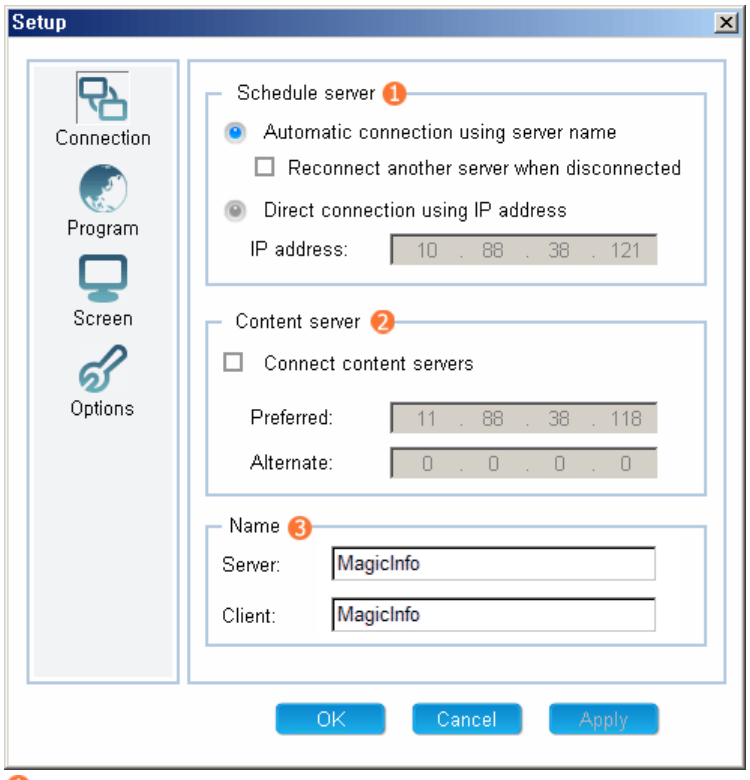

1 Schedule server (Planlægningsserver)
- Indstillinger for serverforbindelse
  - Klienten tilslutter automatisk til serveren.
  - Når en forbindelse afbrydes, tilslutter klienten automatisk til en anden server.
  - Klienten tilslutter manuelt til serveren. (Indtast serverens IP-adresse).

2 Content server (Indholdsserver)
- Der kan konfigureres op til to indholdsservere.
- Indtast serverens IP-adresse.

3 Name (Navn)
- Indstillingsnavn
  - ID'en på den server der skal tilsluttes til
  - Klient-ID

1 Schedule server (Planlægningsserver)

- Automatic connection using server name (Automatisk forbindelse vha. servernavn)
  : Hvis planlægningsserveren og klienten er på det samme undernetværk, tilslutter klienten til serverne vha. deres navne.
- Tilslutter igen til en anden server hvis den bliver afbrudt
  : Hvis en forbindelse afbrydes, tilslutter klienten automatisk til en anden server på det samme undernetværk.
- Direct connection using IP address (Direkte forbindelse vha. IP-adresse)
  : Klienten tilslutter til planlægningsserveren vha. den indtastede IP-adresse.
  : Klienten kan ikke tilslutte til planlægningsserveren, heller ikke selvom de ikke er på det samme netværk. Men hvis serveren har en privat IP-adresse på et privat netværk, kan klienten ikke tilslutte til den. Derfor skal planlægningsserveren være installeret med en offentlig IP-adresse på et netværk.

2 Content server (Indholdsserver)

- Connect content servers (Tilslut indholdsservere)
  : Vælg denne indstilling, når du vil separere planlægnings- og indholdsservere.
  : Hvis du vælger denne indstilling, downloades eller streames alle indholdsfiler fra den specificerede indholdsserver, og planlægningsserveren udfører kun planerne og fjernstyringsfunktionen.
- Foretrukken IP
  : Indtast IP-adressen på den computer, der fungerer som den primære indholdsserver.
- Alternativ IP
  : Indtast IP-adressen på den computer, der fungerer, når der ikke kan tilsluttes til den primære indholdsserver.

3 Name (Navn)

- Server (Server)
  : Indtast navnet på den planlægningsserver, som klienten tilslutter til.
- Client (Klient)
  : Indstil navnet på den skærm, der skal tilsluttes til planlægningsserveren.

Fanen Program (Program)

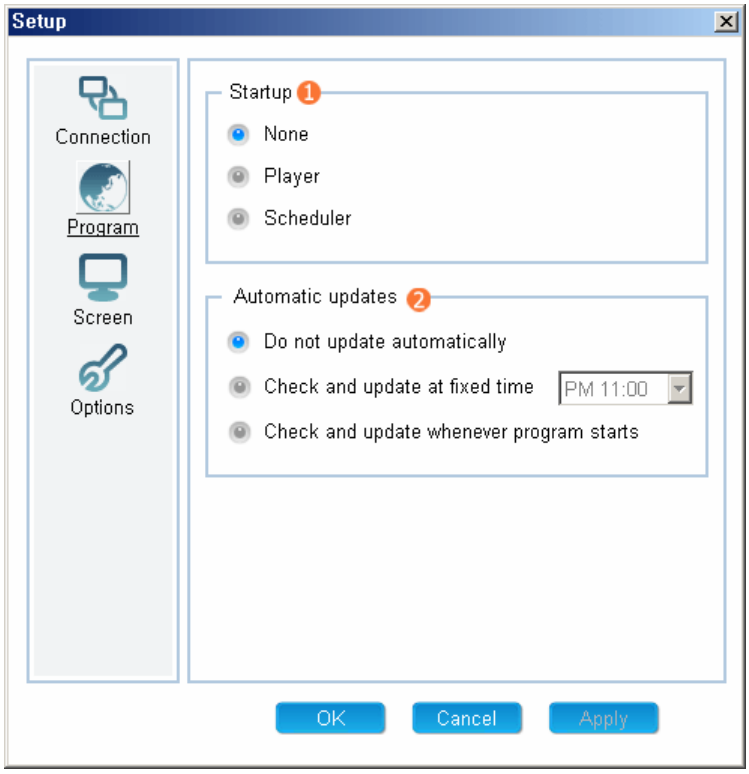

1 Startup (Start)
- Vælg det program, der skal udføres, når klienten starter.

2 Automatic updates (Automatiske opdateringer)
- Vælg, hvorledes automatiske opdateringer skal udføres.

1 Startup (Start)

- Indstil det program, der skal udføres, når klienten starter.
- Du kan vælge et af to programmer, eller vælge ingen af dem.
- Player (Afspiller): Kører et medieafspilleprogram, der kan køres vha. fjernbetjeningen, og som kan modtage og afspille indhold, der findes på serveren. (MagicInfo Pro)
- Kører programmet der viser informationerne. Dette program viser et skærmbillede, der er oprettet på serveren på det specificerede tidspunkt, og som kan fjernstyres.

2 Automatic update (Automatisk opdatering)

- Indstiller mulighederne for automatisk opdatering af klientprogrammet.
- Do not update automatically (Opdater ikke automatisk): Opdatering udføres ikke automatisk.
- Check and update at fixed time (Kontroller, og opdater på faste tidspunkter): Kontrollerer opdateringsversionen på det specificerede tidspunkt og opdaterer klienten efter behov.

- Check and update whenever the program starts (Kontroller, opdater når programmet starter): Kontrollerer opdateringsversionen hver gang programmet starter og opdaterer efter behov.

Fanen Screen (Skærmbillede)

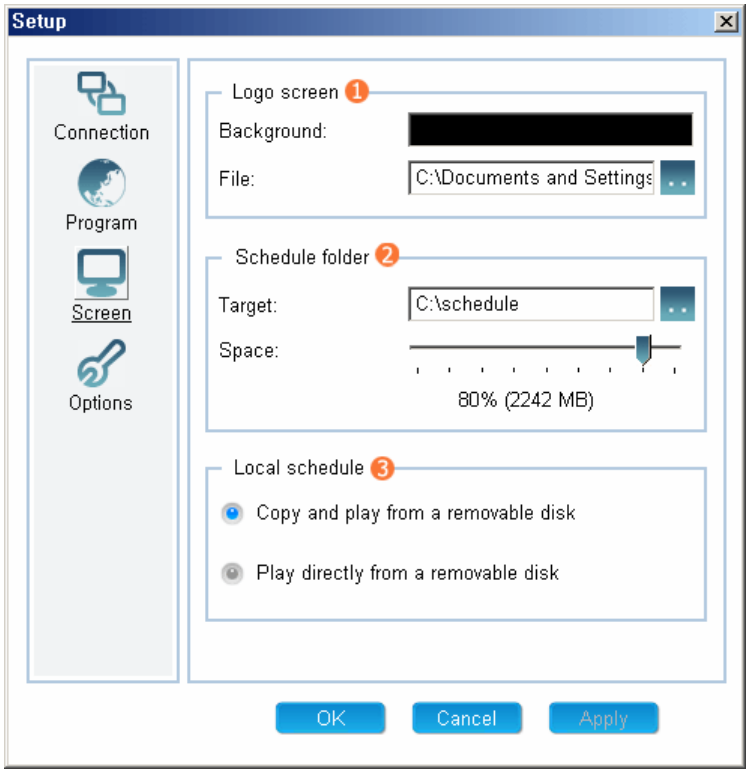

1 Logo screen (Logoskærmbillede): hovedskærmbilledet i programmet Signage Scheduler.
- Background (Baggrund): Indstiller baggrundsfarven.
- File (Fil): Indstiller logoskærmbilledet. (Der kan indstilles en Flash-, foto- eller filmfil.)

2 Schedule folder (Planlægningsmappe): Indstiller placeringen for planlægningsfilen.
- Target (Mål): Indstiller placeringen på skærmbilleddesign- og indholdsfilen.
- Space (Plads): Indstiller størrelsesgrænsen for filer, der skal downloades.

3 Local Schedule (Lokal plan): Indstiller de lokale planlægningsmuligheder.
- Copy and play from a removable disk (Kopier og afspil fra en flytbar disk): Kopierer planlægningsfilen fra en USB-enhed til FDM, hvorefter den køres.
- Play directly from a removable disk (Afspil direkte fra en flytbar disk): Kører planlægningsfilen direkte fra USB-enheden.

1 Logo screen (Logoskærmbillede)

- Indstiller startskærmbilledet for planlæggeren, eller det skærmbillede der vises mellem planer.
  - Background (Baggrund): Indstiller baggrunden for hele skærmbilledet.
  - File (Fil): Indstiller det logoskærmbillede der vises på baggrunden. (Der kan indstilles en Flash-, foto- eller filmfil.)

2 Schedule folder (Planlægningsmappe)

- Indstiller den mappe, hvor indhold, der skal planlægges, downloades til og administreres i, og administrerer diskens størrelse.
  - Target (Mål): Vælger målmappen.
    (Du bør indstille en mappe på D- drevet eller en flytbar disk, da C-drevet anvendes til systemet.)
  - Space (Plads): Indstiller den diskstørrelsesgrænse der anvendes til planen. Du kan indstille mellem 10% og 90% af den ledige plads.

3 Local schedule (Lokal plan)

- Indstiller de muligheder, der kræves, når du udfører en plan vha. en USB-enhed i stedet for netværket.
  - Copy and play from a removable disk (Kopier og afspil fra en flytbar disk)
    : Kopierer de planer, der findes på en USB-enhed, til planlægningsmappen og derefter

afspilles den kopierede plan. Du kan fjerne USB-enheden, når du har kopieret.

○ Play directly from a removable disk (Afspil direkte fra en flytbar disk)
: Afspiller den plan, der findes på en USB-enhed, direkte. Hvis du fjerner USB-enheden, afsluttes planen.

Fanen Options (Indstillinger)

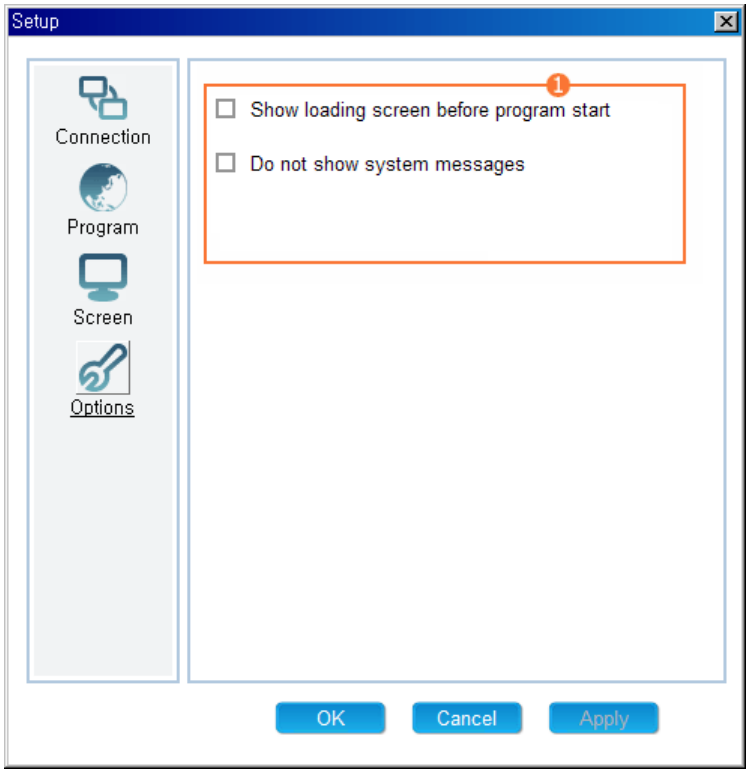

1 Andre indstillinger

- Show loading screen before program start (Vis indlæsningsskærmbillede inden programstart): Viser et indlæsningsskærmbillede i tidsrummet fra du starter computeren, til hovedprogrammet starter.
- Do not show system message (Vis ikke systemmeddelelse): Viser ikke systemmeddelelser, der genereres af Windows.

Fejlfinding

Når en skærm ikke er tilsluttet til serveren

- Kontroller, om netværksmiljøet for serveren og skærmen er normalt. (Kontroller netværkskabelforbindelserne og IP-adresseindstillingerne mv.)
- Kontroller, om det korrekte netværkskort er valgt, når der er mere end et netværkskort i den pc, hvor serveren kører.
  (Brug elementet Network Device (Netværksenhed) i vinduet Server Option (Serverindstilling).)
- Kontroller, om de servernavne, der anvendes af serveren og skærmen, er de samme.
- Kontroller, om de forbindelsesmetoder, der anvendes af serveren og skærmen, er de samme.
  (Automatic connection using a server name (Automatisk forbindelse vha. servernavnet)/ Direct connection using an IP address (Direkte tilslutning med en IP-adresse))
- Hvis forbindelsen er indstillet til Automatic connection using a server name (Automatisk forbindelse vha. servernavnet), skal du kontrollere om serveren og skærmen er på samme undernet.
- Hvis forbindelsesmetoden er indstillet til Direct connection using an IP address (Direkte tilslutning med en IP-adresse), skal du kontrollere, om IP-adressen på på den server, der er indstillet i skærmen, er korrekt. Hvis serveren og skærmen er på forskellige netværk, skal serverens IP-adresse være en offentlig IP-adresse.
- Kontroller, om pc'en forhindrer serveren i at få adgang til skærmen pga. Windows Firewall.

Når ikonet ved siden af skærmnavnet er gult og ikke blåt, der betyder 'normal forbindelse'

Dette forekommer, når netværksforbindelsen er normal, men forbindelsen mellem serveren og skærmen er unormal. Dette kan forekomme, når skærmen er forbundet til en anden server, eller netværkets status er unormal. Kontroller skærmforbindelsen og netværksstatussen.

Når udgivelse ikke udføres korrekt

- Kontroller, om afkrydsningsfeltet ved siden af den skærm, du vil udgive til, er valgt.
- Kontroller, om den skærm, du vil udgive til, er forbundet til serveren.
- Kontroller, om Operating Mode (Driftstilstand) på den skærm, du vil udgive til, er indstillet til Scheduler (Planlægger).
- Kontroller, om skærmen har tilstrækkelig ledig diskplads.
- Kontroller, om skærmen findes på udgivelsestidspunktet.

Når udgivelse er færdig, selvom der ikke vises 100% i statussen Publishing (Udgivelse).

- Procenten, der vises i statussen Publishing (Udgivelse), er forholdet mellem størrelsen på det indhold, skærmen rent faktisk har downloadet og den samlede størrelse på alt det indhold, der er indstillet til download i skærmen. Hvis der ikke vises 100%, betyder det, at skærmen ikke har downloadet indholdsfilerne korrekt. For at vise resultaterne skal du dobbeltklikke på cellen Result (Resultat) eller bruge de knapper, der vises, når du klikker på den. Kontroller, om den fil, som skærmen ikke kunne downloade, rent faktisk findes på serveren eller indholdsserveren og er i orden.
- Kontroller, om StreamServer.exe, der udføres samtidigt med, at serveren starter, kører korrekt. (Kontroller, om StreamServer.exe kører ved at se på dets bakkeikon eller ved at se efter dets billednavn på fanen Processer i Windows Jobliste.)
  Hvis det ikke kører, skal du køre serveren igen, eller køre StreamServer.exe igen i mappen med serverens kørbare filer.

Når en plan ikke udføres normalt

- Kontroller, om planen er udgivet korrekt.
- Kontroller, om den systemtid, der anvendes af serveren og skærmen, er de samme.

Adgangskode / Log ind

Den adgangskode, du indtaster, når du installerer MagicInfo Pro, bliver som standard

adgangskoden til administratorkontoen.

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du fjerne og geninstallere programmet.

Når skærmens opdateringsfunktion ikke fungerer

Kontroller skærmversionen. Hvis det er den nyeste, udføres ingen opdatering.

Når en filmfil ikke registreres i biblioteket

Kontroller, om den korrekte codec er installeret for den filmfil, som serveren vil registrere på skærmen. Hvis der er installeret mere end en codec af samme type, eller en ukomplet codec er installeret på pc'en, kan det medføre et problem.

Når et redigeret område på et skærmbillede ikke kan vises som eksempel, eller eksempelfunktionen ikke fungerer

- Kontroller, om den fil, du vil vise, er ødelagt, og om den rent faktisk findes.
- Du kan ikke vise Office-filer eller en kilde.

Fjernelse af programmet

Du kan fjerne **MagicInfo Pro** ved at bruge Add/Remove Programs (Tilføj/fjern programmer) i Windows eller anvende den menu, der blev oprettet, da programmet blev installeret.

Følg disse trin for at fjerne **MagicInfo Pro.**

1. Klik på [**Start (Start)**], peg derefter på [**Settings (Indstillinger)**], og klik på [**Control Panel (Kontrolpanel)**].
2. For Windows XP skal du klikke på [**Start (Start)**] og klikke på [**Control Panel (Kontrolpanel)**].
3. Dobbeltklik på ikonet [**Add/Remove Programs (Tilføj/fjern programmer)**] i kontrolpanelet.
4. Klik på **MagicInfo Pro**. Rul om nødvendigt ned i vinduet [**Add/Remove Programs (Tilføj/fjern programmer)**], indtil du finder det.
5. Klik på [**Change/Remove (Rediger/Fjern)**].
6. Klik på "Yes" ("Ja") for at fjerne **MagicInfo Pro**.
7. Vent, indtil meddelelsen om, at programmet er fjernet korrekt, vises.

Justering af plasmaskærmen

Input

Tilgængelige tilstande

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Bemærk

- Menuen **TV** er tilgængelig, når der er tilsluttet en tv-tunerboks.
- Menuen **MagicInfo** er tilgængelig, når der er installeret en tv-tunerboks på modellerne HN eller H.

Source List P A H M T

MENU → ENTER → [**Input**] → ENTER → [**Source List**] → ▲, ▼ → ENTER

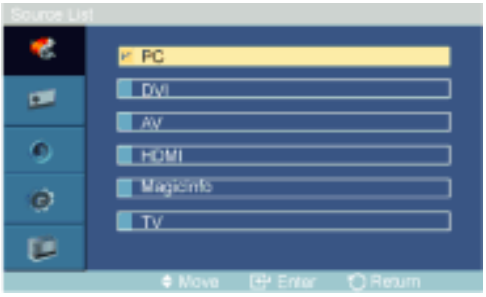

Bruges til at vælge **PC**, **DVI** eller andre eksterne inputkilder, der er tilsluttet til plasmaskærmen. Bruges til at vælge en skærm efter dit ønske.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**

   Deaktiveres, når en tv-tunerboks er installeret.

5. **MagicInfo**

   Aktiveres, når en netværksboks installeres i modellerne HN eller H.

6. **TV**

   Aktiveres, når en tv-tunerboks er installeret.

Bemærk

- Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.
- For **PC** og **DVI** deaktiveres denne tilstand, hvis kablet frakobles.

Edit Name P A H T

MENU → ENTER → [**Input**] → ▼ → [**Edit Name**] → ▲, ▼ → ENTER

Navngiv den input-enhed der er sluttet til input-jackstikkene, så valg af inputkilde bliver nemmere.

1. **VCR**
2. **DVD**
3. **Cable STB**
4. **HD STB**
5. **Satellite STB**
6. **AV Receiver**
7. **DVD Receiver**
8. **Spil**
9. **Camcorder**
10. **DVD Combo**
11. **DHR**
12. **PC**

Picture [PC / DVI / MagicInfo Mode]

Tilgængelige tilstande

- **P PC / DVI**

- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Bemærk

- Menuen **TV** er tilgængelig, når der er tilsluttet en tv-tunerboks.
- Menuen **MagicInfo** er tilgængelig, når der er installeret en tv-tunerboks på modellerne HN eller H.

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**MagicBright**] → ▲ , ▼ → ENTER

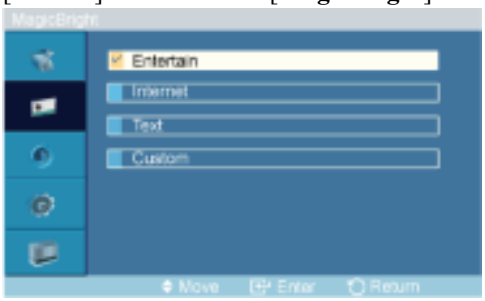

MagicBright refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme. På nuværende tidspunkt er 4 forskellige tilstande tilgængelige: **Entertain**, **Internet**, **Text** og **Custom**. Hver tilstand har sin egen forudkonfigureret lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 4 indstillinger ved blot at trykke på knappen **MagicBright** .

1. **Entertain**

   Høj lysstyrke

   Til dokumenter eller arbejde med megen tekst.

2. **Internet**

   Medium lysstyrke

   Til arbejde med en blanding af billeder, som f.eks. tekst og grafik.

3. **Text**

   Normal lysstyrke

   Til dokumentationer eller arbejde med megen tekst.

4. **Custom**

   Selvom værdierne er omhyggeligt udvalgt af vores teknikere, er de foruddefinerede værdier muligvis ikke behagelige for dine øjne. Det afhænger af din smag.

   Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten med OSD-menuen.

Custom PM

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Bemærk

Hvis du justerer billedet vha. funktionen **Custom** , ændres **MagicBright** til tilstanden **Custom** .

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Justering af kontrast.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Justering af lysstyrke.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Justerer skarpheden.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

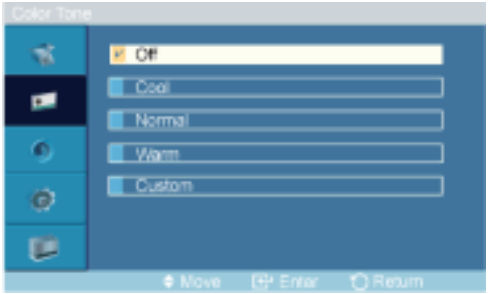

Farvetonen kan ændres.

1. **Off**
2. **Cool**

3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Bemærk

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool**, **Normal**, **Warm** eller **Custom**, inaktiveres funktionen **Color Temp**.

Hvis du vælger denne funktion, inaktiveres funktionen **Color Control** .

Color Control PM

Justerer farvebalancen for rød, grøn og blå individuelt.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Color Control**]

Bemærk

Hvis du justerer billedet vha. funktionen **Color Control** , ændres **Color Tone** til tilstanden **Custom** .

Red

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → [**Red**] → ◄, ► → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → [**Green**] → ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → ▼→ [**Blue**] → ◄, ► → ENTER

Color Temp PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp**] → ◄, ► → ENTER

Color Temp er en måling af billedfarvernes 'varme'.

Bemærk

Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off** .

Image Lock P

Image Lock anvendes til at fine-tune (finjustere) og opnå det bedste billede ved at fjerne støj, der skaber ustabile billeder med flimren og rystelser. Hvis du ikke opnår tilfredsstillende resultater med justeringen Fine (Fin), skal du bruge justeringen Coarse (Grov), og derefter bruge Fine igen.

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → [**Coarse**] → ◄, ► → ENTER

Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber. Justeringen af grovhed kan flytte skærmbilledeområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til vandret kontrol.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼ → [**Fine**] → ◄, ► → ENTER

Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Fine-justering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed).

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼ → [**H-Position**] → ◄, ► → ENTER

Justerer skærmplaceringen vandret.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**V-Position**] → ◄, ► → ENTER

Justerer skærmplaceringen lodret.

Auto Adjustment P

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Auto Adjustment**]



Værdierne for **Fine**/**Coarse** og **Position**angives automatisk. Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC**)

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'AUTO'.

Signal Balance

Anvendes til forstærkning af det svage RGB-signal, der sendes gennem et langt signalkabel.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**]

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC**)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**] → ENTER → [**Signal Balance**] → ▲, ▼ → ENTER

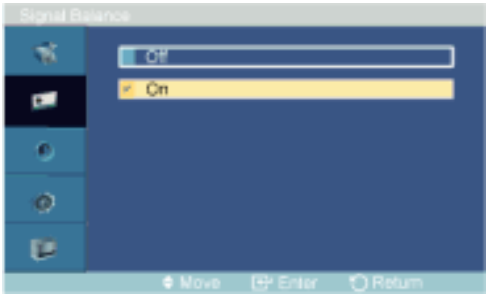

Vælg enten **On** eller **Off** med signalkontrollen.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER → [**R-Gain**] → ◄, ► → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → [**G-Gain**] → ◄, ► → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → [**B-Gain**] → ◄, ► → ENTER

4. **R-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → [**R-Offset**] → ◄, ► → ENTER

5. **G-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**G-Offset**] → ◄, ► → ENTER

6. **B-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**B-Offset**] → ◄, ► → ENTER

Size P

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Size**] → ▲, ▼ → ENTER

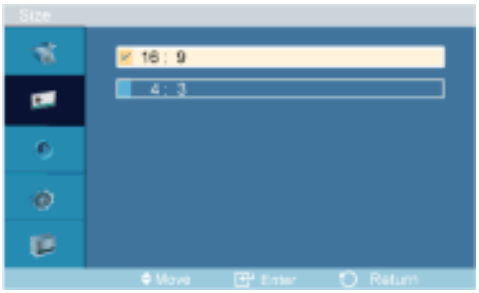

Size kan skiftes.

1. **16:9**
2. **4:3**

Picture [AV / HDMI / TV Mode]

Tilgængelige tilstande

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Bemærk

- Menuen **TV** er tilgængelig, når der er tilsluttet en tv-tunerboks.
- Menuen **MagicInfo** er tilgængelig, når der er installeret en tv-tunerboks på modellerne HN eller H.

Mode A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**Mode**] → ▲, ▼ → ENTER

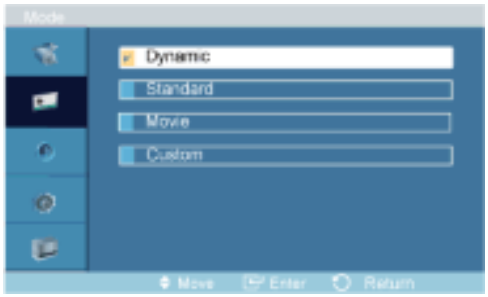

Plasmaskærmen har fire automatiske billedindstillinger ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" og "**Custom**"), der er forudindstillet fra fabrikken.

Dynamic, **Standard**, **Movie** eller **Custom** kan aktiveres.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'P.MODE'.

Custom A H T

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Justering af kontrast.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Justering af lysstyrke.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◀, ▶ → ENTER

Justerer billedets skarphed.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**Color**] → ◀, ▶ → ENTER

Justerer billedets farve.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → [**Tint**] → ◀, ▶ → ENTER

Føjer en naturlig tone til skærmen.

Color Tone AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

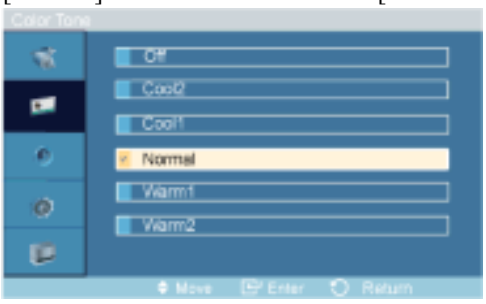

Farvetonen kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**

5. **Warm1**

6. **Warm2**

Bemærk

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** eller **Warm2**, deaktiveres funktionen **Color Temp**.

Color Temp

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER

Color temp eratur er en måleangivelse for billedfarvers 'varme'.

Bemærk

Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off** .

Size

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Size**] → ▲ , ▼ → ENTER

Size kan skiftes.

1. **16 : 9** - ndstiller billedet til bredformatet 16:9.

2. **Zoom 1** - Forstørrer billedformatet på skærmen.

3. **Zoom 2** - Forstørrer billedstørrelsen til mere end "**Zoom 1**".

4. **4 : 3** - Indstiller billedet til 4:3-format.

5. **Just Scan** - Viser inputscenerne, som hvis de var uden afskæring, når der modtages HDMI 720p-, 1080i-, 1080p-signaler.

Bemærk

Visse eksterne enheder kan sende signaler, der er uden for specifikationerne, til skærmen, som kan medføre afskæring, også ved brug af funktionen **Just Scan**.

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Digital NR**] → ▲ , ▼ → ENTER

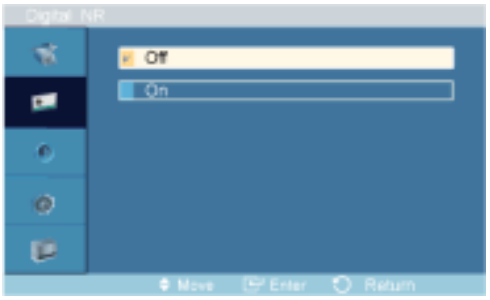

Indstiller funktionen til digital støjreduktion **Off**/**On**. Den digitale støjreduktionsfunktion sikrer mere klare og sprøde billeder.

1. **Off**
2. **On**

Film Mode AT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Film Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

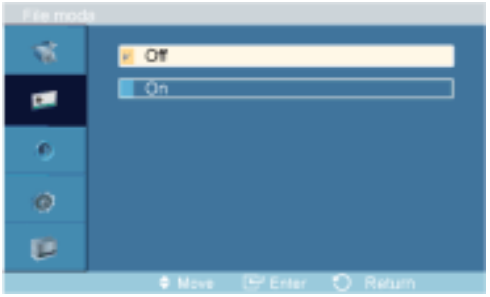

Skifter **Film Mode Off**/**On**.

Funktionen **Film Mode** tilbyder en billedoplevelse i høj biografkvalitet.

(Ikke tilgængelig i tilstanden **HDMI**)

1. **Off**
2. **On**

Sound

Tilgængelige tilstande

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

Bemærk

- Menuen **TV** er tilgængelig, når der er tilsluttet en tv-tunerboks.

- Menuen **MagicInfo** er tilgængelig, når der er installeret en tv-tunerboks på modellerne HN eller H.

Mode P A H M T

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

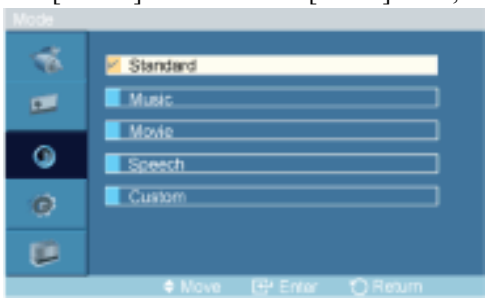

Plasmaskærmen har en indbygget hi-fi-stereoforstærker.

1. **Standard**

   Vælg **Standard** , hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.

2. **Music**

   Vælg denne indstilling, når du vil se **Music** videoer eller koncerter.

3. **Movie**

   Vælg **Movie**, når du ser film.

4. **Speech**

   Vælg **Speech** , når du ser udsendelser, der mest består af tale (f.eks. nyheder).

5. **Custom**

   Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.

Custom P A H M T

Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]

Bemærk

- Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.
- Hvis du justerer lyd med funktionen **Custom** ændres **Mode** til **Custom**.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→ENTER→ [**Bass**] → ◄, ► → ENTER

Forstærk lyd i det lave frekvensområde.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→ENTER→ [**Treble**] → ◄, ► → ENTER

Forstærk lyd i det høje frekvensområde.

Balance

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→▼→ENTER→ [**Balance**] → ◄, ► → ENTER

Lydbalance ==> Giver dig mulighed for at styre lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

Auto Volume PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→ ENTER → [**Auto Volume**] → ▲ , ▼ → ENTER

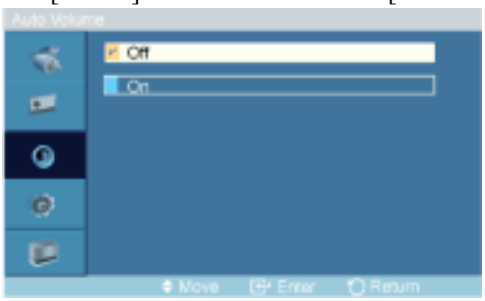

Formindsker forskellene mellem sendernes lydstyrkeniveau.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**SRS TS XT**] → ▲ , ▼ → ENTER

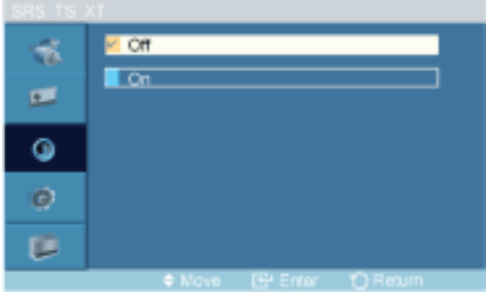

SRS TS XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

1. **Off**

2. **On**

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SRS'.

Setup

Tilgængelige tilstande

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Bemærk

- Menuen **TV** er tilgængelig, når der er tilsluttet en tv-tunerboks.
- Menuen **MagicInfo** er tilgængelig, når der er installeret en tv-tunerboks på modellerne HN eller H.

Language P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ENTER → [**Language**] → ▲ , ▼ → ENTER

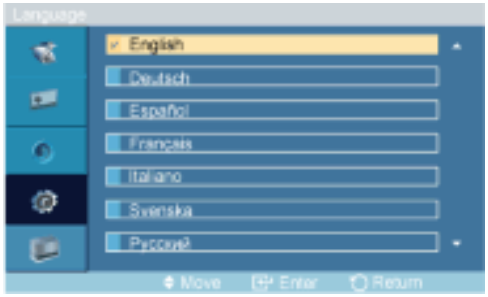

Du kan vælge et af 11 sprog.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português, 中国语, 日本語, 한국어

Bemærk

Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.

Time P A H M T

Bruges til at vælge én af de 4 tidsindstillinger: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** og **Off Timer**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]

Clock Set

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ENTER→ [**Clock Set**] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Aktuel tidsindstilling.

Sleep-timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼ → ENTER→ [**Sleep Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

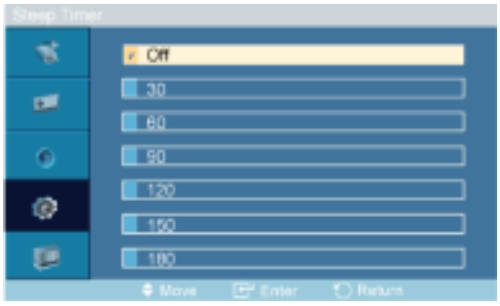

Slukker automatisk for plasmaskærmen efter en vis tid.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

On Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**On Timer**] → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Tænder automatisk plasmaskærmen på et forudinstillet tidspunkt. Styrer tilstand og lydniveau på det tidspunkt, hvor plasmaskærmen tændes automatisk.

Off Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Off Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Slukker automatisk plasmaskærmen på et forudindstillet tidspunkt.

Menu Transparency P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Menu Transparency**] → ▲ , ▼ → ENTER

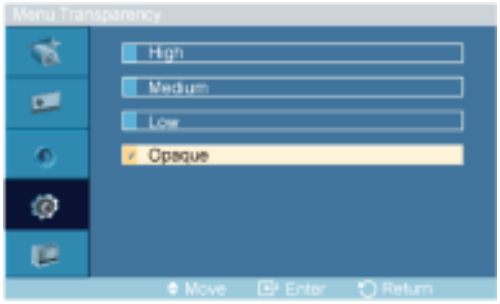

Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PIN P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Safety Lock PIN**] → [0 □ 9] → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

Du kan ændre adgangskoden.

Energy Saving PAHMT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Energy Saving**] → ▲, ▼ → ENTER

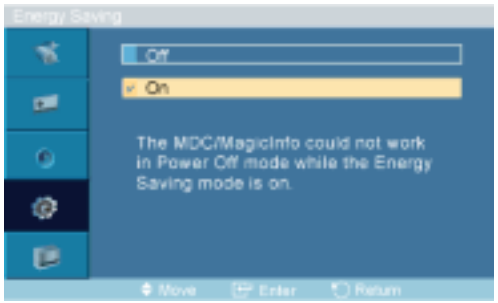

Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

1. **Off**
2. **On**

Bemærk

Hvis du vil reducere energiforbruget i standby, skal du indstille **Energy Saving** til **On**. Men når **Energy Saving** er **On**, kan du ikke bruge fjernbetjeningens tænd-funktion MDC og funktionen WOL (Wake On LAN) på MagicInfo.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**HDMI Black Level**] → ▲, ▼ → ENTER

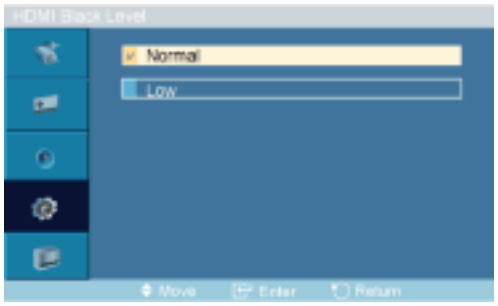

Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit tv via HDMI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit tv's billedkvalitet ved at konfigurere **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

Video Wall PHT

En **Video Wall** er en række videoskærme, der er sammenkoblet, så hver skærm viser en del af det komplette billede, eller hvor det samme billede gentages på hver skærm.

Når **Video Wall** er tændt, kan du justere skærmindstillingerne for **Video Wall**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]

Bemærk

Når **Video Wall** kører, er funktionerne **Auto Adjustment**, **Image Lock** og **Size** ikke tilgængelige. **Video Wall** fungere ikke i **MagicInfo**-tilstand.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ENTER → [**Video Wall**] → ▲ , ▼ → ENTER

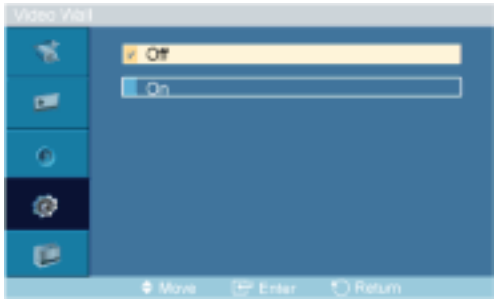

Slukker/tænder for funktionen **Video Wall** for den valgte skærm.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ENTER → [**Format**] → ▲ , ▼ → ENTER

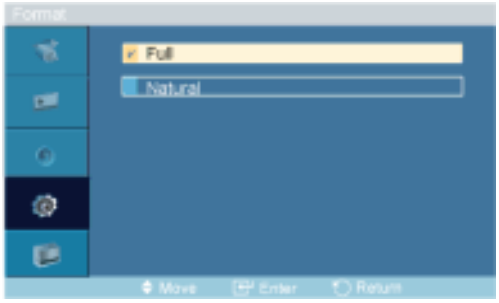

Format kan vælges for at se en opdelt skærm.

1. **Full**

   Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.

2. **Natural**

   Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

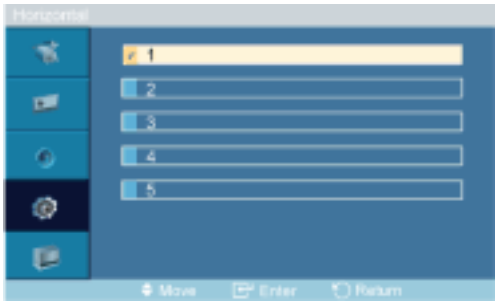

Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.

Video Wall har fire justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

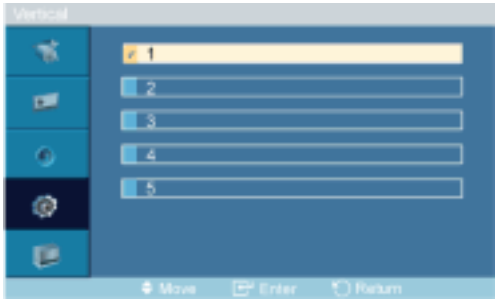

Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.

Video Wall har fire justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Screen Divider**]

Skærmen kan opdeles som følger: Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.

- Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
- Vælg en visning fra Valg af visning.
- Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.

Safety Screen PASCHM

Funktionen **Safety Screen** anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.

- Funktionen **Screen Scroll** ruller skærmbilledet i den angivne tidsperiode.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▲ , ▼ → ENTER

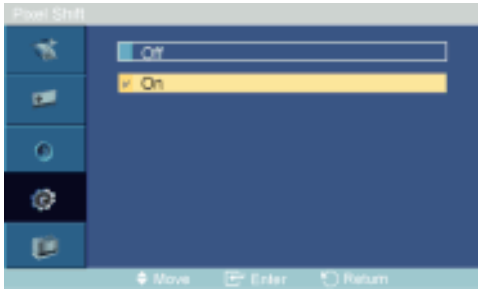

For at forhindre efterbilleder på skærmen kan du anvende denne funktion, så pixels på plasmaskærmen hvert minut flyttes vandret eller lodret.

1. **Off**
2. **On**

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ → ENTER → [**Horizontal Dot**] → ▲ , ▼ → ENTER

Indstiller hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Video Wall har fire justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Vertical Line**] → ▲ , ▼ → ENTER

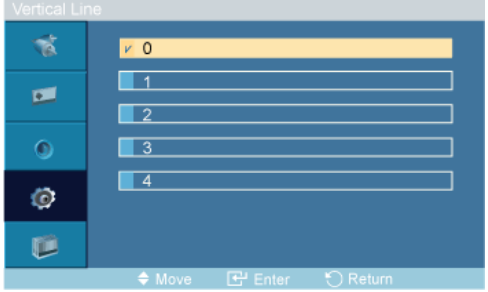

Indstiller hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Video Wall har fire justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Time**] → ▲ , ▼ → ENTER

Indstil tidsintervallet til udførelse af de vandret/lodrette bevægelser.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ENTER → [**Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

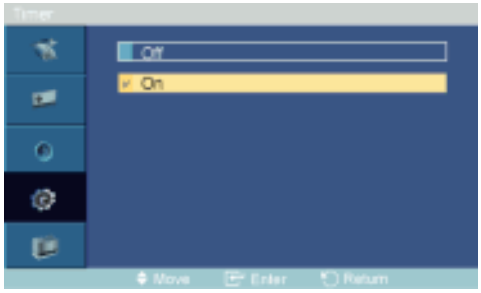

Du kan indstille timeren til Screen Burn Protection.

Hvis du starter handlingen for at fjerne et indbrændt billede, udføres handlingen i den indstillede tidsperiode og afsluttes herefter automatisk.

1. **Off**
2. **On**

Mode

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

Du kan ændre **Safety Screen** Type.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period:

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Period**] → ▲, ▼ → ENTER

Brug denne funktion til at indstille udførelsesperioden for hver tilstand, der er indstillet i timeren.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▲, ▼ → ENTER

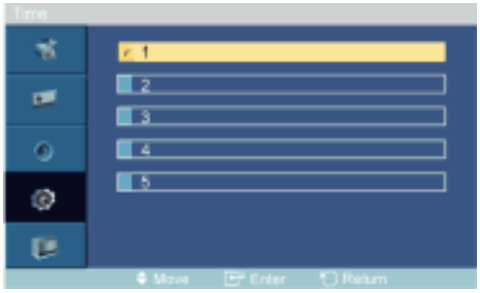

Indenfor den indstillede tidsperiode skal du angive et tidspunkt for udførelse.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**
- **Mode-All White**, **Pattern** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scroll**]

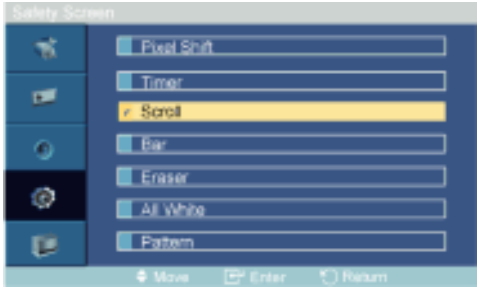

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plasmaskærmen i henhold til et mønster.

Brug denne funktion, når der er resterende efterbilleder eller symboler på skærmen, specielt hvis du har vist et stillbillede på skærmen i lang tid.

Bar

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Bar**]

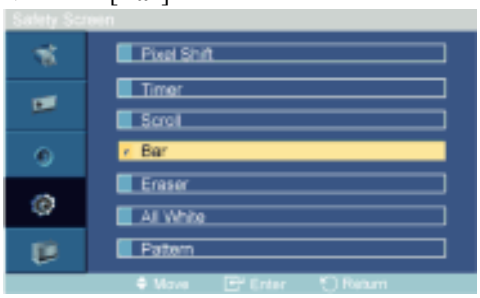

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte lange sorte og hvide lodrette linjer.

Eraser

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Eraser**]

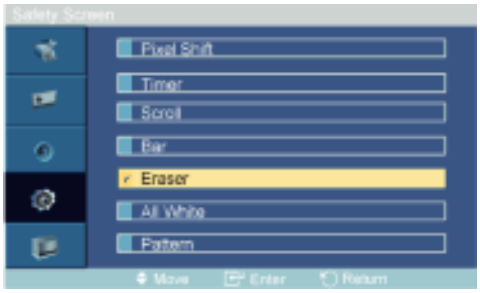

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et rektangulært mønster.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**All White**]

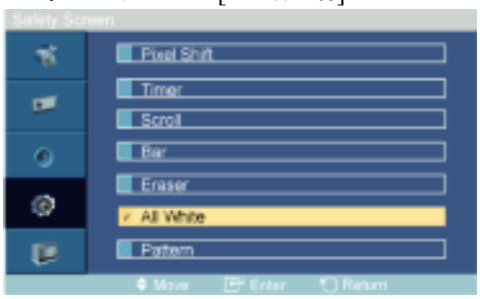

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at ændre pixelfarven til hvid.

Brug denne funktion, når der er resterende efterbilleder eller symboler på skærmen, specielt hvis du har vist et stillbillede på skærmen i lang tid.

Pattern

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Pattern**]

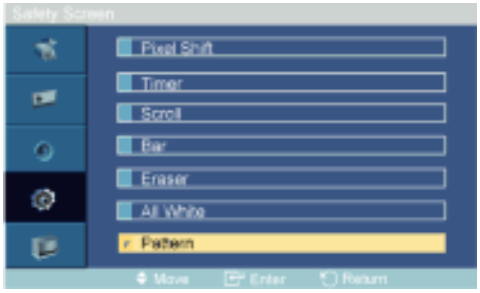

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et diagonalt mønster, der er gemt i panelet, gentagne gange.

Resolution Select P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Resolution Select**] → ▲ , ▼ → ENTER

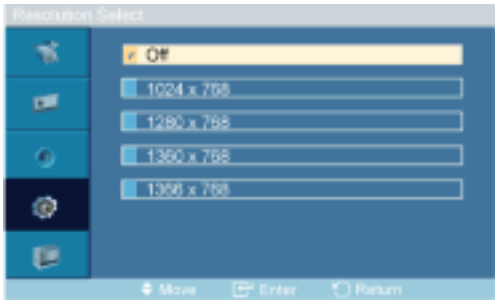

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til 1024 x 768 ved 60 Hz, 1280 x 768 ved 60 Hz, 1360 x 768 ved 60 Hz eller 1366 x 768 ved 60 Hz med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.

Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**

Bemærk

Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz eller 1366 x768 @ 60 Hz.

Power On Adjustment P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Power On Adjustment**] → ▲ , ▼ → ENTER

Indstiller Power On time for skærmen.

Advarsel: Indstil Power On time til at være længere for at undgå overspænding.

Side Gray P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Side Gray**] → ▲ , ▼ → ENTER

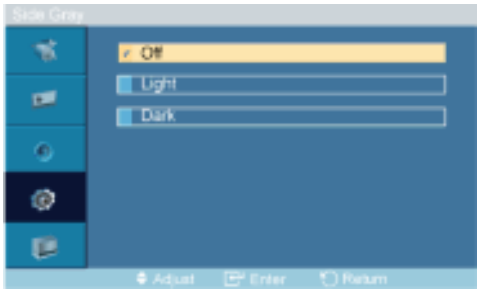

Vælger lysstyrken for gråt til skærmbaggrunden.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**

Reset

Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne. Funktionen Reset er kun tilgængelig, når **PC** / **DVI** anvendes.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ENTER → [**Image Reset**] → ◄, ►→ ENTER

Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**

Bemærk

Funktionen Reset er ikke tilgængelig, når **Video Wall** er **On**.

Color Reset P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ▼→ ENTER → [**Color Reset**] → ◄, ► → ENTER

Multi Control

Tilgængelige tilstande

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Multi Control P A H M T

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi Control**] → ENTER → ▲, ▼ → [0~9]

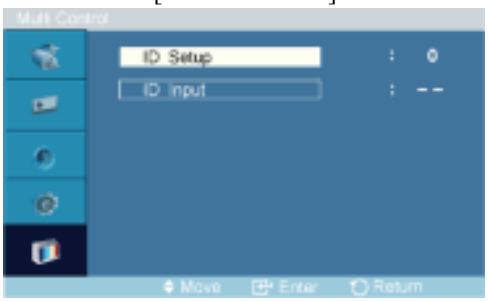

- **ID Setup**

  Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

- **ID Input**

  Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Det er kun det SÆT, hvis ID stemmer overens med senderindstillingerne, der aktiveres.

MagicInfo

Tilgængelige tilstande

- **PC / DVI**
- **AV**

- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Bemærk

- Operativsystemet til dette apparat understøtter kun English, så andre sprog kan vises forkert på skærmen.
- Til **MagicInfo** er en fjernbetjening til rådighed for **MagicInfo**. Det anbefales imidlertid, at du bruger et separat USB-tastatur.
- For **MagicInfo** i tilstanden Device kan det medføre fejl, hvis de tilsluttede enheder flyttes under starten. Indstil kun eksterne enheder, hvis plasmaskærmen tændes.
- Fjern ikke LAN-kablet, der anvendes til netværket (f.eks. ved visning af video). Ellers stopper programmet (MagicInfo) muligvis. Hvis du fjerner kablet, skal du genstarte systemet.
- Frakobl ikke netværkskablet, der anvendes af en USB-enhed (f.eks. ved visning af video). Ellers stopper programmet (MagicInfo) muligvis.
- For at få adgang til andre kilder skal du trykke på SOURCE knappen i **MagicInfo**.
- Den forudindstillede adgangskode for plasmaskærmen er "000000".
- Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for strømmen til plasmaskærmen.

  Sørg for ikke at bruge indstillingen Power-On, når plasmaskærmen er ved at starte, da det eventuelt kan forårsage en systemfejl på plasmaskærmen.
- **MagicInfo**s OSD-skærm er det samme for Network(netværk) og Device(enhed).
- Når man anvender **MagicInfo** med MagicInfo Pro Server Program: Tilgængelig i Network(netværkstilstand)
- Når du anvender **MagicInfo** med enheden tilsluttet direkte til plasmaskærmen: Tilgængelig i Network(netværkstilstand)
- Tryk på ALT + F12 for direkte at gå til skærmen **MagicInfo**.
- For at opsætte **MagicInfo** i en Windows-skærm kræves et tastatur og en mus.
- For opsætning af **MagicInfo** i en Windows-skærm, henvises der til hjælpen til MagicInfo Server.

  Det anbefales på det kraftigste, at du ikke afbryder strømmen under en handling.
- For pivotplasmaskærme understøttes gennemsigtighed ikke for lysavisen.
- For pivotplasmaskærme understøttes en skærmopløsning på op til 720*480 (SD) til film.
- **EWF** (Enhanced Write Filter) anvendes ikke for drev D.
- Når indstillingerne fra Setup (Opsætning) er ændret, fordi **EWF** er i tilstanden **Enable**, skal du for at gemme ændringerne i disken **Commit** dem.
- Når du vælger **Disable**, **Enable** eller **Commit**, genstartes systemet.

Photo M

JPEG, BMP-filformatet understøttes.

Auto

Tilpasser automatisk billedet til vinduet.

Original

Viser egenskaberne for den oprindelige fil, som de er.

Slide Show

Viser de billedfiler, der er registreret i biblioteket et efter et.

Interval

Styrer tidsintervallerne mellem billedfilerne i et diasshow. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation

Viser en billedfil ved at dreje den med uret 90˚.

Zoom

Viser et forstørret billede.

Close

Lukker vinduet til visning af billedfilen og afslutter.

Music

MP3-filformatet understøttes.

Movie

MPEG1, WMV-filformatet understøttes.

Play

Tilpasser automatisk billedet til vinduet.

Full Size

Afspiller en filmfil i fuld skærm.

OFFICE / HTML

PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM-filformatet understøttes.

Bemærk

- Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.

Internet

Opretter forbindelse til internettet.

Setup

Du kan indstille forskellige funktioner i **MagicInfo**-tilstand. Du skal skrive adgangskoden for at gå til **Setup**-tilstand.

Schedule View

Viser en plan.

TCP/IP

Du kan ændre TCP/IP-indstillingerne.

Connection

Ændrer netværksindstillingerne.

Password

Du kan ændre adgangskoden.

- Adgangskoden skal være på mellem 6 og 12 numeriske tegn.

  (Du skal skrive en adgangskode på mellem 6 og 12 tegn i numerisk format)

- Hvis du skriver forkert adgangskode tre gange, nulstilles Setup-konfigurationen, og der kommer en advarsel fra serveren.

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du vælge Info, 8, 2 og 4 på fjernbetjeningen for at initialisere adgangskoden. Dette nulstiller de tidligere indstillinger af Setup-tilstanden.

File

Local : Du kan slette eller kopiere filer på såvel lokale som flytbare diske.

Play Option

Du kan indstille gentagen afspilning og skærmindstillinger.

Repeat : Bestemmer gentagelsesvalget for afspilning af film og musik.

- **None** - Vælg Ingen gentagelse for kun at afspille en film eller melodi på listen én gang.
- **File Repeat** - Vælg Gentag fil for at afspille en film eller melodi på listen igen og igen.
- **List Repeat** - Vælg Gentag liste for at afspille film eller melodier på listen i rækkefølge igen og igen.

Rotation - Indstiller billedretningen.

- **Landscape** - Indstiller skærmopløsningen til 1366x768 pixels.
- **Portrait** - Indstiller skærmopløsningen til 768x1366 pixels.

EWF(Enhanced Write Filter) : Forhindrer ændring og tab af data, der er gemt på disken.

- **Disable** - Deaktiverer **EWF** for at muliggøre, at data gemt på den beskyttede disk (drev C:) kan ændres. Ved skift fra tilstanden **Enable** til **Disable**, kan du vælge **Commit**.
- **Enable** - Aktiverer **EWF** for at forhindre, at data gemt på den beskyttede disk (drev C:) kan ændres.
- **Commit** - **Commit** de ændrede data på den beskyttede disk (drev C:) , når **EWF** er i tilstanden **Enable**. **Commit** er ikke tilgængelig, når **EWF** er i tilstanden **Disable**.

Fejlfinding

Funktionskontrol ved selvtest

Bemærk

Kontroller følgende selv, inden du kontakter service. Henvend dig til servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.

Funktionskontrol ved selvtest

1. Sluk for både computeren og plasmaskærmen.
2. Fjern videokablet fra computerens bagside.
3. Tænd for plasmaskærmen.

   Figuren vist herunder ("**Check Signal Cable**") vises på en sort baggrund, når plasmaskærmen fungerer normalt, selvom der ikke detekteres noget videosignal. I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og figuren bevæges rundt på skærmen.

4. Sluk for din plasmaskærm, og tilslut videokablet igen. Tænd herefter for både computeren og plasmaskærmen.

Hvis din plasmaskærm forbliver tom efter brug af den forrige procedure, skal du kontrollere din video-controller og dit computersystem. Din plasmaskærm fungerer korrekt.

Advarselsmeddelelser

Du kan endda se skærmen i en højere opløsning end 1360 x 768. Følgende meddelelse vises dog i et minut: Du kan vælge at ændre skærmopløsningen eller bibeholde den nuværende indstilling i denne periode. Og hvis opløsningen er mere end 85 Hz, vil du se en sort skærm, fordi plasmaskærmen ikke understøtter over 85 Hz.

Bemærk

Se Specifikationer > Forudindstillede timertilstande for de opløsninger eller frekvenser, som plasmaskærmen understøtter.

Vedligeholdelse og rengøring

1) Vedligeholdelse af plasmaskærmkabinettet.

Rengør med en blød klud, når du har frakoblet strømkablet.

- Brug ikke benzol, fortynder eller andre brændbare substanser eller en våd klud.
- Det anbefales at anvende et SAMSUNG-rengøringsmiddel for at undgå beskadigelse af skærmen.

2) Vedligeholdelse af skærme med flade paneler

Rengør forsigtigt med en blød klud (bomuld).

- Brug aldrig acetone, benzol eller fortynder.

  (Denne kan medføre revner i eller deformation af skærmens overflade.)
- Brugeren bliver pålagt omkostninger og relaterede udgifter til reparation af beskadigelser, der er forårsaget af den pågældende person.

Symptomer og anbefalede handlinger

Bemærk

En plasmaskærm genskaber visuelle signaler modtaget fra computeren. Hvis der er et problem med computeren eller videokortet, kan dette derfor medføre, at plasmaskærmen bliver sort, har ringe farver, bliver støjfyldt, og at videotilstande ikke understøttes mv. I dette tilfælde skal du først kontrollere kilden til problemet og derefter kontakte et servicecenter eller din forhandler.

1. Kontroller, om strømkablet og videokablet er tilsluttet korrekt til computeren.
2. Kontroller, om computeren bipper mere end tre gange ved start.

   (Hvis den gør det, er det nødvendigt med service på computerens motherboard.)
3. Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4. Kontrollér, at scanningsforholdet for videoskærmen er indstillet til 50 Hz ~ 85 Hz.

   (Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5. Hvis du har problemer med at installere driveren til videokortet, skal du starte computeren i Fejlsikret tilstand, fjerne videokortet i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "System" (System) → "Device Administrator" og derefter genstarte computeren for at geninstallere driveren til videokortet.

Tjekliste

Bemærk

- I følgende tabel vises en liste over mulige problemer og Løsninger. Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.
- For yderligere oplysninger om netværk henvises til afsnittet om MagicInfo Fejlfinding.

Problemer i forbindelse med installationen [PC]

Bemærk

Problemer i forbindelse med plasmaskærminstallationen og løsninger hertil er angivet.

Q: Plasmaskærmen flimrer.

A: Kontrollér, at kablet mellem computeren og plasmaskærmen er tilsluttet sikkert og ordentligt.

(Se Tilslutning til en computer)

Problemer, der er relateret til skærmen

Bemærk

Problemer i forbindelse med plasmaskærmen og løsninger hertil er angivet.

Q: Skærmen er tom, og strømindikatoren er deaktiveret.

A: Kontroller, at strømkablet er forsvarligt tilsluttet, og at plasmaskærmen er tændt.

(Se Tilslutning til en computer)

Q: "Meddelelse om "**Check Signal Cable**"

A: Kontroller, at signalkablet er tilsluttet til pc- eller videokilderne.

(Se Tilslutning til en computer)

A: Kontroller, at pc- eller videokilderne er aktiveret.

Q: "Meddelelse om "**Not Optimum Mode**"

A: Kontroller den højeste opløsning og frekvensen for videokortet.

A: Sammenlign disse værdier med oplysningerne i Forudindstillede timertilstande.

Q: Billedet ruller lodret.

A: Kontroller, om signalkablet er sikkert tilsluttet. Tilslut det igen.

(Se Tilslutning til en computer)

Q: Billedet er ikke tydeligt. Billedet er sløret.

A: Kør frekvensen **Coarse** og **Fine** -justering.

A: Tænd igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoforlængerkabler mv.)

A: Indstil opløsning og frekvens i de anbefalede områder.

Q: Billedet er ustabilt og vibrerer.

A: Kontroller, om opløsningen og frekvensen, der er indstillet for computerens videokort, er i det område, der understøttes af plasmaskærmen. Hvis ikke, så genindstil dem til den aktuelle Information under menuen for plasmaskærmen og Forudindstillede timertilstande.

Q: Der er spøgelsesbilleder på billedet.

A: Kontroller, om opløsningen og frekvensen, der er indstillet for computerens videokort, er i det område, der understøttes af plasmaskærmen. Hvis ikke, så genindstil dem til den aktuelle Information under menuen for plasmaskærmen og Forudindstillede timertilstande.

Q: Billedet er for lyst eller for mørkt.

A: Juster **Brightness** og **Contrast**.

(Se **Brightness**, **Contrast**))

Q: Skærmfarven er uensartet.

A: Juster farven ved hjælp af **Custom** under OSD Color justeringsmenuen.

Q: Farvebilledet er forvrænget med mørke skygger.

A: Juster farven ved hjælp af **Custom** under OSD Color justeringsmenuen.

Q: Den hvide farve er ringe.

A: Juster farven ved hjælp af **Custom** under OSD Color justeringsmenuen.

Q: Strømindikatoren blinker.

A: Plasmaskærm gemmer for øjeblikket de ændringer, der er foretaget i indstillingerne, i OSD-hukommelsen.

Q: Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker en eller to gange i sekundet. Plasmaskærmen anvender dens strømadministrationssystem Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet

A: Plasmaskærmen anvender dens strømadministrationssystem

A: Flyt computermusen, eller tryk på en tast på tastaturet.

Q: Skærmbilledet er blankt og blinker.

A: Hvis du ser meddelelsen "**TEST GOOD**" på skærmen, når du trykker på knappen MENU, skal du kontrollere kabelforbindelsen mellem plasmaskærmen og computeren for at sikre, at stikket sidder ordentligt fast.

Problemer i forbindelse med lyd.

Bemærk

Problemer i relation i lydsignaler og deres løsning er angivet herunder.

Q: Ingen lyd.

A: Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til såvel lydindgangen på plasmaskærmen og lydudgangen på dit lydkort.

(Se Tilslutning til en computer)

A: Kontroller lydstyrken.

Q: Lydniveauet er for lavt.

A: Kontroller lydstyrken.

A: Hvis lydstyrken stadig er for lav, når kontrollen er skruet helt op, skal du kontrollere volumenkontrollen på computeren eller i programmet.

Q: Lyden er for høj eller for lav.

A: Juster **Treble** og **Bass** til det korrekte niveau.

Problemer i forbindelse med fjernbetjening

Bemærk

Problemer i forbindelse med fjernbetjeningen og løsninger hertil er angivet.

Q: Fjernbetjeningens knapper reagerer ikke.

A: Kontroller batteripolerne (+/-).

A: Kontroller, om batterierne er opbrugt.

A: Kontroller, om der er tændt.

A: Kontroller om strømkablet er forsvarligt tilsluttet.

A: Kontroller, om en speciel fluorescerende pære eller et neonrør er tændt i nærheden.

Problemer relateret til MagicInfo

Bemærk

Oprettelse af en bootbar USB Flash-disk

Q: Oprettelse af en bootbar USB Flash-disk

A: 1) Du kan ændre et almindeligt USB-lagringsmedie på mindst 512 MB til en bootbar disk med et værktøj til oprettelse af bootbare diske. (F.eks. HP USB Disk Storage Format-værktøj)

A: 2) Kopierer ghost-images af operativsystemet og kørbare filer til din USB-disk.

A: 3) Gå ind i BIOS-menuen på din enhed ved at trykke på tasten F2 på BIOS-logon-skærmbilledet. Aktivér herefter USB-boot (første valg) ved at vælge dette og trykke på Enter-tasten på Boot-menuen.

A: 4) Tænd for din enhed, mens din USB-disk er tilsluttet, og start i DOS-tilstand.

A: 5) Kør C:\ghost.exe, og vælg Local → Partition → From Image på menuen. Vælg det ghost-image, du vil opdatere din USB-disk med, og vælg måldisken.

A: 6) Når opdateringen med ghost-imaget er færdig, genstartes enheden automatisk.

Spørgsmål og svar

Q: Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

A: Frekvensen kan ændres ved at ændre videokortets konfiguration.

Bemærk

Bemærk, at videokortet kan understøtte forskellige, afhængigt af den anvendte driverversion. (Se i brugervejledningen til computeren eller videokortet for at få detaljer.)

Q: Hvordan kan jeg justere opløsningen?

A: Windows XP:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).

A: Windows ME/2000:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).

* Kontakt producenten af videokortet for detaljer.

Q: Hvordan kan jeg indstille Strømsparer-funktionen?

A: Windows XP:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) → Pauseskærm.

Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/ computeren).

A: Windows ME/2000:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Pauseskærm.

Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/ computeren).

Q: Hvordan rengør jeg kabinettet/plasmapanelet?

A: Fjern strømkablet, og rengør herefter plasmaskærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel eller rent vand.

Efterlad ikke rengøringsmidler eller ridser på kabinettet. Lad ikke vand komme ind i plasmaskærmen.

Q: Hvordan kan jeg afspille video?

A: Videoen understøtter kun codec'erne MPEG1 og WMV. Installér den tilsvarende codec for at afspille videoen. Bemærk, at visse codecs kan være inkompatible.

Bemærk

Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.

Specifikation

General

General		
Modelnavn	SyncMaster P42H(N) SyncMaster P50H(N)	

PDP-panel		
Størrelse	SyncMaster P42H(N)	42" diagonal (107 cm)
	SyncMaster P50H(N)	50" diagonal (127 cm)
Visningsområde	SyncMaster P42H(N)	933,89 mm (H) x 532,22 mm (V)
	SyncMaster P50H(N)	1105,65 mm (H) x 622,08 mm (V)
Pixelpitch	SyncMaster P42H(N)	0,912 mm (H) x 0,693 mm (V)
	SyncMaster P50H(N)	0,810 mm (H) x 0,810 mm (V)

Synkronisering	
Horisontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 85 Hz

Skærmfarve
16,7 M

Opløsning		
Optimal opløsning	P42H(N)	1024 x 768 @60 Hz
	P50H(N)	1360 x 768 @60 Hz
Maksimal opløsning	P42H(N)	1920 x 1080 @60 Hz
	P50H(N)	1920 x 1080 @60 Hz

Indgangssignal, afsluttet
RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB 0,7 V p-p ± 5 % separat H/V-synk., Komposite, SOG (tilbehør): TTL-niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

Maksimal Pixel Ur	
SyncMaster P42H(N)	140MHz (analog, digital)
SyncMaster P50H(N)	140MHz (analog, digital)

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalkabel

15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt

DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt (sælges separat)

Mål (B x H x D) / vægt

SyncMaster P42H(N)	1027 x 630,4 x 96,8 mm (uden fod) 1027 x 682,8 x 361,7 mm (med fod) / 28,6 kg
SyncMaster P50H(N)	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (uden fod) 1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (med fod) / 34,7 kg

VESA Monteringsinterface

600 x 400 mm

Miljømæssige overvejelser

Funktion	Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Lydegenskaber

Lydinput	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
Lydoutput	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC-lydindgang	3,5 Ø stereostik, 0,5 VRMS (-9 dB)
Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Svar	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play-mulighed

Denne plasmaskærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Samspillet mellem plasmaskærmen og computersystemet giver de bedste driftsbetingelser og plasmaskærmindstillinger. I de fleste tilfælde vil plasmaskærminstallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Acceptable dots

PDP-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.

F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 2.359.296(P42H(N)).

F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 3.133.440(P50H(N)).

Bemærk

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A-udstyr.)

MagicInfo - KLIENT

Bemærk

Aktiveres, når en netværksboks installeres i modellerne HN eller H.

Element		Specifikationer	Bemærkninger
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel.	Flytbar USB-enhed understøttes.
Indhold	Photo	Understøttet filformat: BMP/ JPEG	2.274 x 1.704 eller mindre
	Musik	Understøttet filformat: MP3	Lydbåndbredde: 50 Hz til 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV - Maks. 1280 x 720, 30 fps	
	File	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Afhængigt af formatet eller versionen understøttes filer muligvis ikke. - Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.
Internetbrowser		MS Internet Explorer	Ikke understøttet: Flash, Java Applet, Security Sites
Language		Engelsk	
OS		Windows XP Embedded	

MagicInfo Pro - Krav til server

Bemærk

Aktiveres, når en netværksboks installeres i modellerne HN eller H.

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1,8 GHz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later
Recommended	P3,0 GHz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later

Strømsparer

Denne plasmaskærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din plasmaskærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Plasmaskærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din plasmaskærm, når du

ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM-kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

Strømsparer (ved anvendelse som en netværks-PDP-skærm)

Tilstand		Normal drift	Energisparetil-stand	Slukket EPA/ENERGY 2000
Strømindikator		Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul
Effektforbrug	P42H(N)	460 W	Mindre end 2 W	1 W
	P50H(N)	560 W		

Strømsparer (ved anvendelse som en normal PDP-skærm)

Tilstand		Normal drift	Energisparetil-stand	Slukket EPA/ENERGY 2000
Strømindikator		Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul
Effektforbrug	P42H(N)	380 W	Mindre end 2 W	1 W
	P50H(N)	480 W		

Forudindstillede timertilstande

Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver skærmbilledet muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet, og juster skærmen således.

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniser-ingspolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniser-ingspolaritet (H/V)
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Horisontal frekvens

Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at præsentere et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz

Information

Få det bedste billede

Juster opløsning og opdateringsfrekvens for computeren på computeren som beskrevet i nedenstående for at få den bedste billedkvalitet. Du kan have en ujævn billedkvalitet på skærmen, hvis den bedste billedkvalitet ikke tilføres PDP.

- Opløsning: 1024 x 768 (P42H(N))

  Opløsning: 1360 x 768 (P50H(N))

- Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz

PDP-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.

- F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 2.359.296(P42H(N)) / 3.133.440(P50H(N)).

Ved udvendig rengøring af skærmen og panelet skal du anvende den anbefalede lille mængde rengøringsmiddel og polere med en blød klud. Tryk ikke kraftigt på PDP-området, men gnid forsigtigt. Hvis der bruges for megen kraft, kan du beskadige det.

Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du få en bedre billedkvalitet med at anvende funktionen "**Auto Adjustment**" på skærmbilledet, der vises, når du trykker på knappen for lukning af vinduet. Hvis der stadig er støj efter den automatiske justering, skal du bruge justeringsfunktionen **Fine**/**Coarse**.

Når et fast skærmbillede vises i længere tid, kan et billede indbrændes på skærmen, eller der kan forekomme sløring. Skift til energisparetilstand, eller vælg en pauseskærm med et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

PRODUKTINFORMATION (Billedindbrændingsfri)

Hvad er billedindbrænding?

Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en plasmaskærm anvendes under normale betingelser. Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når plasmaskærmen anvendes i lang tid med et fast mønster,

kan der forekomme fosforforringelse, og lysstyrken nedsættes. For at forhindre dette bør videomønsteret ændres fra tid til anden.

Ved visning af et fast billede i lang tid bliver lysstyrken på enhver del, der var lys i det forrige faste mønster, lavere end dens omgivelser.

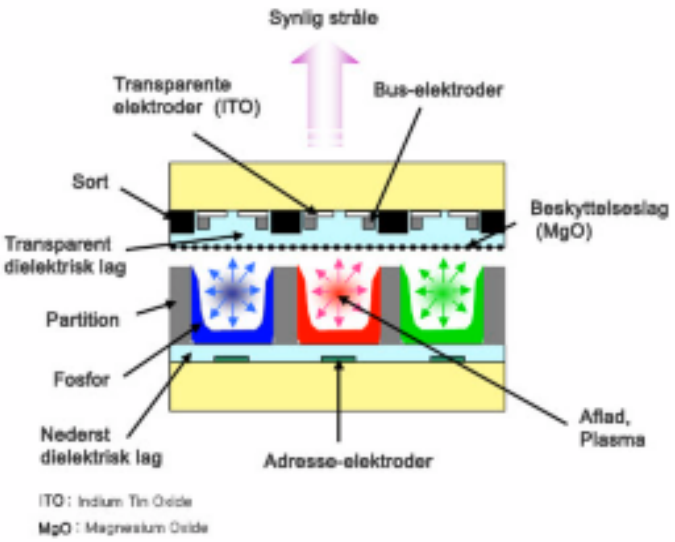

Sluk, pauseskærm eller strømsparetilstand

- Sluk for strømmen i fire timer efter 20 timers brug
- Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
- Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
- Brug om muligt et pauseskærm - En pauseskærm med én farve eller et billede, der bevæger sig, anbefales.

Periodisk ændring af farveinformationerne

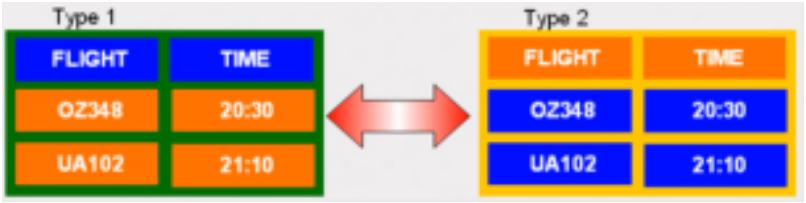

Bemærk

Brug to forskellige farver

Skift farveinformationer med to forskellige farver hvert 30. minut.

- Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i luminansen.

  Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.

  Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)

Periodisk ændring af tegnfarver

- Brug lyse farver med lille forskel i luminans

  - Cyklus: Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.

- Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.

- Hele området viser periodisk et bevægeligt billede med logo.

  - Cyklus: Vis bevægeligt billede med logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

- Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at slukke eller indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du ikke bruger skærmen. Endvidere er garantiservice begrænset baseret på instruktionsguiden.

Anvendelse af skærmrullefunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmrullefunktionen

  - Symptom: Vandret linje med sort farver kører op og ned.

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerheds-skærm) -> Screen Scroll (Skærmrulning)
- Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 1 ~ 5 timer (anbefalet : 5)

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet

  - Symptom: Prik med sort farve kører op og ned.

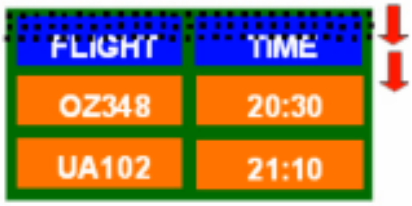

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerheds-skærm) -> Pixel (Pixel) .
- Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet : 50)

- Anvendelse af skærmlinjefunktionen

  - Symptom: Vandret/lodret linje med sort farver kører op og ned.

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerheds-skærm) -> Bar (Linje)
- Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet : 50)

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller))

Anvendelse af skærmsletningsfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmsletningsfunktionen

  - Symptom: 2 lodrette blokke flyttes og sletter skærmen

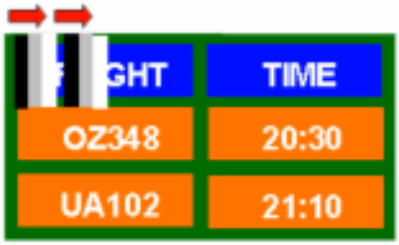

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerheds-skærm) -> Eraser (Sletning)
- Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet : 50)

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

Bemærk

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/us**
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ca**
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/mx**
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	**http://www.samsung.com/br**
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com/co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
HONDURAS	800-7919267	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
NICARAGUA	00-1800-5077267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be**
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	**http://www.samsung.com/cz**
DENMARK	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	030-6227 515	**http://www.samsung.com/fi**
	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	

FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	815-56 480	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**
	CIS	
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.ee**
LATVIA	8000-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.ua**
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603 800-810-5858	**http://www.samsung.com/au**
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	**http://www.samsung.com/cn**
	HONG KONG:3698 - 4698 3030 8282	**http://www.samsung.com/hk**
INDIA	1-800-3000-8282 1800 110011	**http://www.samsung.com/in**
INDONESIA	0800-112-8888	**http://www.samsung.com/id**
JAPAN	0120-327-527	**http://www.samsung.com/jp**
MALAYSIA	1800-88-9999	**http://www.samsung.com/my**
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	**http://www.samsung.com/nz**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**
	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**

U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

Ordforklaring

Dot Pitch	Billedet på en skærm er sammensat af røde, grønne og blå prikker. Jo tættere prikkerne er, jo højere opløsning. Afstanden mellem to prikker i samme farve kaldes for 'Dot Pitch'. Enhed: mm
Lodret frekvens	Skærmen skal gentegnes adskillige gange pr. sekund for at skabe og præsentere et billede for brugeren. Frekvensen for disse gentagelser pr. sekund kaldes for den vertikal frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz Eksempel: Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.
Horisontal frekvens	Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Interlace- og non-interlace-metoder	Visning af de horisontale linjer på skærmen fra øverst til nederst i rækkefølge kaldes for non-interlace-metoden, mens visning af de ulige linjer og derefter de line linjer i rækkefølge kaldes for interlace-metoden. Non-interlace-metoden anvendes på størstedelen af skærmene for at sikre et klart billede. Interlace-metoden er den samme, som der anvendes i tv-apparater.
Plug & Play	Dette er en funktion, der giver det bedste kvalitetsskærmbillede for brugeren ved at gøre det muligt, at computeren og skærmen automatisk udveksler informationer. Denne skærm overholder den internationale VESA DDC-standard for Plug & Play-funktionen.
Opløsning	Antallet af vandrette og lodrette prikker der anvendes til at sammensætte skærmbilledet kaldes for 'opløsningen'. Dette tal viser skærmens nøjagtighed. En høj opløsning er velegnet til udførelse af flere opgaver, da der kan vises flere billedinformationer på skærmen. Eksempel: Hvis opløsningen er 1024 (1360) X 768 (768), betyder dette, at skærmen består af 1024 (1360) horisontale prikker (horisontal opløsning) og 768 (768) vertikale linjer (vertikal opløsning).
SRS TS XT	Denne funktion udsender klangfuld og levende 3D-lyd som ved 5.1 kanals højttalere, men bruger kun 2 højttalere. Det har en god virkning, når der udsendes stereosignaler.

Korrekt bortskaffelse

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Myndigheder

Informationerne i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion af hvilken som helst type uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl, som måtte være heri eller for ulykker eller skade i forbindelse med drift eller brug af dette materiale.

Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation, VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker, der tilhører Video Electronics Standard Association, ENERGY STAR®-navnet og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Alle øvrige produktnavne, der er omtalt i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

SRS (●) TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.